


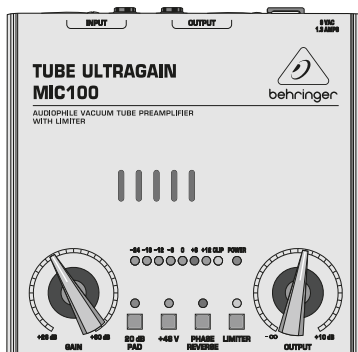

TUBE ULTRAGAIN MIC100

Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter

JP JP 安全にお使いいただくために



注意

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカークーブル (¼" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。



注意

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。



注意

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。



注意

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。



注意

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. ニ極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。ニ極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みついたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。



12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間で使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。

JP

JP



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45℃ 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。


限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。


JP

TUBE ULTRAGAIN MIC100 コントロール

JP

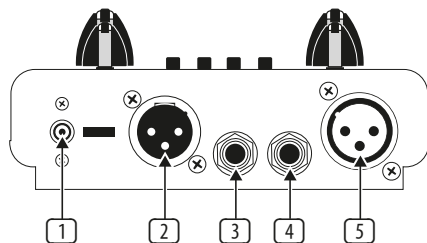

MIC100 のサイドパネル

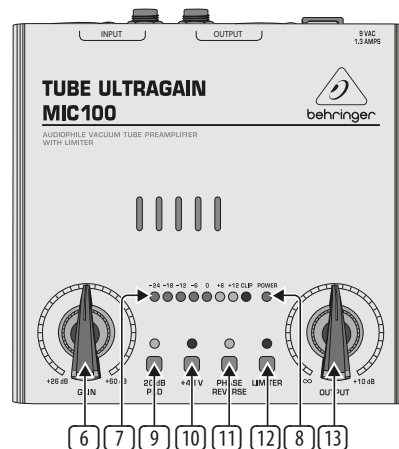

MIC100 のユーザーインターフェース

TUBE ULTRAGAIN MIC100 コントロール

コントロール

- ① **POWER SUPPLY CONNECTOR** を使用して、付属の電源ユニットを接続します。このコネクタの横には、電源の偶発的な解放を防ぐストレーンリリーフクランプがあります。
- ② これは、MIC100 のバランス **XLR 出力** です。このコネクタを使用して、ミキシングコンソール、マルチトラックレコーダー、またはパワーアンプの XLR 入力にフィードします。
- ③ MIC100 のバランスの取れた **1/4" TRS OUTPUT** は、ミキサー、レコーディングシステム、またはパワーアンプのいずれかに接続することもできます。
- ④ MIC100 のバランス型 **1/4" TRS INPUT** は、たとえばエレキギターの接続に使用できます。この入力は XLR 入力と並列に配線されています。
- ⑤ バランス **XLR INPUT** を使用してマイクを接続します。
- ◆ **その出力とは対照的に、MIC100 の入力は決して同時に使用しないでください!**
- ⑥ **GAIN** コントロールを使用すると、入力信号に +26~+60dB のゲインを適用できます。このコントロールは、音源を MIC100 に (切断) 接続するときに完全に反時計回りに設定する必要があります。すべての接続が完了したら、ゆっくりとゲインを上げ始めます。
- ⑦ **LED** メーターを使用してゲインを調整することをお勧めします。LED チェーンは、出力信号レベルを dB 単位で表示します。クリップ LED が永久に点灯しないことを確認してください。ピーク信号でのみ点灯するはすですが、常に点灯することはありません。
- ⑧ MIC100 が同梱の電源ユニットを介して主電源に接続されている場合、**POWER LED** が点灯して、MIC100 が実行中であることを示します。
- ⑨ **20 dB PAD** ボタンは、入力感度を 20dB 下げます。適切な設定は、接続されている機器によって異なります。アプリケーションが何であれ、クリップ LED は、歪みを避けるためにゲイン設定を下げるように警告します。
- ⑩ この **+48V** スイッチは、XLR 入力のファンタム電源をアクティブにします。コンデンサーマイクを操作するには、ファンタム電源が必要ですが、必要です。
- ⑪ **PHASE REVERSE** スイッチを使用すると、入力信号が 180° 反転します。この機能は、マイク信号とライン信号の両方で使用できます。特定の周波数帯域で位相キャンセルを検出した場合は、マルチマイクのセットアップでこの機能を使用してください。
- ⑫ **LIMITER** スイッチを使用して、信号を制限し、歪みを防ぎます。
- ⑬ **OUTPUT** コントロールは、-∞から+10dB の範囲でデバイスの出力レベルを制御します。コントロールが完全に反時計回りに設定されている場合、出力信号はまったくありません。コントロールを時計回りに設定するほど、出力レベルが高くなります。

JP 技術仕様

オーディオ入力

XLR 入力

コネクタ	バランス/アンバランス
タイプ	トランスレス、DCデカップリング入力
インピーダンス	約 2 kΩ
最大 入力レベル	+7 dBu / -20 dB (パッド付き)

¼" TRS 入力

コネクタ	バランス/アンバランス
タイプ	トランスレス、DCデカップリング入力
インピーダンス	約 1 MΩ
最大 入力レベル	+16 dBu / -20 dB (パッド付き)

オーディオ出力

コネクタ	XLR コネクター+¼" TRS ジャックバランス/ アンバランス
タイプ	トランスレス、DCデカップリング出力
インピーダンス	約 700 Ω 平衡/350 Ω 不平衡
最大 出力レベル	約 +26 dBu @ 100 kΩ

周波数応答

マイク入力	<10 Hz～43 kHz (±3 dB)
ライン入力	<10 Hz～40 kHz (±3 dB)

機能制御

利得	可変 (+26 dB～+60 dB)
出力	可変 (-∞～+10 dB)

機能スイッチ

20 dB PAD	レベル減衰 (20 dB)
+48 V	ファンタム電源をアクティブにします
フェーズリバース	逆位相 (180°)
リミッタ	出力信号を制限します

指標

入力レベル	8 セグメント LED メーター: -24、-18、-12、 -6、0、+6、+12、クリップ
電源 LED	操作を示します

電源

アダプタ	PSU
------	-----

主電源電圧

アメリカ/カナダ	120 V～、60 Hz
ヨーロッパ/イギリス/オーストラリア	230 V～、50 Hz
中国	220 V～、50 Hz
韓国	220 V～、60 Hz
日本	100 V～、50 / 60 Hz

寸法

寸法 (H x W x D)	64 x 135 x 135 mm (2.5 x 5.3 x 5.3")
重量	1.0 kg (2.2 ポンド)

Behringer は常に最高の専門的基準を維持するために努力しています。これらの努力の結果、事前の通知なしに既存の製品に変更が加えられる場合があります。仕様および外観は、記載または図示されているものと異なる場合があります。

その他の重要な情報

JP

その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:

ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230V と 120V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe デイラー

がお客様のお近くにないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

We Hear You

