

POWERPLAY HA8000/HA6000

8/6-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier

CN

CN 重要的安全须知



警告

电击危险，
请勿打开机盖

 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明书提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片、炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备倾倒是受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN





POWERPLAY HA8000/HA6000 连接应用

CN

第一步: 连接应用

HA6000 耳机分配


录音棚环境中的 HA6000

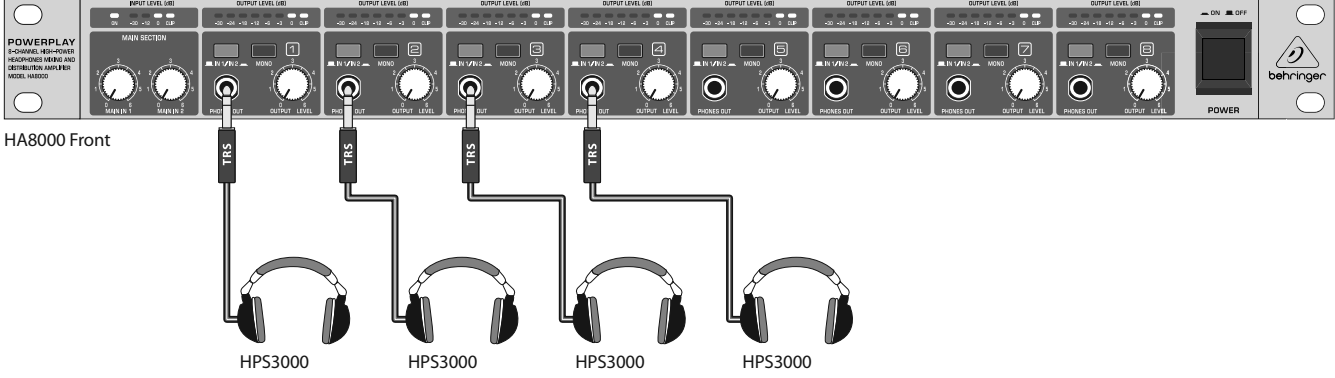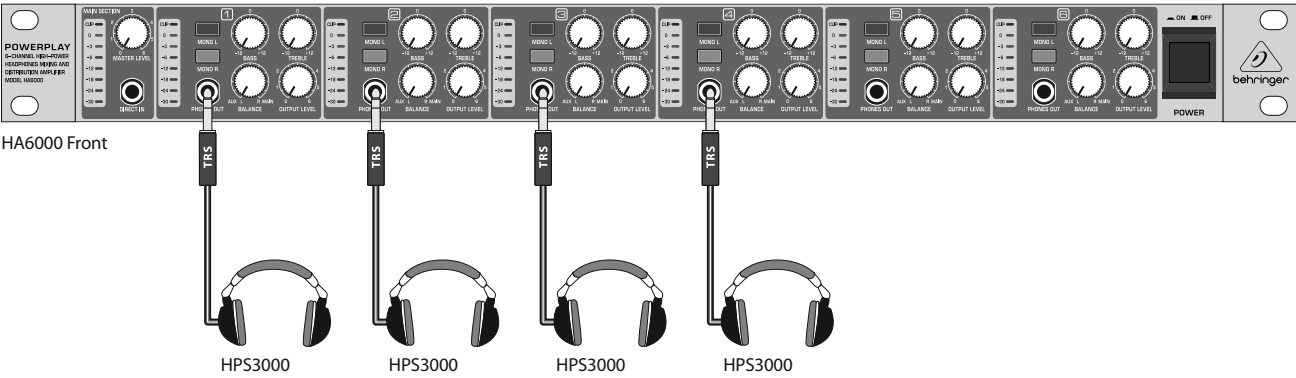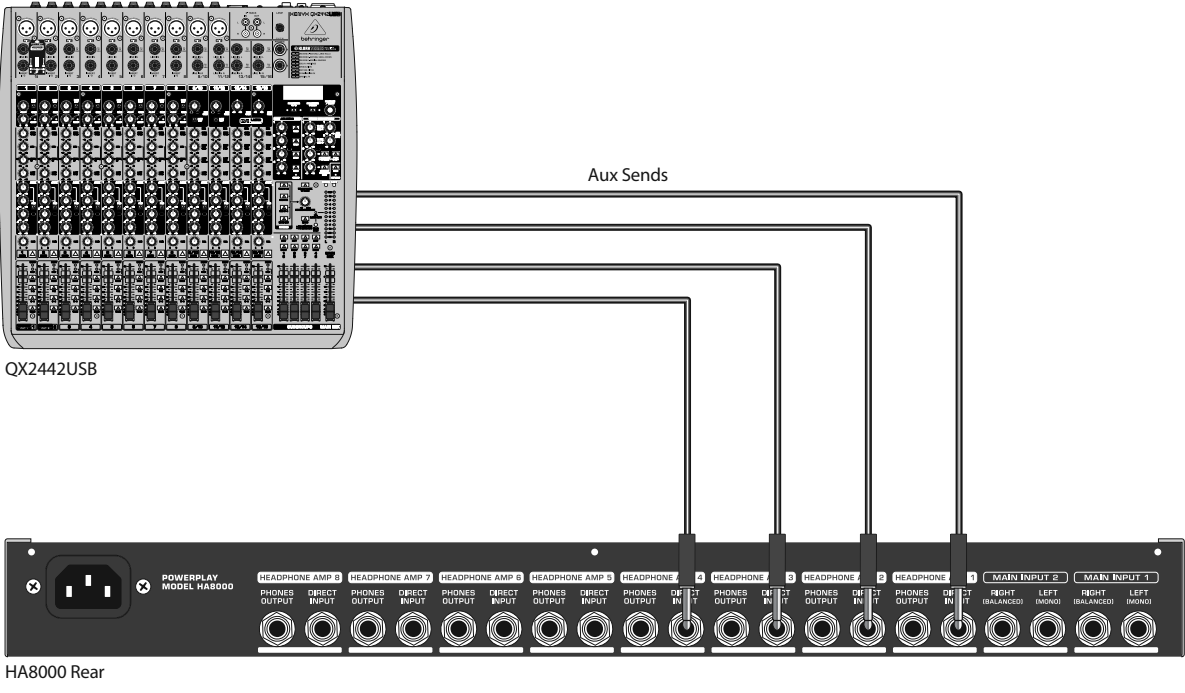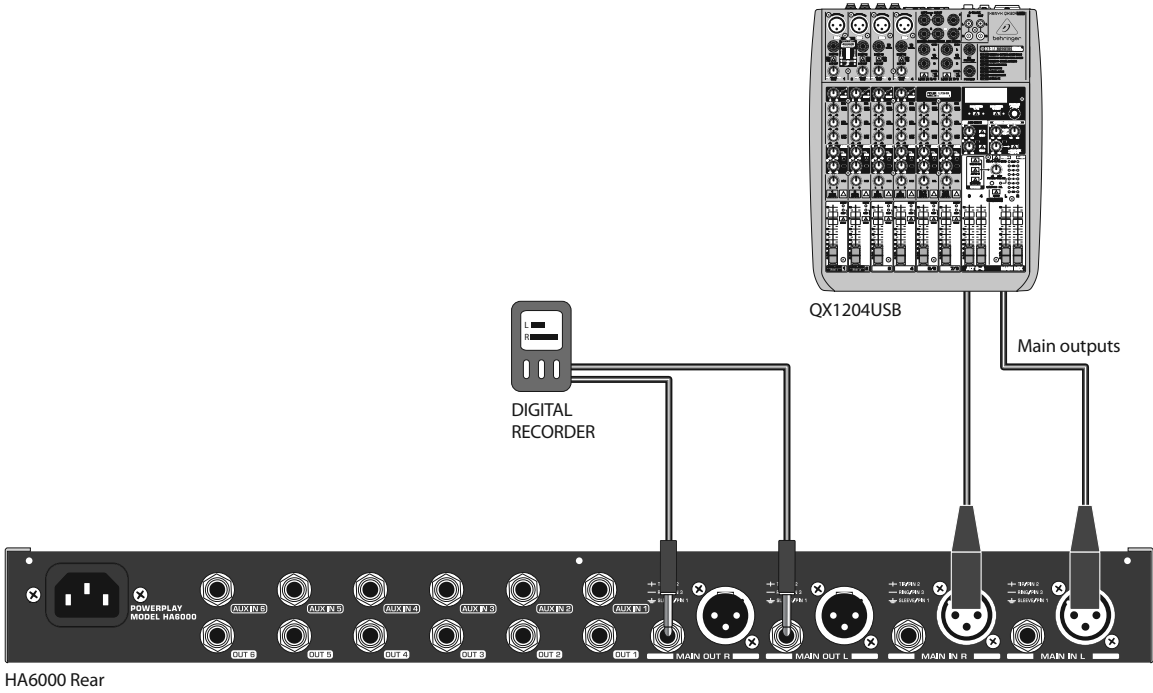


POWERPLAY HA8000/HA6000 控制

CN

HA8000

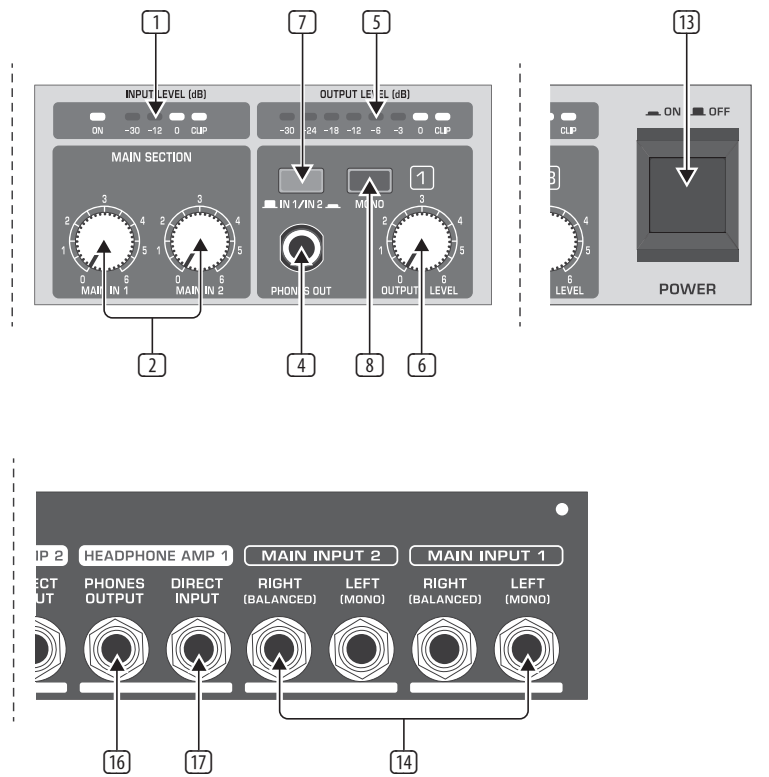

HA6000

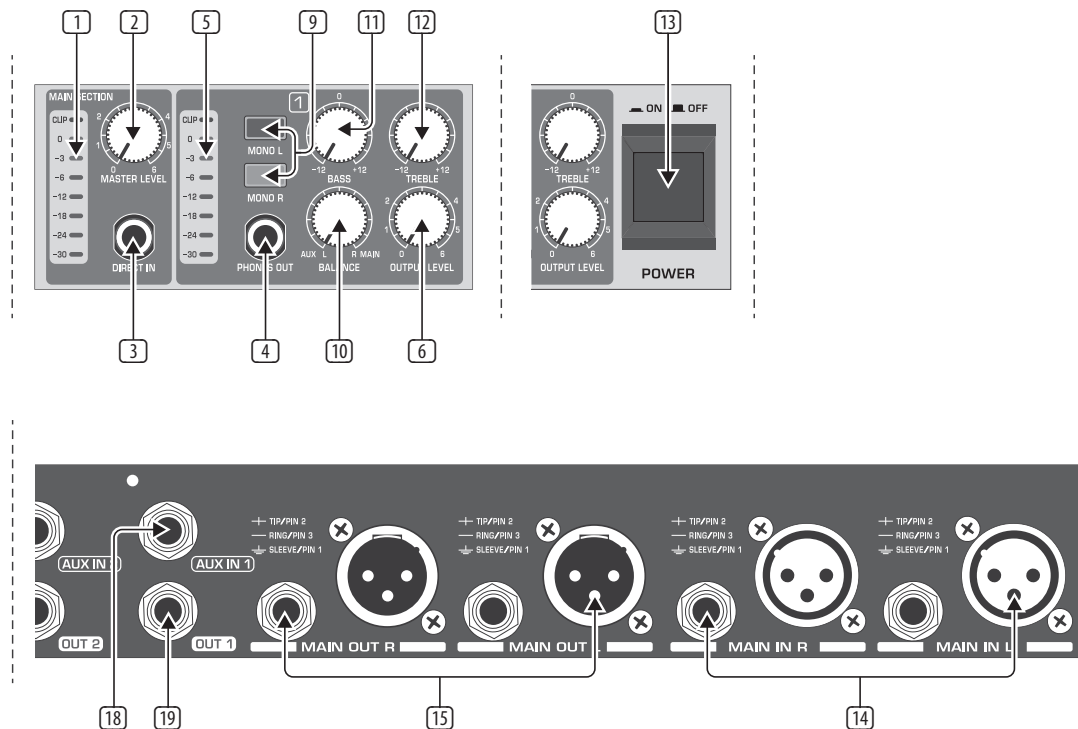

第二步: 控制

- 1 MAIN METER 显示 HA6000 的 MAIN INPUT 接口和 DIRECT IN 接口的输入电平。当 HA8000 开启时, 绿色 ON LED 灯亮。
- 2 MASTER LEVEL 旋钮调节 MAIN INPUT 信号的电平。HA8000 设有两个独立的旋钮 MAIN IN 1 和 2, 它们控制 2 对 MAIN IN 接口。
- 3 DIRECT IN 接口 (仅 HA6000) 通过 1/4" TRS 线连接立体声信号。
- 4 PHONES OUT 接口连接耳机到每个通道, 用于独立的监听。
- 5 CHANNEL METER 显示每个独立通道的输出电平。
- 6 OUTPUT LEVEL 旋钮调节通道信号的音量。
- 7 IN 1/IN 2 按钮 (仅 HA8000) 选择是 MAIN IN 1 是 2 的信号发送到该通道。
- 8 打开 HA8000 的 MONO 按钮转换通道的信号为单声道。
- 9 L/R MONO 按钮可使 HA6000 的输入信号在单声道被听到。
- 10 HA6000 的 BALANCE 旋钮调节 MAIN/DIRECT IN 信号和 AUX IN 信号之间的比率。如果没有任何信号连接到通道 AUX IN 接口, 那么 BALANCE 旋钮控制 MAIN 立体声信号的立体声平衡。
- 11 BASS 旋钮调节通道信号的低频 (仅 HA6000)。
- 12 TREBLE 旋钮调节通道信号的高频 (仅 HA6000)。
- 13 POWER 按钮打开和关闭设备。
- 14 MAIN INPUT 接口可发送源音频到所有的通道。HA6000 通过 1/4" 或 XLR 接口接收单一的立体声信号。HA8000 设有一对 1/4" 立体声输入端, 且每一组拥有它们自己的音量控制。注意对于有连接到 DIRECT IN 接口的通道, MAIN 信号静音。
- 15 MAIN OUT 接口 (仅 HA6000) 通过 1/4" 或 XLR 直接输出 MAIN INPUT 接口的信号。
- 16 额外的 PHONES OUT 接口位于 HA8000 的后面板。
- 17 DIRECT INPUT 接口在 HA8000 上, 可通过 1/4" 线接收信号。当有信号连接到此接口时, MAIN INPUTS 信号在各自的通道静音。
- 18 AUX IN 接口在 HA6000 上, 可通过 1/4" 线接收信号。使用通道的 BALANCE 旋钮可使 AUX IN 信号和 MAIN IN 信号混合。如果连接 1/4" TS 线到 AUX IN 接口, 我们建议按下通道的 MONO 按钮以便两个耳朵都可以听到信号。
- 19 OUT 接口在 HA6000 上, OUT 接口和前面板的 PHONES OUT 接口具有相同的信号。

技术参数

HA8000		HA6000
音频输入		
主要在	4 x ¼" TRS, 伺服平衡	2 x XLR, 2 x ¼" TRS, 伺服平衡
阻抗	平衡 20 kΩ, 非平衡 10 kΩ	平衡 40 kΩ, 非平衡 20 kΩ
最大限度。输入水平	+16 dBu	+22 dBu
机读旅行证件	>50 dB	
辅助输入	—	1 x ¼" TRS, 立体声
阻抗	—	20 kΩ
最大限度。输入水平	—	+22 dBu
直接进入	1 x ¼" TRS, 立体声	
阻抗	15 kΩ	10 kΩ
音频输出		
主出	—	2 x XLR, balanced 2 x ¼" TRS, balanced
电话出去	8 x ¼" TRS, 立体声	6 x ¼ 英寸 TRS, 立体声
最大限度。输出水平	+24 dBm @ 100 Ω +19 dBm @ 8 Ω	+26 dBm @ 100 Ω +19 dBm @ 8 Ω
最小阻抗	8 Ω	
系统规格		
频率响应	10 Hz 至 150 kHz, ±3 dB	10 Hz 至 90 kHz, ±3 dB
信噪比	> 80 dB @ 0 dBu (22 Hz 至 22 kHz)	> 87 dB @ 0 dBu (22 Hz 至 22 kHz)
动态范围	103 dB (22 Hz 至 22 kHz)	101 dB (22 Hz 至 22 kHz)
失真度 (THD)	0.007% (典型值) @ +4 dBu (1 kHz, 增益 1)	
功能控制		
输入电平	多变的	
余额 (每个渠道)	—	辅助 (左) / 主 (右), 可变
输出电平 (每通道)	多变的	
高音	—	±12 dB @ 12 kHz
低音	—	±12 dB @ 80 Hz
功能开关		
Main in 1 / Main in 2	可选择的	—
单声道 L / R	—	可选择的
单核细胞增多症	可选择的	—
指标		
输入电平	-30, -12, 0 dB, 削波	-30, -24, -18, -12, -6, -3, 0 dB, 剪辑
输出水平	-30, -24, -18, -12, -6, -3, 0 dB, 剪辑	
力量		
开关电源	自动量程 100-240 V~50/60 Hz	
能量消耗	35 W	
保险丝	T1.25AL 250 V	
主连接	标准 IEC 插座	
身体的		
尺寸 (高 x 宽 x 深)	44 x 483 x 149 mm (1.7 x 19 x 5.9")	
重量	1.9 kg (4.2 lbs)	2.0 kg (4.4 lbs)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。**若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。**将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You