

MINIFBQ FBQ800

Ultra-Compact 9-Band Graphic Equalizer with FBQ

CN

CN 重要的安全须知



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保管这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使

用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明


对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

MINIFBQ FBQ800 控制

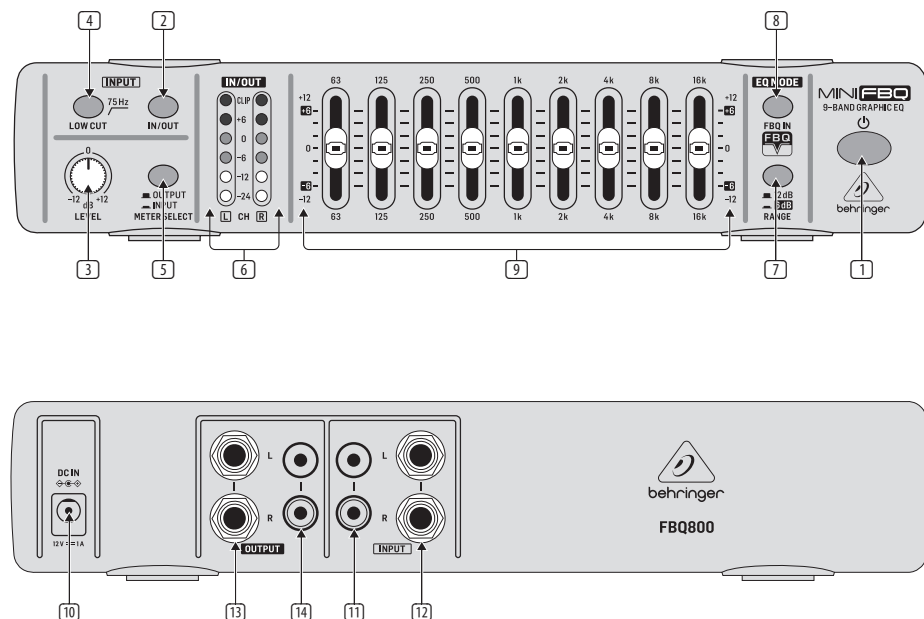

控制

- 1 **POWER** 要打开和关闭 FBQ800, 请使用此按钮, 将其推入并点亮: FBQ800 已打开。未推入且未点亮: FBQ800 已关闭。
- 2 **IN/OUT** 按钮: 要激活或关闭控制元素, 请使用此按钮, 将其推入并点亮: FBQ800 激活所有控制元素。未推入且未点亮: FBQ800 停用大多数控制元件。但是, 您可以使用 METER SELECT 按钮 (5) 和 IN/OUT 表 (6)。
- 3 **LEVEL CONTROL**: 要调节输入信号的电平, 请将此控制旋钮转到 -12 dB (最小设置) 或 +12 dB (最大设置)。
- 4 **LOW CUT** 按钮: 要管理低切滤波器, 请使用此按钮, 将其推入并点亮: 低切滤波器可消除 75 Hz 以下的声音 (例如, 地板隆隆声, 房间共鸣和电源嗡嗡声)。未推入且未点亮: 低切滤波器不会消除任何声音。
- 5 **METER SELECT**: 要选择要监视的信号类型, 请使用此按钮, 将其推入并点亮: 当该信号进入 FBQ800 时, 立即监视输入信号。FBQ800 不会将 LEVEL 控件或任何其他控件元素应用于您监视的输入信号。未推入且未点亮: 该信号离开 FBQ800 时, 请立即对其进行监视。FBQ800 将所有控制元素应用于您监视的输出信号。但是, 如果您停用了大多数控制元素 (2), 输入信号和输出信号相同。
- 6 **IN/OUT 出表**: 要监视用 METER SELECT 按钮选择的信号电平, 请使用此立体声仪表。此仪表的左 (L) 和右 (R) 面共享相同的分贝刻度 (-24 dB 至 +6 dB) 共有。如果信号电平太高, CLIP LED 点亮。
- 7 **RANGE** 按钮: 要为 EQ 推子选择一个范围, 请使用此按钮并推入并点亮: 推子范围从 -6 dB 扩展到 +6 dB。未推入且未点亮: 推子范围从 -12 dB 扩展到 +12 dB。
- 8 **FBQ IN** 按钮: 要管理 FBQ 反馈检测系统, 请使用此按钮并推入并点亮: FBQ 反馈检测系统已激活。如果某个频段的信号电平很高, 则相关的推子 LED 会亮起。此外, 所有其他推子 LED 都变暗。为了减少潜在的反馈, 请在相关频带中剪切信号 (9)。未推入且未点亮: FBQ 反馈检测系统未激活。推子 LED 以相同的亮度点亮。他们没有确定可能的反馈频率。
- 9 **EQ SECTION**: 如果激活了所有控制元素 (2), 输入信号传播到 EQ 部分。
- 10 **POWER** 在此处连接随附的外部电源。
- 11 **RCA INPUT, L (左) 和 R (右)**: 用于 RCA 插头
- 12 **1/4" TRS INPUT, L (左) 和 R (右)**: 用于 TRS (平衡) 或 TS (非平衡) 插头。
- 13 **1/4" TS OUTPUT, L (左) 和 R (右)**: 用于 TS (非平衡) 插头
- 14 **RCA OUTPUT, L (左) 和 R (右)**: 用于 RCA 插头

CN 技术参数

输入值	
类型	¼" TRS 连接器 (平衡) 或 RCA 连接器 (非平衡)
阻抗	大约 20 kΩ, 平衡约 10 kΩ, 不平衡
CMRR	40 dB typ. @ 1 kHz
最高 输入水平	+15 dBu
输出量	
类型	¼" TS 连接器 (不平衡) 或 RCA 连接器 (不平衡)
阻抗	大约 120 Ω
最高 输出水平	+15 dBu
系统规格	
频率响应	10 Hz 至 200 kHz, -3 dB
动态范围	110 dB, 10 Hz to 22 kHz
失真	0.003% typ. @ 0 dBu
相声	>80 dB @ 1 kHz
信噪比	10 Hz - 22 kHz >95 dB @ 0 dBu, a-weighted
图形均衡器	
类型	9 个模拟立体声频段
控制范围	±6 dB 或 ±12 dB, 可切换
带宽	1 oct.
其它功能	
低切过滤器	75 Hz (12 dB/oct.)
输入电平控制	-12 dB 至 +12 dB
电源供应	
电源连接	外部电源, 12 V DC / 1 A
电源电压	
美国/加拿大	120 V~, 60 Hz
英国/澳大利亚	240 V~, 50 Hz
中国	220 V~, 50 Hz
欧洲	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50 - 60 Hz
能量消耗	大约 7.0 W
物理/重量	
尺寸 (H x W x D)	大约 1.9 x 9.6 x 4.7" 大约 48 x 243 x 120 mm
重量	大约 1.32 lbs / 0.60 kg

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. **在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
2. **无法正常工作。**若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
3. **电源连接。**将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You