快速启动向导

CN

ULTRA-G GI100

Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with
Guitar Speaker Emulation

V 1.0

CN

CN 重要的安全须知

带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心

为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心

为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心

维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。

12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。

16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。

© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

CN

ULTRA-G GI100 控制

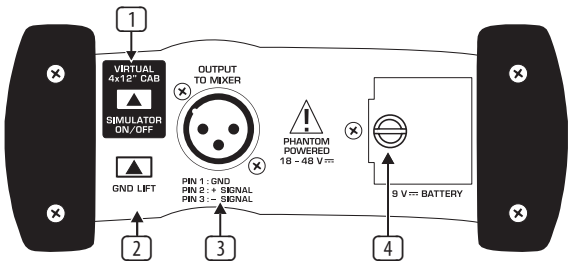

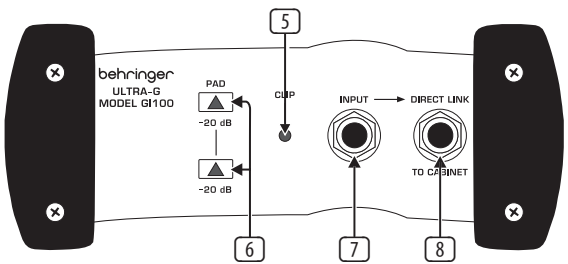

CN 控制项

1. VIRTUAL 4 x 12" CAB 扬声器仿真可通过 **SIMULATOR ON / OFF** 开关进行打开和关闭。
2. 激活后, **GND LIFT** 断开输入和输出之间的接地连接。根据所连接设备的接地情况, 这可以消除嗡嗡声或接地回路。
3. 输出到搅拌机是 **GI100** 的平衡麦克风电平输出。使用高质量, 平衡的 XLR (麦克风)电缆将 ULTRA-G 连接到控制台。
4. **电池仓**。要安装或更换 9 V 电池, 请卸下螺钉并提起盖子。
5. 输入信号电平太高时, **CLIP LED** 点亮。
6. 两个 **-20 dB 的 PAD** 开关显着增加了 ULTRA-G 的工作范围, 使它可以接受任何东西, 从高阻抗麦克风或吉他的低电平信号到吉他放大器的扬声器输出。这些开关已经在百灵达 ULTRA-DI DI100 中得到了反复证明。按下两个开关会导致增益降低 40 dB。
7. **输入**。使用此 ¼ 英寸单声道插孔可通过高质量标准乐器电缆连接信号源(例如吉他)。
8. **DIRECT LINK TO CABINET** 是输入信号的直接输出, 例如, 通过将 DIRECT LINK 连接到放大器或扬声器箱, 您可以同时通过 GI100 运行仪器并完成正常的信号路径。

CN

技术参数

频率响应	10 赫兹至 160 赫兹
噪音	-99.2 dBu
失真	< 0.014% (1 kHz, 0 dBu 输入)
输入电阻	> 250 千欧
连接阻抗	> 600 欧姆
输入	¼" 单声道插孔
输出	XLR 平衡
最大限度。输入电平	+8/ +28/ +48 dBu (模拟关闭) -2/ +18/ +38 dBu (模拟开启)
供应	
幻象电源	18 V 直流至 48 V 直流
电池	9 伏 6LR91
方面	150 x 130 x 60 毫米 (6 x 5 x 2.4 英寸)
重量	大约 650 克

Behringer 不断努力保持最高的专业标准。由于这些努力, 可能会不时对现有产品进行修改, 恕不另行通知。因此, 规格和外观可能与列出或显示的有所不同。

CN

电池 (安装的电池组或电池) 不得暴露在阳光、火等过热环境中。

⚠ 警告

- 与所有小电池一样, 与本产品一起使用的电池应远离仍将东西放入口中的小孩。如果它们被吞食, 请立即致电您当地的毒物控制中心。
- 始终购买最适合预期用途的正确尺寸和等级的电池。
- 同时更换一组电池。
- 在安装电池之前清洁电池触点以及设备的触点。
- 确保电池按极性 (+ 和 -) 正确安装。
- 如果电池已耗尽或产品要长时间不用, 请务必取出电池。
- 更换类型不正确的电池, 可能会破坏安全措施!只能替换为相同或等效的类型!
- 如果更换的电池类型不正确, 则有起火或爆炸的危险。
- 将电池投入火中或热炉中, 或机械压碎或切割电池, 可能会导致爆炸;
- 将电池留在极端高温的周围环境中, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏;和
- 电池承受极低的气压, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 应注意电池处置的环境方面

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的 "WHERE TO BUY" 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You

behringer