INTELLIGATE IG9

Tak for den tillid, du har vist os ved at købe BEHRINGER INTELLIGATE IG9. Denne højeffektive pedal er designet specifikt med henblik på at opnå supereffektiv støjundertrykkelse uden signalforringelse. Den garanterer høj signalintegritet i kraft af en meget hurtig attack-tid, programtilpasset release-tid og frekvensselektiv støjundertrykkelse.

En støj-gate forøger et signals dynamiske område ved at undertrykke uønsket støj, som klippes ud, når instrumentsignalet falder under en vis tærskel. Desuden har IG9 et valgbart filterafskæringspunkt for frekvensselektiv støjundertrykkelse, der sikrer uhørlig dynamisk forstærkning og ultra-transparent tone.

1. Kontroller

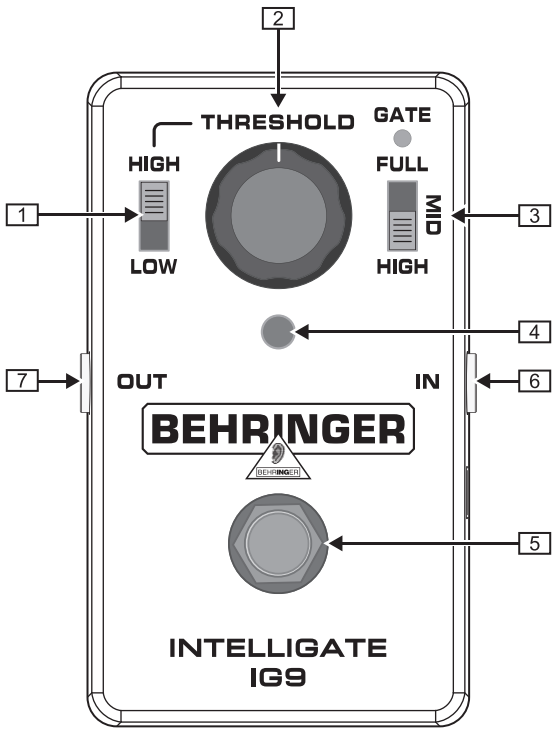

Set oppefra

1 Brug kontakten *THRESHOLD* til at vælge et tærskelområde, som passer til dit signal. I øverste position (HIGH) er følsomheden høj, og gaten klipper kun signalportioner med meget lavt niveau ud. I nederste position (LOW) er følsomheden lav, og gaten klipper oftere ud.

2 Drej *THRESHOLD* kontrollen for at sætte nøjagtig den tærskelværdi, over hvilket signalet vil forblive upåvirket.

3 *GATE* selektoren bestemmer det frekvensområde, som renses af IG9'en. Sæt den til HIGH for at udelukke signalet fra instrumenter med højfrekvent forstærkning som i tilfældet med ren guitar og keyboard. Brug positionen MID til at rense signalet fra kilder med mellemfrekvent forstærkning, som fx med forvrænget guitar. I begge tilfælde vil lavfrekvente signaler forblive upåvirkede. Vælg positionen FULL for signaler med brumme- eller summelyde som outputtet fra en guitareffektrack. Intensiteten på GATE LED'en oven over selektoren angiver støjreduktionens niveau.

4 LED'en illuminerer, når effekten aktiveres. Den bruges også som indikator på batteriets tilstand.

5 Tryk fodkontakten for at aktivere/deaktivere effekten.

6 Brug denne 1/4" TS *IN* bøsning til at tilslutte instrumentkablet.

7 1/4" TS *OUT* bøsningen sender signalet til din forstærker.

Brug DC IN bøsningen til at tilslutte en 9V strømforsyning (ikke inkluderet).

For installation eller udskiftning af 9V batteriet (ikke inkluderet) fjern bundsiden af enheden ved at tage de fire skruer af.

☞ **IG9'en har ikke nogen on/off kontakt. Så snart du forbinder jacket til indbøsningen er IG9'en tilsluttet. Hvis IG9 ikke bruges fjern jacket fra indbøsningen for at øge batteriets levetid.**

SERIAL NUMBER sidder på undersiden af enheden.

2. GARANTI

Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på http://www.behringer.com.

3. Specifikationer

Ind	
Konnektor	1/4" TS
Impedans	1 MΩ
Ud	
Konnektor	1/4" TS
Impedans	1 kΩ
Strømforsyning	
Strømforbrug	15 mA BEHRINGER PSU-SB
Nettilslutning	
Konnektor	Netstik
Volt	100 V - 230 V, 50/60 Hz
Enhedstilslutning	
Konnektor	2 mm DC jack, negativ center
Volt	9 V⎓
Strøm	100 mA reguleret
Batteriforsyning	
Batteri	9 V type 6LR61
Strømforbrug	15 mA
Dimensioner/Vægt	
Dimensioner (H x B x D)	ca. 56 mm x 113 mm x 69 mm
Vægt	ca. 0,24 kg

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og apparatets udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder.

4. Sikkerhedsoplysninger

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeenheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

Forbehold for retten til tekniske ændringer og ændring af udseendet uden varsel. Alle informationer heri er korrekte ved trykningen. BEHRINGER påtager sig ikke noget ansvar for noget som helst tab, som måtte overgå enhver anden person, som stoler enten helt eller delvist på nogen beskrivelse, billede eller udsagn, som er indeholdt i denne manual. Afbildede farver og specifikationer kan afvige en smule fra produktet. Produkter sælges kun gennem vore autoriserede forhandlere. Distributører og forhandlere er ikke agenter for BEHRINGER og er ikke bemyndiget til på nogen måde at forpligte BEHRINGER, hverken ved udtrykkelig eller underforstået tilsagn. Ingen del af denne manual må mangfoldiggøres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, inkl. fotokopiering og optagelse under nogen form eller til noget formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra firma BEHRINGER International GmbH. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES. © 2008 BEHRINGER International GmbH.BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Tyskland. Tlf. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903