INTELLIGATE IG9

Vi ringraziamo per la fiducia dimostrata nei nostri confronti scegliendo di acquistare l'INTELLIGATE IG9 BEHRINGER. Questo innovativo pedale per effetti è stato progettato specificamente per ottenere una soppressione estremamente efficace delle interferenze senza pregiudicare il segnale sonoro. Esso garantisce un'elevata integrità del segnale grazie ad un intervallo di attacco molto rapido, un intervallo di rilascio regolabile in base al programma ed una soppressione delle interferenze basata sulle diverse tipologie di frequenza.

Un noise gate fa aumentare il range dinamico di un segnale sopprimendo eventuali interferenze indesiderate che vengono alimentate quando il segnale dello strumento scende al di sotto di un certo livello soglia. Inoltre, l'IG9 è corredato di un punto di filtraggio selezionabile che consente una soppressione delle interferenze basata sulle diverse tipologie di frequenza e che garantisce un potenziamento non udibile delle dinamiche ed un tono estremamente trasparente.

1. Comandi

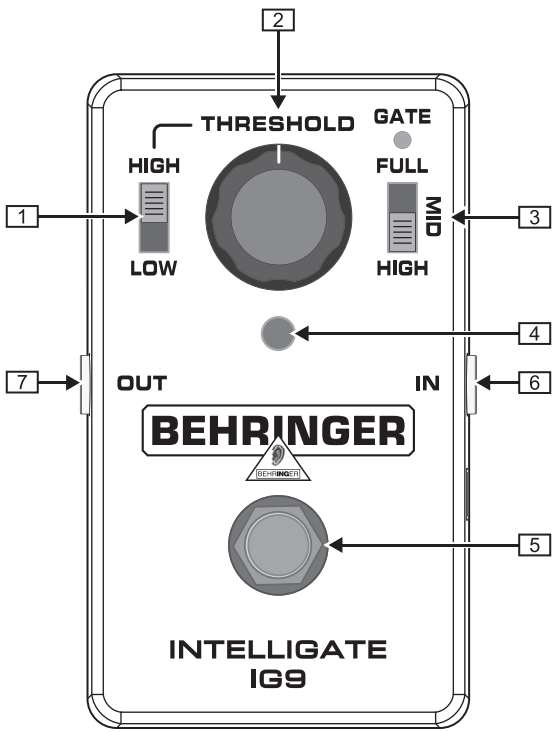

Vista superiore

1 Utilizzare il selettore *THRESHOLD* per selezionare un range di soglia adatto al proprio segnale. In posizione sollevata (HIGH), la sensibilità risulta alta ed il gate elimina esclusivamente le porzioni di segnale molto basso. In posizione abbassata (LOW), la sensibilità è bassa ed il gate taglia più spesso i segnali.

2 Per impostare con precisione il valore soglia al di sopra del quale il segnale deve rimanere invariato, girare il comando *THRESHOLD*.

3 Il selettore *GATE* determina l'intervallo di frequenza che viene pulito dall'IG9. Impostarlo su HIGH per eliminare il segnale degli strumenti con un potenziatore ad alta frequenza, come nel caso di una chitarra o una tastiera pulita. Utilizzare la posizione MID per pulire il segnale da eventuali fonti caratterizzate da un potenziatore a media frequenza, ad esempio con una chitarra distorta. In entrambi i casi, i segnali a bassa frequenza rimarranno invariati. Selezionare la posizione FULL per quei segnali accompagnati da problemi di brusio o ronzio come l'uscita di un rack per effetti da chitarra. L'intensità del LED GATE sopra il selettore indica il livello di riduzione delle interferenze.

4 Il LED si illumina quando l'effetto è attivato. Esso funge anche da indicatore del livello della batteria.

5 Premere l'interruttore a pedale per attivare/disattivare l'effetto.

6 Utilizzare questo connettore *IN* da 1/4" TS per collegare il cavo dello strumento.

7 Il connettore *OUT* da 1/4" TS invia il segnale all'amplificatore.

Utilizzare la presa DC IN per collegare un alimentatore da 9 V (non fornito).

Per installare o sostituire la batteria da 9 V (non fornita), togliere il fondo dell'unità svitando le quattro viti.

☞ **L' IG9 non è corredato di interruttore di accensione e spegnimento. L'IG9 si accende non appena si inserisce la spina nella presa. Quando viene l'IG9 non viene utilizzato, estrarre la spina dal connettore per allungare la durata della batteria.**

Il *NUMERO DI SERIE* si trova sul fondo del dispositivo.

2. Garanzia

Le nostre attuali condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo http://www.behringer.com.

3. Specifiche

In	
Connettore	1/4" TS
Impedenza	1 MΩ
Out	
Connettore	1/4" TS
Impedenza	1 kΩ
Alimentatore	
Potenza assorbita	15 mA BEHRINGER PSU-SB
Collegamento alla presa di corrente	
Connettore	Spina di corrente
Tensione	100 V - 230 V, 50/60 Hz
Collegamento dispositivo	
Connettore	Jack DC da 2 mm, centro negativo
Tensione	9 V⎓
Corrente	100 mA regolata
Alimentazione a batteria	
Batteria	9 V tipo 6LR61
Potenza assorbita	15 mA
Dimensioni/peso	
Dimensioni (alt x larg x prof)	ca. 56 mm x 113 mm x 69 mm
Peso	ca. 0,24 kg

La ditta BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello qualitativo. Modifiche necessarie saranno eseguite senza alcun preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

4. Avvertenze di sicurezza

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.

Specifiche tecniche e aspetto estetico soggetti a modifiche senza preavviso. Le informazioni qui presentate sono aggiornate al momento della stampa. BEHRINGER non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite da persone che abbiano fatto affidamento interamente o parzialmente su qualsivoglia descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta nel presente. I colori e le specifiche potrebbero variare leggermente rispetto al prodotto. I prodotti vengono venduti esclusivamente attraverso i nostri rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non sono agenti di BEHRINGER e non sono assolutamente autorizzati a vincolare BEHRINGER, né espressamente né tacitamente, con impegni o dichiarazioni. È vietata la riproduzione o la trasmissione del presente manuale in ogni sua parte, sotto qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura o la registrazione di ogni tipo o per qualsiasi scopo, senza espresso consenso scritto di BEHRINGER International GmbH. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2008 BEHRINGER International GmbH.BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Germania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903