INTELLIGATE IG9

Благодарим за доверие, оказанное нам покупкой BEHRINGER INTELLIGATE IG9. Эта ультимативная педаль эффектов специально создана для эффективного шумоподавления без ухудшения полезного сигнала. Быстрая атака, программно-адаптивное время открытия и частотно-селективное шумоподавление гарантируют максимальную целостность сигнала.

Нойз-гейт увеличивает динамический диапазон сигнала, подавляя нежелательные шумы, проявляющиеся, когда инструментальный сигнал опускается ниже определенного порогового уровня. Кроме того, у IG9 можно устанавливаеть порог фильтра для частото-селективного шумоподавления, обеспечивающего "неслышимое" расширение динамики и прозрачный звук.

1. Элементы управления

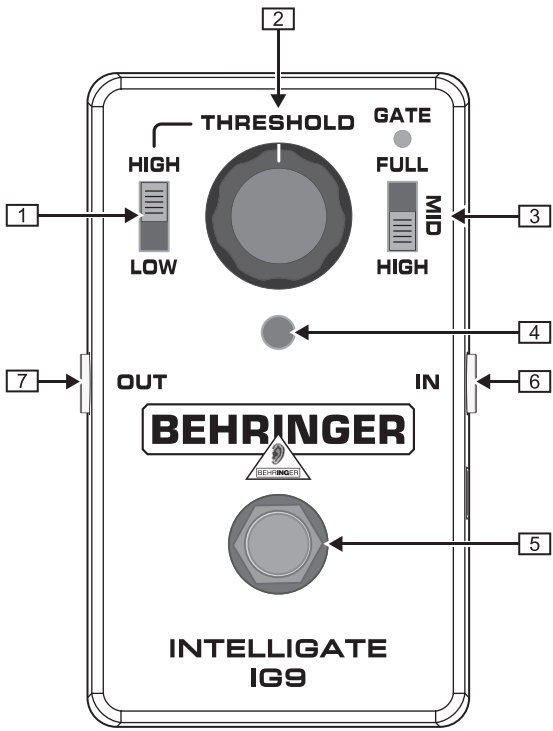

Вид сверху

1 Переключатель *THRESHOLD* предназначен для установки порогового диапазона, соответствующего вашему сигналу. В верхнем положении (HIGH) чувствительность высока, и гейт отсекает только части сигнала с очень низким уровнем. В нижней позиции (LOW) чувствительность низка, и гейт включается значительно чаще.

2 Вращением регулятора *THRESHOLD* устанавливается точное пороговое значение, выше которого сигнал останется нетронутым.

3 Селектор *GATE* определяет частотный диапазон, очищаемый IG9. Установите его в положение HIGH для обработки сигналов инструментов с доминирующими высокими, такими как clean-гитара или клавишные. Используйте положение MID, чтобы очистьть сигнал источников с ярко выраженным среднечастотным диапазоном, как, например, у перегруженной гитары. В обоих случаях низкочастотные сигналы остаются незатронутыми. Выберите положение FULL для сигналов с гулом и помехами, свойственными гитарным рэкам. Интенсивность свечения индикатора GATE, расположенного над селектором, показывает степень шумового подавления.

4 Светодиодный индикатор горит когда эффект включен. Он также служит для проверки зарядки батареи.

5 Педальный переключатель предназначен для включения/выключения эффекта.

6 Вход *IN* на 6,3-мм моноджеке предназначен для подключения инструмента.

7 Выход *OUT* на 6,3-мм моноджеке посылает сигнал к Вашему усилителю.

Разъем DC IN служит для подключения внешнего блока питания 9 В (в комплект не входит).

Чтобы установить или заменить 9-вольтовую батарею (в комплект не входит), удалите нижнюю панель устройства, предварительно открутив четыре винта.

☞ **У IG9 нет выключателя питания. Устройство включится, как только вы вставите штекер в гнездо IN. При длительных перерывах в эксплуатации IG9 следует вынимать штекер из гнезда IN - это продлит срок службы батарейки.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР находится на нижней стороне устройства.

2. Гарантия

Информацию о наших действительных на сегодняшний день условиях реализации гарантийной услуги Ты можешь получить, посетив страницу http://www.behringer.com.

3. Технические характеристики

Вход In	
Разъем	6,3-мм монджек
Импеданс	1 МОм
Выход Out	
Разъем	6,3-мм монджек
Импеданс	1 кОм
Электропитание	
Потребляемый ток	15 мА
	BEHRINGER PSU-SB
Подключение к электросети	
Разъем	сетевой разъем
Напряжение	100 В - 230 В, 50/60 Гц
Подключение устройства	
Разъем	2-мм DC-разъем, минусовой сердечник
Напряжение	9 В⎓
Ток	100 мА, регулируемый
Питание от батарейки	
Батарейка	9 В, тип 6LR61 "крона"
Потребляемый ток	15 мА
Габариты / вес	
Габариты (В x Ш x Г)	прибл. 56 мм x 113 мм x 69 мм
Вес	прибл. 0.24 кг

Фирма BEHRINGER неустанно старается обеспечить наивысший стандарт качества. Необходимые модификации предпринимаются без предварительного оповещения. Технические данные и внешний вид прибора могут в данном случае не совпадать с указанными параметрами и рисунками.

4. Указанияотносительно техники безопасности

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.

Технические характеристики и внешний вид прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Содержащаяся здесь информация является актуальной на момент сдачи документа в печать. Фирма BEHRINGER не несет ответственность за ущерб, причиненный лицу какой-либо формулировкой, изображением или утверждением, приведенным в настоящем документе. Цвет и спецификация продукта могут незначительно отличаться от приведенных. Продукты BEHRINGER продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются представителями BEHRINGER и не имеют права связывать BEHRINGER явными или подразумеваемыми обязательствами или утверждениями. Полная или частичная перепечатка или размножение настоящего документа в любой форме и любым способом, электронным или механическим, допускается только с письменного согласия BEHRINGER International GmbH. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © 2008 BEHRINGER International GmbH.BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Германия. Тел. +49 2154 9206 0, Факс +49 2154 9206 4903