
FILTER MACHINE FM600

Ultimate Filter Modeling Effects Pedal

Grazie per la fiducia accordataci nell'aver acquistato il BEHRINGER FILTER MACHINE FM600. Questo filter modeler offre tutta la gamma di effetti filtro che spaziano dal funky auto wah, twin, passa-banda e passa-basso vorticoso al tocco di un interruttore a pedale. Scopri il mondo dei filtri mobili e lasciati stupire da suoni che non hai mai sentito prima.

1. Elementi di Comando

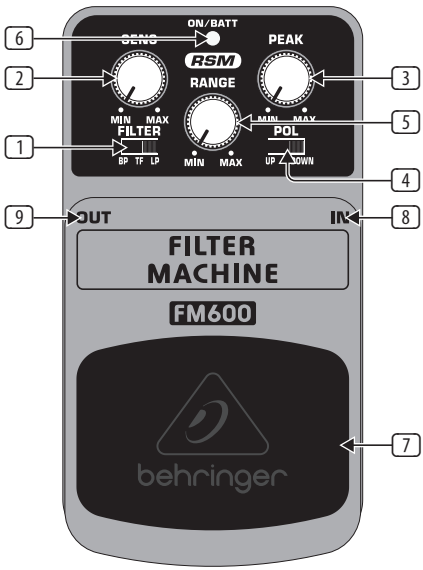

1. L'interruttore **FILTER** viene utilizzato per selezionare uno dei tre tipi di filtri (BP = passa-banda, TF = filtro twin passa-banda, LP = passa-basso), che producono suoni completamente diversi. La frequenza di taglio e centrale rispondono alla dinamica del sound personale.
2. La manopola **SENS** determina la sensibilità del filtro e pertanto il livello su cui la modulazione di frequenza del filtro inizia a funzionare.
3. La manopola **PEAK** viene utilizzata per definire la forma del filtro da ampia a stretta.
4. L'interruttore **POL** determina se la frequenza del filtro passa alle frequenze più alte (UP) o a quelle più basse (DOWN) a seconda della dinamica del sound personale.
5. Con la manolopa **RANGE** è possibile modificare il range di viaggio della frequenza del filtro.
6. Il LED **ON/BATT** si accende non appena l'effetto viene attivato. È possibile inoltre controllare lo stato della batteria.
7. L'interruttore a pedale viene utilizzato per commutare l'effetto on/off.
8. Il connettore TS da ¼" (**IN**) collega al proprio strumento.
9. Il connettore TS da ¼" (**OUT**) invia il segnale al proprio ampli/combo.

L'attacco **DC IN** serve per il collegamento di un adattatore da 9 V (non compreso nella fornitura).

Il **VANO BATTERIA** è situato al di sotto del coperchio del pedale. Per inserire o sostituire la batteria da 9 V (non fornita), premere le cerniere con una penna biro e rimuovere il coperchio del pedale. Prestare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

- **L'FM600 è privo di interruttore On/Off. L'apparecchio funziona non appena si inserisce lo spinotto in uno dei connettori IN. Disconnettere lo spinotto se non si utilizza l'FM600. Questo consente di prolungare la durata della batteria.**

Il **NUMERO DI SERIE** è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

- **In rari casi, fattori esterni (tra cui le scariche elettrostatiche) potrebbero causare delle interferenze del funzionamento normale , come ad esempio distorsioni o anomalie del suono. In questi casi, abbassare il volume sugli amplificatori in sequenza e scollegare brevemente il connettore di ingresso per riavviare l'applicazione.**

2. Avvertenze di Sicurezza

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.

3. Garanzia

Le nostre attuali condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo http://behringer.com.

4. Dati Tecnici

In	
Connettore	¼" TS
Impedenza	500 kΩ

Out	
Connettore	¼" TS
Impedenza	1 kΩ

Alimentazione	
	9 V⎓, 100 mA regolata
BEHRINGER PSU-SB	
USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Cina/Corea	220 V~, 50/60 Hz
Europa/ Regno Unito/ Australia	230 V~, 50 Hz
Giappone	100 V~, 50 - 60 Hz
Modello export	120/230 V~, 50 - 60 Hz
Connettore di alimentazione	Presa CC 2 mm, negativo al centro
Batteria	9 V tipo 6LR61
Assorbimento di potenza	60 mA

Dimensioni/Peso	
Dimensioni (A x L x P)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Peso	ca. 0,33 kg

La ditta BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello qualitativo. Modifiche necessarie saranno eseguite senza alcun preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

LE SPECIFICHE TECNICHE E L'ASPETTO ESTETICO DEL PRODOTTO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SONO DA RITENERSI CORRETTE AL MOMENTO DELLA STAMPA. TUTTI I MARCHI SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI. MUSIC GROUP NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI MANCANZE O PERDITE SUBITE DA CHIUNQUE ABBIA FATTO AFFIDAMENTO COMPLETAMENTE O IN PARTE SU QUALSIVOGLIA DESCRIZIONE, FOTOGRAFIA O DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE. I COLORI E LE SPECIFICHE POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE RISPETTO AL PRODOTTO. I PRODOTTI MUSIC GROUP SONO VENDUTI ESCLUSIVAMENTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. I DISTRIBUTORI E I NEGOZIANTI NON COSTITUISCONO IL RUOLO DI AGENTE MUSIC GROUP E NON POSSIEDONO ALCUNA AUTORITÀ NELL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI O OBBLIGHI A NOME DI MUSIC GROUP, ESPRESSAMENTE O IN MODO IMPLICITO. IL PRESENTE MANUALE D'USO È COPERTO DA COPYRIGHT. È VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE MANUALE IN OGNI SUA PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA O MEDIANTE QUALSIASI MEZZO, ELETTRONICO O MECCANICO, INCLUSA LA FOTOCOPIATURA O LA REGISTRAZIONE DI OGNI TIPO E PER QUALSIASI SCOPO, SENZA ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DI MUSIC GROUP IP LTD. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini Britanniche