SUPER OCTAVER SO400

Ultimate Octaver Effects Pedal

Muchas gracias por la confianza que has depositado en nosotros al adquirir el SUPER OCTAVER SO400 de BEHRİNGER. Este es el octaver definitivo con entrada polifónica y la capacidad de crear octavas 1 y 2 octavas por debajo del tono original. Despega con sonidos de octaver ultraestable, más un agresivo modo drive para sonidos overdrive saturados.

1. Controles

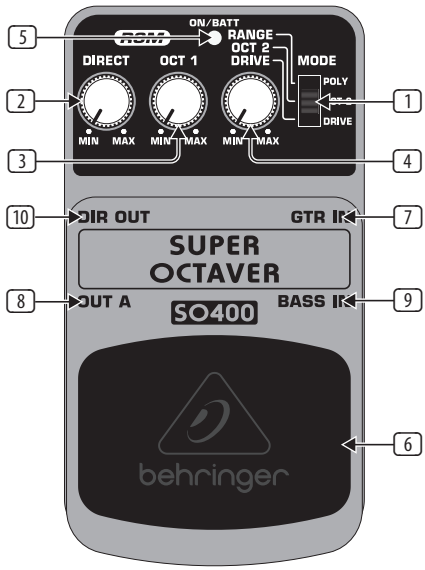

1 El interruptor **MODE** selecciona uno de los modos de funcionamiento siguientes:

POLY: Sonido de una sola octava que te permite tocar tonos agudos sin efecto sobre sonidos graves octavados.

OCT 2: Sonido de octava fuerte, que añade una segunda octava a la primera.

DRIVE: Añade un efecto overdrive a la señal original y a la de octava.

2 El control **DIRECT** ajusta el nivel de la señal de entrada original (y el conector DIR OUT). En el modo DRIVE ajusta el volumen total.

3 **OCT 1** regula el nivel de la señal generada una octava por debajo de la señal original.

4 La función de este mando depende de la posición del interruptor MODE 1:

POLY>RANGE: Define la gama de frecuencia en la que la señal de entrada activa el efecto de octava.

OCT 2>OCT 2: Controla el volumen de la segunda octava.

DRIVE>DRIVE: Controla la profundidad del efecto overdrive.

5 El LED **ON/BATT** se ilumina al activar el efecto, y también sirve como indicador de la carga de la batería.

6 Al presionar el pedal se activa/desactiva el efecto.

7 El conector ¼" TS (**GTR IN**) está optimizado para las guitarras. Usa el conector BASS IN 9 para obtener un rendimiento optimizado para la guitarra bajo.

8 El conector ¼" TS (**OUT A**) se conecta a tu amplificador.

9 El conector ¼" TS (**BASS IN**) está optimizado para guitarras bajo. Usa el conector GTR IN 7 para obtener un rendimiento optimizado de la guitarra.

10 El conector ¼" TS (**DIR OUT**) pasa la señal de entrada no afectada mientras el efecto está inactivo. De este modo OUT A se silencia. Si está activado el efecto la salida OUT A transmite la señal con efecto mientras la salida DIR OUT transmite la señal sin efecto. El volumen de la salida DIR OUT depende del control DIRECT. Esta configuración de salida es útil cuando tienen que añadirse diferentes efectos a la señal de entrada y a la señal de efecto, después de la salida del pedal de octava.

◊ **Si no se usa el conector DIR OUT, la señal de entrada no afectada y la señal de efecto se envían ambas a través de OUT A, dependiendo de la activación del efecto.**

El conector **DC IN** te permite enchufar a tu pedal un adaptador de corriente de 9 V (no incluido).

El **COMPARTIMIENTO DE LA PILA** se encuentra debajo de la tapa del pedal. Para colocar o sustituir la pila de 9 V (no incluida), presiona las bisagras con un bolígrafo y retira la tapa del pedal. Ten cuidado de no rayar la unidad.

◊ **La SO400 no tiene interruptor de encendido/ apagado. Funciona en cuanto se enchufa en uno de los conectores IN. Si no usas la SO400, desenchufa la clavija. Al hacerlo, aumentas la vida útil de la pila.**

El **NÚMERO DE SERIE** se encuentra en la parte inferior del pedal.

◊ **En raras ocasiones la operación normal del pedal puede verse afectada por factores externos (como descargas electrostáticas), ocasionando alteraciones en el sonido o fallos en el funcionamiento. Si se diera el caso, reduce el nivel de los amplificadores conectados después del pedal y desconecta brevemente el conector de la entrada para reanudar la operación.**

2. Instrucciones de Seguridad

No utilizar ni instalar cerca de agua o fuentes de calor. Utiliza sólo accesorios y aditamentos autorizados. No intentes reparar el producto por ti mismo. Contacta a nuestro personal técnico cualificado para servicio y reparaciones, especialmente cuando la fuente o el cable de alimentación hayan sufrido algún daño.

3. Garantía

Para conocer nuestros términos de garantía actuales, visita nuestra página web: http://behringer.com.

4. Especificaciones

Gtr In/Bass In	
Conector	¼" TS
Impedancia	500 kΩ

Dir Out/Out A	
Conector	¼" TS
Impedancia	1 kΩ

Fuente de Alimentación	
	9 V⎓, 100 mA regulada
BEHRINGER PSU-SB	
EE.UU./Canadá	120 V~, 60 Hz
China/Corea	220 V~, 50/60 Hz
Europa/R.U./ Australia	230 V~, 50 Hz
Japón	100 V~, 50 - 60 Hz
Modelo de exportación	120/230 V~, 50 - 60 Hz
Conector de alimentación	Jack CC de 2 mm, centro negativo
Pila	9 V tipo 6LR61
Consumo de alimentación	60 mA

Dimensiones/Peso	
Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	aprox. 54 x 70 x 123 mm
Peso	aprox. 0,33 kg

BEHRINGER se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Como resultado de estos esfuerzos algunos productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y la apariencia pueden variar de las arriba mencionadas y/o mostradas.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA APARIENCIA EXTERIOR ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y NO PODEMOS GARANTIZAR LA TOTAL EXACTITUD DE TODO LO QUE APARECE AQUÍ. BEHRINGER FORMA PARTE DEL GRUPO MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). TODAS LAS MARCAS REGISTRADAS SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS. MUSIC GROUP NO ACEPTA NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR CUALQUIER PERSONA QUE SE HAYA BASADO COMPLETAMENTE O EN PARTE EN LAS DESCRIPCIONES, FOTOGRAFÍAS O EXPLICACIONES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO. LOS COLORES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE DE UN PRODUCTO A OTRO. LOS PRODUCTOS MUSIC GROUP SON COMERCIALIZADOS ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES OFICIALES. LOS DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS NO SON AGENTES DE MUSIC GROUP, POR LO QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS A CONCEDER NINGÚN TIPO DE CONTRATO O GARANTÍA QUE OBLIGUE A MUSIC GROUP DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA. ESTE MANUAL ESTÁ PROTEGIDO POR LAS LEYES DEL COPYRIGHT. ESTE MANUAL NO PUEDE SER REPRODUCIDO O TRANSMITIDO, NI COMPLETO NI EN PARTE, POR NINGÚN TIPO DE MEDIO, TANTO SI ES ELECTRÓNICO COMO MECÁNICO, INCLUYENDO EL FOTOCOPIADO O REGISTRO DE CUALQUIER TIPO Y PARA CUALQUIER FIN, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE MUSIC GROUP IP LTD. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands