INTELLIGATE IG9

Dank u voor het vertrouwen dat u in ons stelt door de koop van de BEHRINGER INTELLIGATE IG9. Dit ultieme effectpedaal is speciaal ontworpen om ruis zeer effectief te onderdrukken zonder het signaal te verslechteren. Het garandeert een hoge signaalintegriteit dankzij een zeer korte attack-tijd, programmagestuurde release-tijd en frequentieselectieve ruisonderdrukking.

Een noise gate vergroot het dynamische bereik van een signaal door onderdrukking van ongewenste ruis, en volledige uitschakeling hiervan wanneer het signaal van het instrument tot onder een bepaald drempelniveau daalt. Verder heeft de IG9 een selecteerbaar filteruitschakelpunt voor een frequentieselectieve ruisonderdrukking waarmee voor een onhoorbare dynamiekverbetering en ultratransparante toon wordt gezorgd.

1. Bedieningselementen

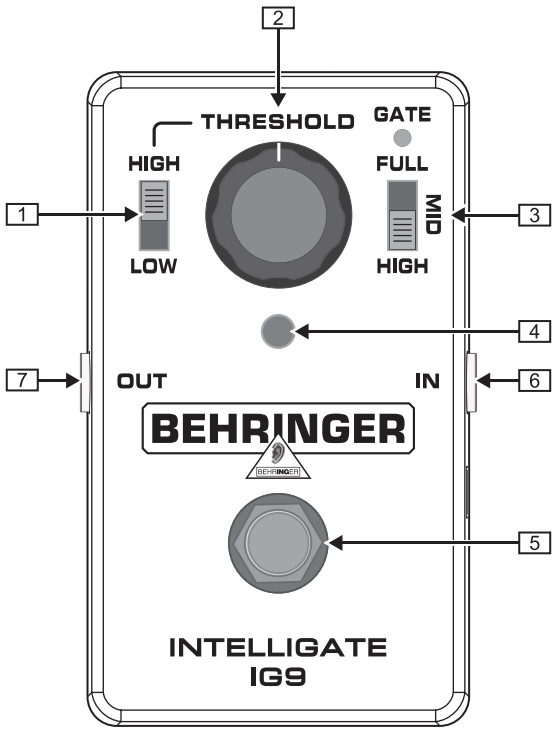

Bovenaanzicht

1 Met de *THRESHOLD*-schakelaar kunt u het drempelbereik op uw signaal afstemmen. In de bovenste stand (HIGH) is de gevoeligheid hoog en kapt de noise gate alleen zeer lage signaaldelen af. In de onderste stand (LOW) is de gevoeligheid laag en kapt de noise gate meer delen af.

2 Met de *THRESHOLD*-regelaar kunt u de drempelwaarde instellen waarboven het signaal onbeïnvloed blijft.

3 De *GATE*-schakelaar bepaalt het frequentiebereik dat door de IG9 wordt opgeschoond. In de stand HIGH wordt het signaal van instrumenten met versterkte hoge frequenties, zoals onvervormde guitaren en keyboards, uitgefilterd. In de stand MID wordt het signaal van bronnen met versterkte middenfrequenties, zoals vervormde guitaren, opgeschoond. In beide gevallen blijven de laagfrequente signalen onbeïnvloed. Gebruik de stand FULL voor signalen met brom- of zoemproblemen, zoals het uitgangssignaal van een guitaareffectenrek. De intensiteit van de GATE-LED boven de schakelaar geeft de mate van ruisonderdrukking aan.

4 De LED brandt wanneer het effect geactiveerd is. Verder dient deze als indicator voor het laadniveau van de batterij.

5 Trap het voetpedaal in om het effect in of uit te schakelen.

6 Sluit op de 1/4" TS *IN* connector het instrumentsnoer.

7 Zend via de 1/4" TS *OUT* connector het signaal naar uw versterker.

Sluit op de DC IN aansluiting een 9 V voeding (niet bijgeleverd) aan.

Voor het aanbrengen of vervangen van de (niet-meegeleverde) 9 V batterij unit schroeft u de vier schroeven van de onderzijde los en verwijdert u de onderzijde.

☞ **De IG9 heeft geen aan/uit-knop. Zodra u de plug op de IN-connector aansluit, wordt de IG9 ingeschakeld. Als u de IG9 niet gebruikt, kunt u de plug daarom het beste uit de IN-connector verwijderen om de batterij langer te laten meegaan.**

Het *SERIENUMMER* bevindt zich op de onderzijde van het apparaat.

2. Garantie

Onze huidige garantievoorwaarden staan op http://www.behringer.com.

3. Specificaties

In	
Connector	1/4" TS
Impedantie	1 MΩ
Uit	
Connector	1/4" TS
Impedantie	1 kΩ
Stroomvoorziening	
Stroomverbruik	15 mA BEHRINGER PSU-SB
Netvoeding	
Connector	netvoedingsstekker
Spanning	100 V - 230 V, 50/60 Hz
Apparaataansluiting	
Connector	2 mm DC plug, negatieve kern
Spanning	9 V⎓
Stroom	100 mA gereguleerd
Batterijvoeding	
Batterij	9 V type 6LR61
Stroomverbruik	15 mA
Afmetingen/gewicht	
Afmetingen (H x B x D)	ongeveer 56 mm x 113 mm x 69 mm
Gewicht	ongeveer 0,24 kg

De Fa. BEHRINGER doet steeds haar best te zorgen voor een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Vereiste modificaties worden zonder dat dit van te voren wordt aangekondigd verricht. Technische gegevens en uiterlijke kenmerken van het apparaat kunnen daarom van de genoemde omschrijving of afbeelding afwijken.

4. Veiligheidsinstructies

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.

Technische specificaties en verschijningsvorm kunnen veranderd worden zonder kennisgeving vooraf. De informatie hierin is correct op het moment van drukken. BEHRINGER is niet aansprakelijk voor enig verlies dat mogelijk geleden wordt door enig persoon die vertrouwt ofwel geheel ofwel gedeeltelijk op enige beschrijving, foto of bewering, hierin vervat. Kleuren en specificaties kunnen enigszins van het product afwijken. Producten worden alleen verkocht door geautoriseerde dealers. Distributeurs en dealers zijn geen agenten van BEHRINGER en hebben geen enkele bevoegdheid om BEHRINGER te verbinden met enige onderneming of representatie noch expliciet noch impliciet. Niets uit deze handleiding mag gereproduceerd of overgedragen worden in enige vorm of door enige middelen, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren en opnemen van welke soort ook, voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEHRINGER International GmbH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © 2008 BEHRINGER International GmbH.BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Duitsland. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903