
快速启动向导

CN

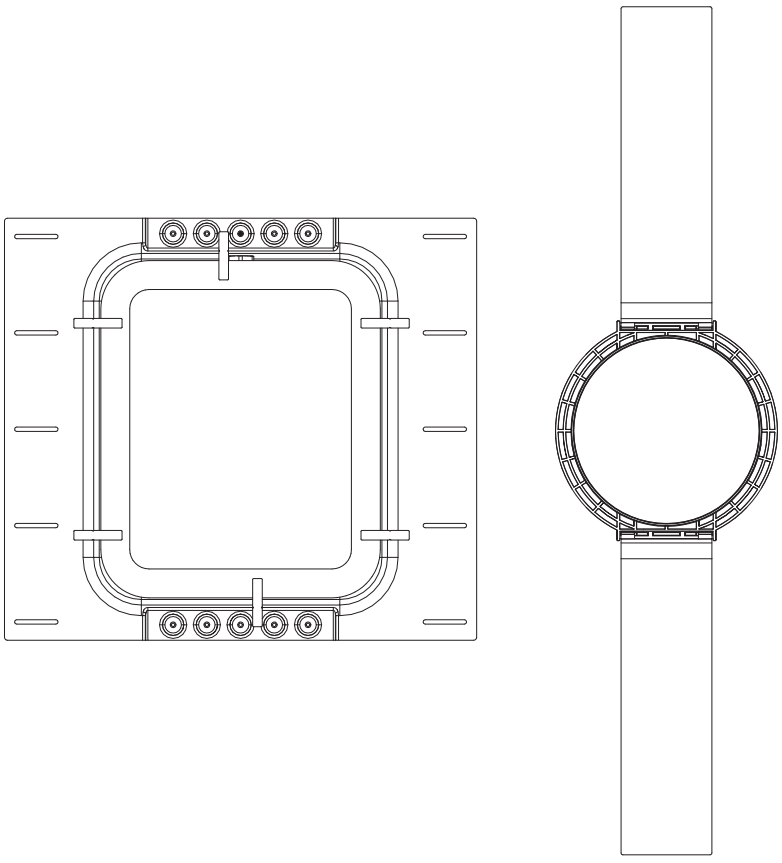

Back Can S

Steel Back Can for PCI and QCI In-Ceiling Loudspeakers

PMK 8

Pre-Mount Kit for QCI and PCI 8" In-Ceiling Loudspeakers

PMK 6

Pre-Mount Kit for QCI and PCI 6" In-Ceiling Loudspeakers

PMK 3

Pre-Mount Kit for QCI 3" In-Ceiling Loudspeakers

TANNOY

CN 重要的安全须知

警告
电击危险,
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。





法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

介绍

感谢您购买此配件用于安装应用的 Tannoy 双同轴同轴天花板扬声器。

背盖 S 是用于 PCI 和 QCI 吸顶式扬声器的可选钢背盖。

PMK 3 是用于 QCI 3 嵌入式扬声器的可选预安装套件。

PMK 6 是用于 PCI 和 QCI 6 英寸嵌入式扬声器的可选预安装套件。

PMK 8 是用于 PCI 和 QCI 8 英寸嵌入式扬声器的可选预安装套件。

PMK 6 和 PMK 8 套件可与或不与 Back Can S 一起使用。

Back Can S 可以与 PMK 6 或 PMK 8 套件一起使用，也可以不一起使用。

每个附件都是单独提供的，此快速入门指南涵盖了所有附件。

开箱

每个 Tannoy 产品在出厂前都经过仔细检查。打开包装后，请检查您的产品，以确保在运输过程中没有损坏。万一发生损坏，请通知您的经销商并保留所有运输材料，因为您的经销商可能要求退货。

安全须知

对于因不正确安装这些扬声器配件而引起的任何损坏，Tannoy 概不负责。

警告: 此过程需要使用个人防护设备，例如安全眼镜和手套。

警告: 为避免可能损坏扬声器，在连接或断开任何电缆之前，请确保已关闭功率放大器。

警告: 确保在所选位置没有电源线，其他电缆或管道，例如水，下水道，煤气管。


产品特征识别

PMK 预装套件

PMK 3 用于 QCI 3


PMK 6 (如下所示) 用于 PCI 和 QCI 6" 扬声器


PMK 8 用于 PCI 和 QCI 8" 扬声器

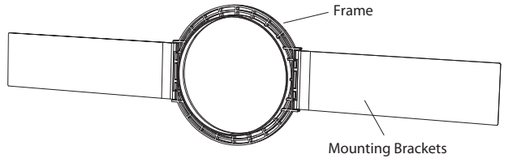

背罐头

钢制后盖可用于 PCI 和 QCI 嵌入式扬声器

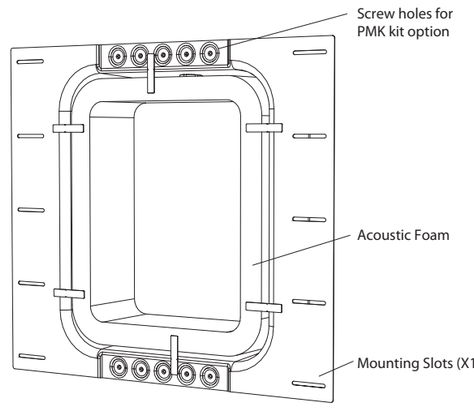

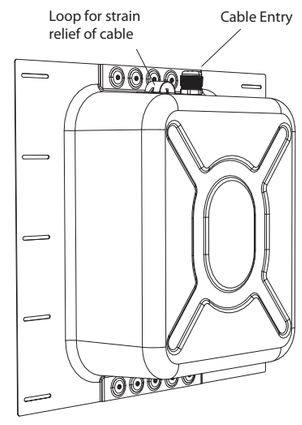

安装指南

背罐安装

警告: 此过程需要使用个人防护设备，例如安全眼镜和手套。

警告: 为避免可能损坏扬声器，在连接或断开任何电缆之前，请确保已关闭功率放大器。

警告: 确保在所选位置没有电源线，其他电缆或管道，例如水，下水道，煤气管。

后盖 S 是可选的后盖，可用于 PCI 和 QCI 6DC / 8DC 吸顶扬声器。

下面的步骤描述了将后盖安装到典型的 2" x 6" 天花板 (中心为 16") 中的过程，而尚未安装石膏板 / 石膏板。

安装后罐和干墙后，可以连接和安装 PCI 和 QCI 6DC / 8DC 天花板扬声器，并在墙壁涂装和表面处理过程中添加油漆面膜。

程序

按照显示的顺序执行以下步骤。在开始之前，请阅读所有说明。

1. 为扬声器找到合适的安装位置，该位置将为收听环境和音频系统提供最佳的声学性能，并且实用且美观。
2. 小心地将后盖移至天花板托梁之间的选定位置，然后将其提起至所需的高度，以留出足够的空间让扬声器导线进入电缆固定头 (图 1)。
3. 确保后罐垂直且水平，然后使用每个螺柱 5 颗螺钉或钉子将后罐固定到天花板托梁上。

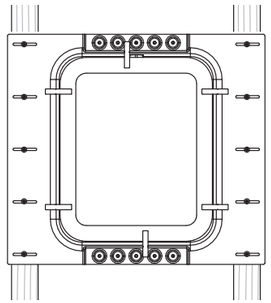


图 1 在托梁之间安装后盖

接线后罐

警告: 为避免可能损坏扬声器，在连接或断开任何电缆之前，请确保放大器已关闭。

扬声器导线连接到后盖的电缆入口密封套中。提供了一个固定环，可在电缆进入电缆固定头之前对其进行固定。

1. 将扬声器导线绕在提供的电缆环路上一次，然后使电缆穿过电缆密封套进入后盖 (图 2)，并经过后盖内部的吸音泡沫。留出足够的时间来建立连接。拧紧电缆固定头，并系紧扬声器电缆，以防止其在运行中移动和嘎嘎作响。确保扬声器电缆没有与可能损坏电气绝缘的钉子或螺丝接触。
2. 将扬声器电缆穿过压盖并拧紧压盖后，应使用阻燃密封胶来密封组件。

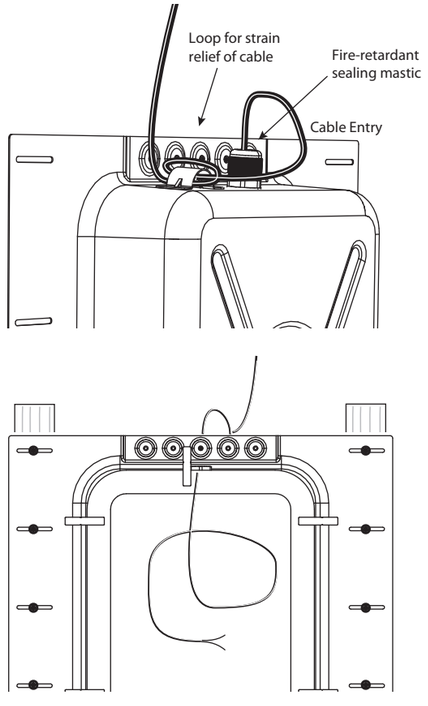


图 2 将布线安装到后罐中。有些语言也不正确。也适用。

CN

可选的预安装套件安装

可选的预安装套件为扬声器的夹紧机构提供了牢固的安装表面的圆形环绕，使安装石膏板更加容易。

PMK 套件可与或不与后罐一起使用。

准备 PMK 预安装套件

1. 每个预安装套件均包括两个安装支架，一个圆形框架和四个小夹子，这些小夹子有助于将支架固定到框架上。
2. 将安装支架安装到框架上 (图 3)。
3. 将四个夹子按入到位，以将支架固定到位。

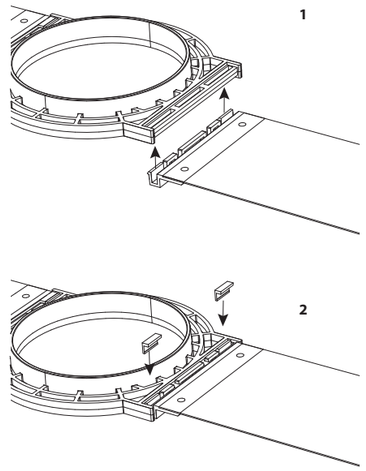


图 3. 将 PMK 支架安装到框架

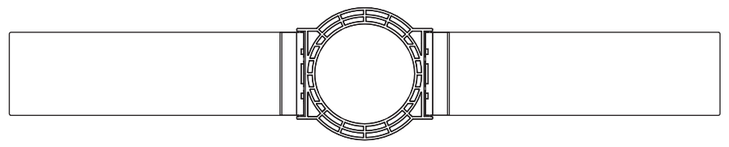


图 4. PMK 组件 (显示为 PMK 3)

将 PMK 安装到后盖中

以下过程显示了如何将 PMK 6 连接到后盖。PMK 8 的操作步骤相同。后盖不使用 PMK 3。

1. 将 PMK 6 或 PMK 8 组件固定在后盖上，框架的圆形唇部指向房间 (图 5)。
2. 确保 PMK 组件居中，垂直且水平。使用后罐顶部和底部的现有孔，用四个螺钉将其固定到后罐上 (图 6)。
3. 当将干墙安装在后罐上方时，应在后罐法兰上使用大量的阻燃密封胶，以密封组件，并在使用扬声器时将振动的可能性降至最低。

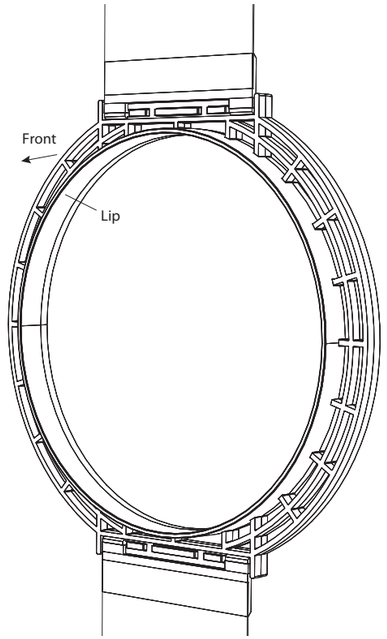


图 5 PMK 的前部是唇边 (所示为 PMK 6)

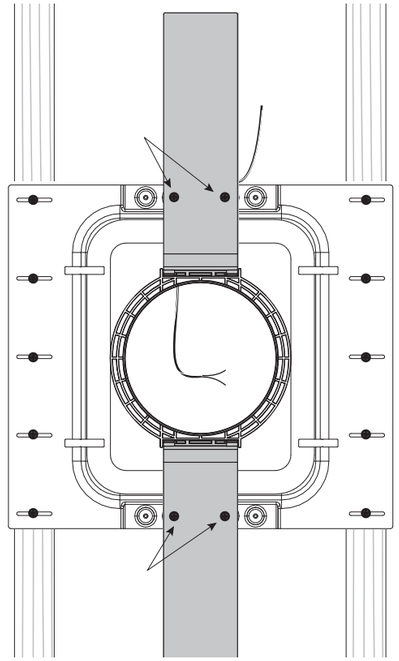


图 6. 将 PMK 6 安装到后盖中

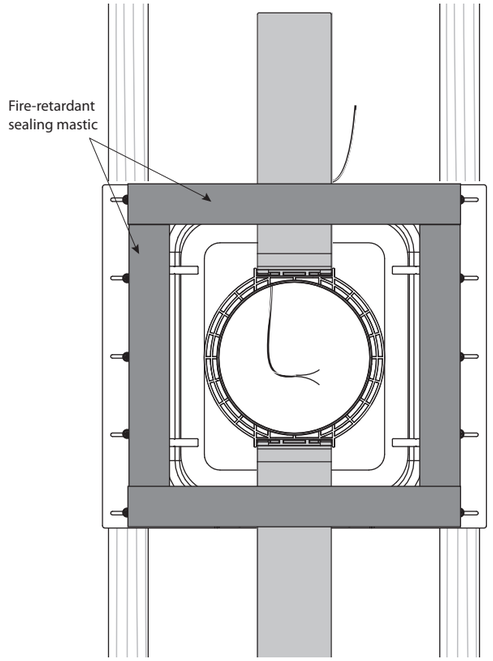


图 7 如图所示，在后罐法兰区域上涂抹大量的阻燃密封胶。

CN

在没有后盖的情况下安装 PMK

1. 组装 PMK，并在 PMK 框架上安装安装支架。(请参阅第 11 页的图 4)。
2. 将 PMK 组件固定在托梁上，框架的圆形边缘指向房间。
3. 确保 PMK 组件居中，垂直且水平。用四个木螺钉将其固定在托梁上。
4. 将扬声器线连接到该位置 (图 8)。留出足够的时间来建立连接。系紧扬声器电缆，以防止其在运行中移动和嘎嘎作响。确保扬声器电缆没有与可能损坏电气绝缘的钉子或螺丝接触。

安装干式墙

1. 最好在 PMK 周围安装石膏板，以使 PMK 附近没有石膏板连接 (图 9)。
2. 如果要在安装前切割石膏板孔，请使用 PMK 孔作为指导。下面的第 5 步描述了安装后的切割。使用您喜欢的任何一种方法。
3. 在墙钉和后盖的正面 (如果使用) 上使用粘合剂，并使用相距约 8 到 10 英寸的干墙螺钉安装干墙。这将有助于防止壁在操作过程中发出嘎嘎声，干墙运动和产生噪音。如果将扬声器安装在内墙上，则可能还会在扬声器后面的房间中使用的干墙上添加粘合剂和额外的螺钉。
4. 注意:在安装金属底盖的地方加任何干墙螺钉之前，请在底盖的金属上钻一些小导向孔。
5. 安装干式墙之后，以合适的手动工具小心地在干式墙上切出孔，以 PMK 的内孔为导向 (图 10 和 11)。注意不要割破扬声器导线或切入会产生泡沫的背面。确保石膏板孔不大于 PMK 框架的内部孔。清除后盖内的灰尘或碎屑。
6. PCI 和 QCI 天花板扬声器快速入门指南包括将扬声器安装到壁孔中的过程。

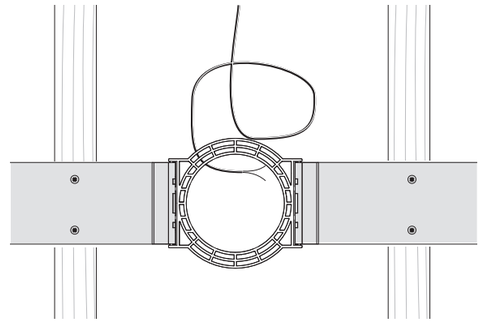


图 8. 固定在天花板托梁或墙壁螺柱上的 PMK (显示为 PMK 3)

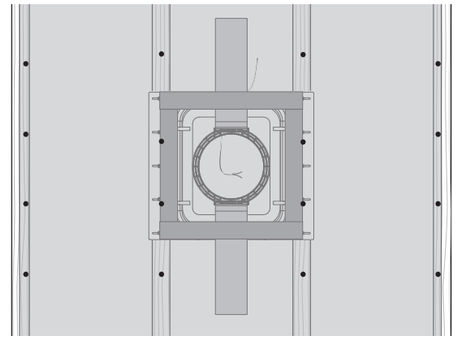


图 9. 干墙螺丝，带后盖的 PMK 6

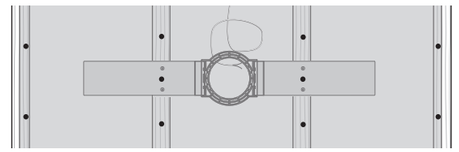


图 10. 干墙螺丝，PMK 3 无背罐

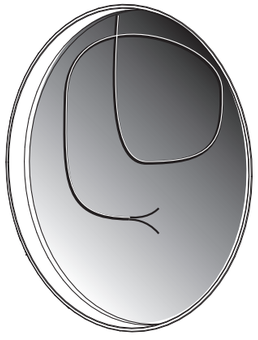


图 11. 石膏板切口 (带 PMK)

不使用 PMK 的抠图程序

如果您使用的是后盖而不是 PMK 的预安装套件，请按照以下步骤切割石膏板。

扬声器随附了圆形切口模板，可作为在墙壁上切出正确尺寸的孔的指南 (图 12)。

按照显示的顺序执行以下步骤。在开始之前，请阅读所有说明。

1. 在后罐的位置，将提供的模板准确地定在后罐的中心位置，然后将其添加到干墙中。
2. 使用模板，使用合适的手动工具小心地在石膏板上切出一个孔。注意不要损坏后盖，它的吸音泡沫或扬声器导线。清除孔中的所有灰尘和碎屑。
3. PCI 和 QCI 天花板扬声器快速入门指南包括将扬声器安装到孔中的过程。



图 12. 石膏板切口尺寸 (显示为 PCI / QCI 8)


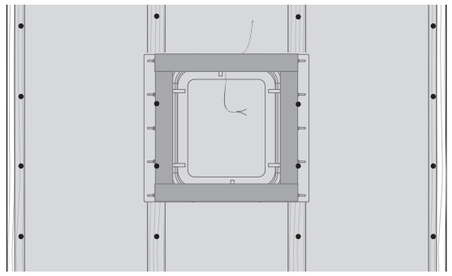


图 13. 不带 PMK 的后罐


CN

方面

背罐头

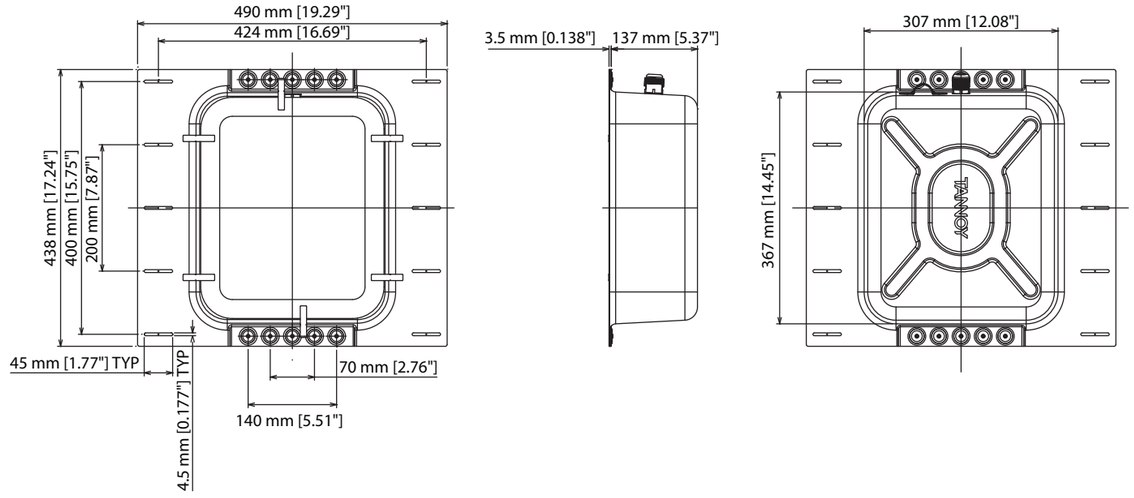


PMK 8

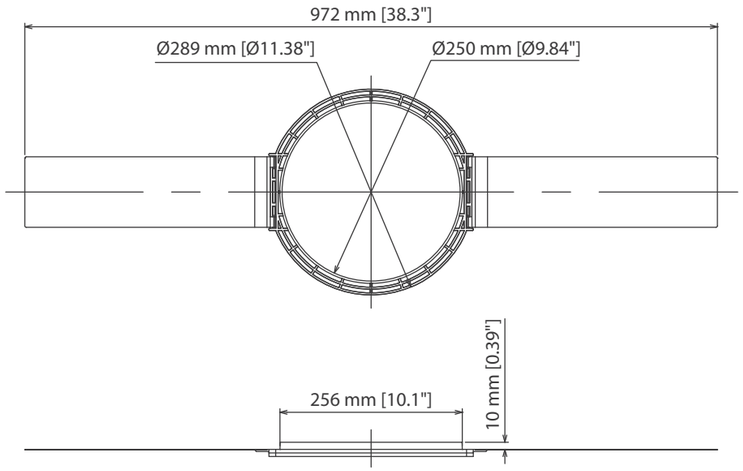


方面

PMK 6

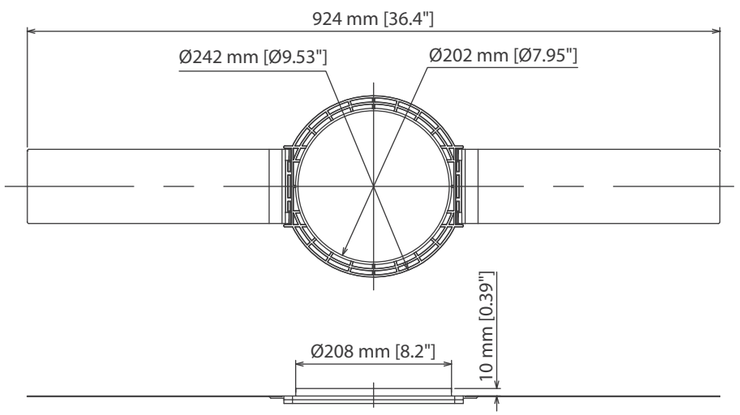

PMK 3

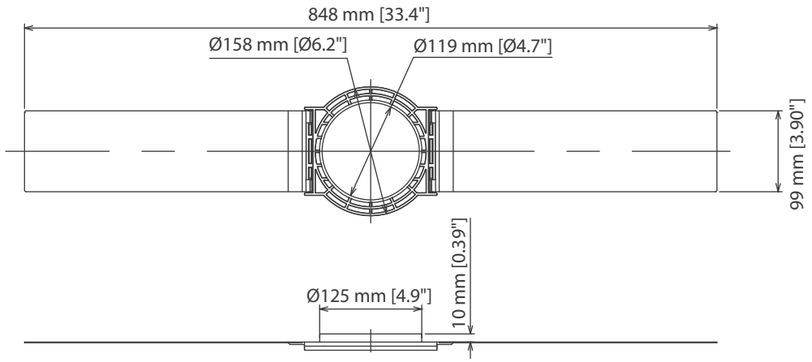

CN

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的 “WHERE TO BUY” 一栏下的所列出的子公司或经销商。