クイックスタートガイド

JP



NuQ Brackets

NuQ62-FY, NuQ62-SB, NuQ82-FY, NuQ82-SB, NuQ82-EB, NuQ102-FY, NuQ102-SB, NuQ102-EB, NuQ122-FY, NuQ152-FY

V 1.0

Turbosound

JP

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。©Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 無断転用禁止。

法的放棄

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

JP

お客様の用途に Turbosound ラウドスピーカー製品をお選びいただきありがとうございます。この製品またはその他の製品に関する詳細情報が必要な場合は、当社の Web サイトである turbosound.com にアクセスしてください。

開梱

開梱後、破損等がないかよくご確認ください。損傷が見つかった場合は、すぐに販売店に連絡してください。荷受人であるあなたは、

いかなる請求も扇動しなければなりません。将来の返送に備えて、すべての梱包材を保管しておいてください。

取付・固定

NuQ フルレンジ シリーズ キャビネットは、複数の内部リギング ポイントを使用して設計されており、常設の設置で可能な多くの取り付け方法に適合します。NuQ シリーズの 2 ウェイ キャビネットには、35 mm のスピーカー スタンドまたはポールにポータブルで使用できるポール マウント ソケットが装備されています。ベース キャビネットにはポール マウント レセプタクルが装備されており、 2 ウェイキャビネットを正しい高さに取り付けることができます。


ターボサウンド NuQ シリーズのキャビネットを設置するために、壁および天井のブラケットをオプションで利用できます。また、業界標準の壁と天井のブラケットと互換性があります。いくつかの例を以下に示します。

Model	Wall Mount	Flying Yoke	Swivel Bracket	Swivel Extenders	Eyebolts
NUQ62	–	NUQ62-FY	NuQ62-SB	–	M8
NuQ82	WB-20B, PB-55	NuQ82-FY	NuQ82-SB	NuQ82-EB	M10
NuQ102	WB-20B, PB-55	NuQ102-FY	NuQ102-SB	NuQ102-EB	M10
NuQ122	WB-55B, PB-55	NuQ122-FY	–	–	M10
NuQ152	WB-55B, PB-55	NuQ152-FY	–	–	M10

ブラケットアセンブリ


NuQ62-FY

- ブラケットを天井または壁の希望する位置に取り付けます。
- スピーカーをブラケットに持ち上げ、付属のネジを両側に取り付けます。スピーカーの角度を調整してから締め付けます。

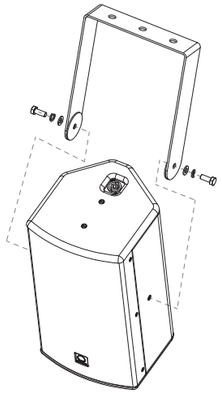


NuQ62-SB

- ブラケットを天井または壁の希望する位置に取り付けます。
- 付属の M8x12 ボルトを使用して、スピーカーの上部と下部に小さいブラケット ジョイントを取り付けます。
- スピーカーをブラケットに持ち上げ、 M8x16 ネジをブラケットとブラケット ジョイントに取り付けます。スピーカーの角度を調整してから締め付けます。

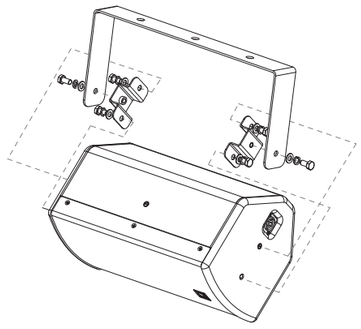

NuQ82/102/122/152-FY


- プレートのネジをブラケット アームの穴に通して、サイド プレートの 1 つをブラケットに取り付けます。
- 大きい方の 13 mm の平ワッシャーの 1 つをねじ山付きねじの上に置き、続いて 13 mm のスプリング ワッシャー、さらに 13 mm の平ワッシャーを置きます。
- ノブの 1 つをネジ山付きネジに軽くねじ込んで、プレートをブラケットに固定します。
- 上記の手順を繰り返して、もう一方のサイド プレートをブラケットに取り付けます。
- ブラケット アセンブリを天井または壁の希望する位置に取り付けます。
- 小さい方の 10 mm のスプリング ワッシャーの 1 つを M10 ネジのいずれかに置き、続いて 10 mm の平ワッシャーを置きます。他の 3 本のネジについても繰り返します。
- スピーカーをブラケット アセンブリに持ち上げ、サイド プレートを通してスピーカーの側面にあるネジ穴にネジを取り付けます。サイドノブを締める前に、スピーカーの角度を調整します。

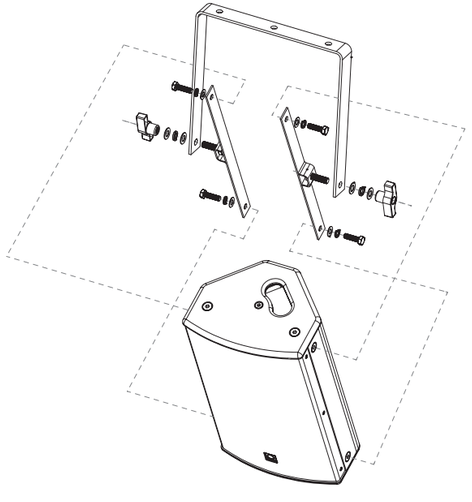

JP


NuQ82/102-SB

- ブラケットを天井または壁の希望する位置に取り付けます。
- スピーカー底面のスピーカーポールソケットにスイベルホルダーを差し込みます。
- ブラケットの一方のアームには端に並んで 2 つの穴があり、もう一方のアームには 1 つの穴があります。スピーカーの底がブラケット アームの端に 2 つの穴がある状態になるように、スピーカーをブラケットに持ち上げます。
- 大きい方の M5 ネジを 2 つの穴を通してスイベル ホルダーに取り付けます。
- プラスチック製のハンドル ネジを、もう一方のブラケット アームを通してスピーカーの上部に軽くねじ込みます。ハンドルねじを締める前に、スピーカーの角度を調整します。
- M4 ネジをブラケット アームの残りの穴に通してスピーカーに挿入し、スピーカーの角度を固定します。

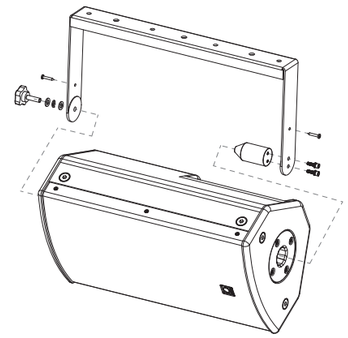


NuQ82/102-EB


- SB ブラケットを天井または壁の希望する位置に取り付けます。
- 各スピーカーの底面にあるスピーカー ポール ソケットにスイベル ホルダーを挿入します。
- SB の指示に従って最初のスピーカーをブラケットに取り付ける際、ネジとノブを取り付ける前に、ブラケットの外側に延長アームを含めます。スピーカーの底面が取り付けられている側に、2 つの対角線のスロットが付いたエクステンションが取り付けられていることを確認してください。
- 最初のスピーカーを取り付けた後、2 番目のスピーカーを持ち上げて延長アームに入れ、取り付け手順を繰り返します。延長アームと 2 番目のスピーカーの角度は、それぞれのネジを締める前に調整できます。

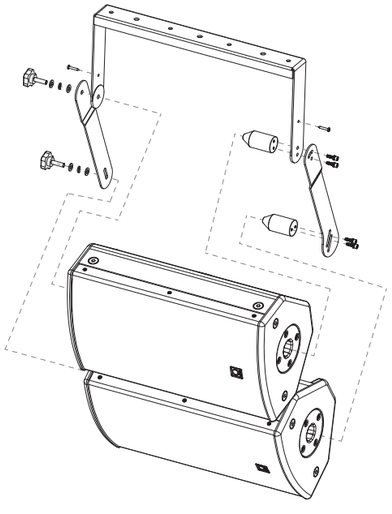


NuQ62-SB

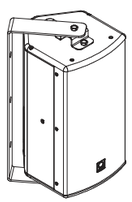


NuQ62-FY

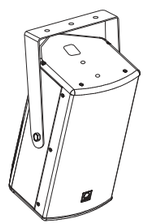


NuQ82-SB

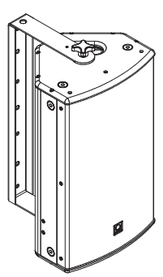


NuQ82-SB + NuQ82-EB

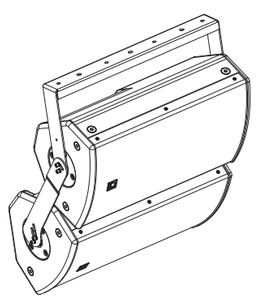


NuQ82-FY

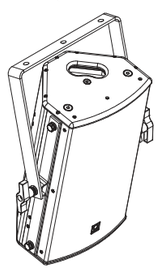


NuQ102-SB

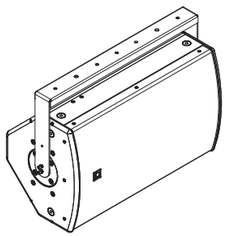


NuQ102-SB + NuQ102-EB

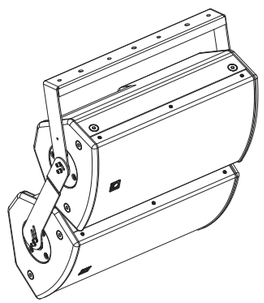


NuQ102-FY

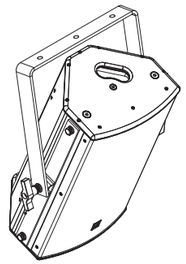

NuQ122-FY

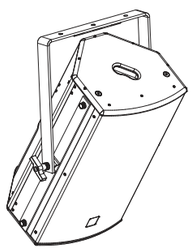


NuQ152-FY

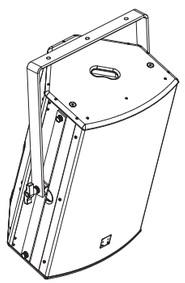

JP

アイボルトで吊るす

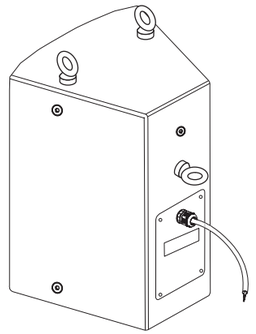

NuQ キャビネットは、上部、下部、側面、および背面にある内部リギング ポイントに結合されたオプションのアイボルトを使用して吊り下げることができます。最も簡単な方法は、上部にある 2 つのリギング ポイントと、リア パネルの中央にある 1 つのプルバック リギング ポイントを使用することです。

適切な皿頭ねじを取り外して、ねじの長さが 18 mm 以上のショルダー アイボルトと交換します。背面のリギング ポイントを使用して、部屋を最適にカバーするようにキャビネットの角度を調整します。必要に応じて、キャビネットを逆さまに吊るすこともできます。

重要な注意点 : 永続的に設置されたサウンド システムの取り付けは、必要な作業を実行するために必要な経験と認定を受けた有資格者が実施しない限り、危険な場合があります。壁、床、または天井は、実際の荷重を安全かつ確実に支えることができなければなりません。使用する取り付けアクセサリは、スピーカーと壁、床、または天井の両方に安全かつ確実に固定する必要があります。

壁、床、または天井にリギング コンポーネントを取り付ける場合は、使用するすべての固定具と留め具が適切なサイズと定格荷重であることを確認してください。特定の荷重に対して特定の固定装置を安全に使用できるかどうかを判断する際には、壁と天井のクラッディング、および壁と天井の構造と構成をすべて考慮する必要があります。必要に応じて、キャビティ プラグまたはその他の専門家の固定具は、適切なタイプのものでなければならず、メーカーの指示に従って取り付け、使用する必要があります。

フライング システムの一部としてのスピーカー キャビネットの動作は、不適切または不適切に設置された場合、人を深刻な健康リスクにさらし、死に至る可能性があります。さらに、設置または飛行の前に、電気、機械、音響に関する考慮事項について、資格のある認定 (地方自治体または国の当局による) 担当者と必ず話し合ってください。

スピーカー キャビネットのセットアップと飛行は、資格のある認定された担当者のみが、専用の機器と、ユニットに付属のオリジナルの部品とコンポーネントを使用して行ってください。不足している部品やコンポーネントがある場合は、システムをセットアップする前に販売店にご連絡ください。

お住まいの国で適用される地域、州、およびその他の安全規則を必ず遵守してください。同封の「サービス情報シート」に記載されている Music グループ会社を含む Music Tribe は、製品の不適切な使用、設置、または操作に起因する損害または人的損害について一切責任を負いません。システムが安全で安定した状態にあることを確認するために、資格のある担当者が定期的にチェックを行う必要があります。スピーカーを飛ばす場合は、スピーカーの下の領域に人の通行がないことを確認してください。一般の人々が立ち入ったり使用したりできる場所でスピーカーを飛行させないでください。

スピーカーは、動作していなくても磁場を発生させます。したがって、そのようなフィールド (ディスク、コンピューター、モニターなど) の影響を受ける可能性のあるすべての資料を安全な距離に置いてください。安全な距離は通常 1～ 2 メートルです。.

Turbosound