快速启动向导

CN



TCS Brackets

TCS152-FP-R (WH), TCS122-FP-R (WH), TCS115-FP-R (WH),
TCS-FK3-R (WH), TCS-FK2-R (WH), TCS-FK1-R (WH),
TCS62-SB-R (WH)

V 1.0

Turbosound

CN

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

感谢您为您的应用选择 Turbosound 扬声器产品。如果您想要有关此产品或任何其他 Turbosound 产品的更多信息，请访问我们的网站musictribe.com。

开箱

打开支架/飞行套件的包装后，请仔细检查是否有损坏，并确保所有零件都存在。如果发现损坏或缺少任何零件，请立即通知您的供应商。收货人您必须提出任何索赔要求。请保留所有包装，以备将来再次运输时使用。


安装和固定

下表总结了各种应用所需的索具零件或套件，并举例说明了可能的索具选项的一些示例。

TCS 系列机柜设计有多个内部固定点，以适合永久安装中的多种可能的安装方法。使用可选的 M8 或 M10 肩式吊环螺栓与所提供的内部固定点相连，可以简单地悬挂所有机柜。卸下适当的沉头螺钉，并用吊环螺栓代替，该吊环螺栓的螺纹长度必须至少为 18 mm。使用后部固定点倾斜机柜，以实现最佳的房间覆盖率。如果需要，柜子可以倒吊。

模型	支架/☒列套件
TCS62-R	TCS62-SB-R
TCS122-R	TCS122-FP-R TCS-FK1-R TCS-FK2-R
TCS152-R	TCS152-FP-R TCS-FK1-R TCS-FK2-R
TCS115B-R	TCS115-FP-R TCS-FK3-R

此处显示了一些可能的索具选项的典型示例:

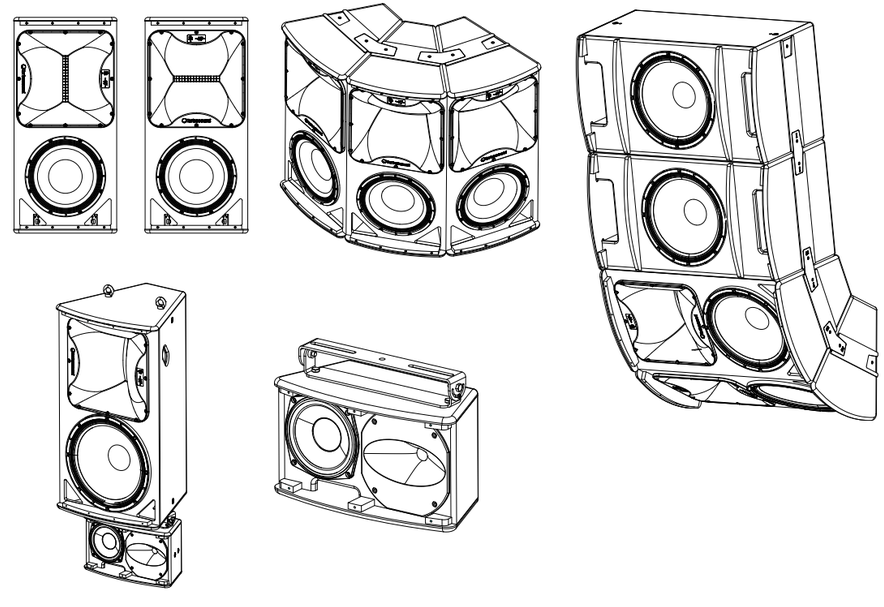

TCS 系列耐候飞行部件

墙壁和天花板支架

要使用 Turbosound 墙壁和天花板支架安装扬声器，请首先将支架分成墙壁/天花板板和扬声器板组成部分。卸下机柜后面板上的沉头螺栓。用随附的螺栓将扬声器板安装到机柜上。使用适当的固定装置（未提供）将墙壁/天花板固定在会场中。将扬声器提起到壁板上，然后重新组装支架部件，调节垂直角度并拧紧所有螺栓。

充填应用

TCS62-R 可以安装在 TCS122-R 或 TCS152-R 机柜下方，以使用 TCS62-SB-R 旋转支架提供向下填充的范围。首先，将旋转支架拆解为其组成部分。从 TCS152-R 机柜的底部面板上卸下沉头螺栓，然后使用提供的固定装置将其与长孔配合。卸下顶部面板上的沉头螺栓，然后使用提供的固定装置安装旋转支架。重新安装旋转支架，适当调整角度，并拧紧所有固定装置。

要将 TCS62-R 安装在天花板上的应用中，请按上述方法分离组件，并使用适当的固定装置（未提供）将顶部固定到天花板上。将另一半安装到 TCS62-R 机柜上，重新安装支架，并适当调整角度，并拧紧所有固定装置。


扬声器阵列和集群

两个或更多机柜组成的阵列需要使用防蝇板套件和柜间耦合器套件，这些套件通过 M10 吊挂点固定在机柜侧面，并以“菊花链”的方式组装在一起以建立所需的阵列。对于由两个或多个机柜组成的所有扬声器阵列：

所需的机柜间耦合器套件的数量=箱的数量 –1，所需的防蝇板套件的数量=箱的数量。


CN


以下说明了可用于 TCS 机柜的组件：

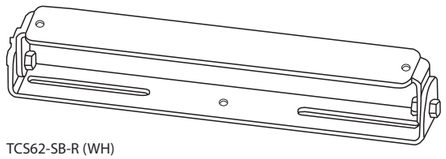

TCS62-SB-R (WH)
Swivel bracket for TCS62-R


Contents:

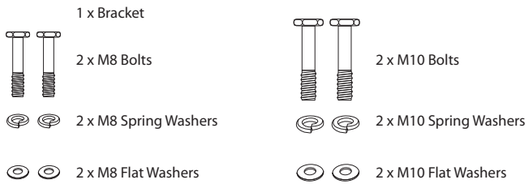

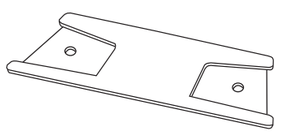

TCS122-FP-R (WH)
Fly Plate Kit for TCS122-R


Contents:



TCS-FK1-R (WH)
Inter-Cabinet Coupler Kit for TCS122-R or TCS152-R

Contents:


2 x ICC



TCS-FK2-R (WH)
Inter-Cabinet Coupler Kit for TCS122-R or TCS152-R


Contents:


2 x ICC



TCS152-FP-R (WH)
Fly Plate Kit for TCS152-R


Contents:

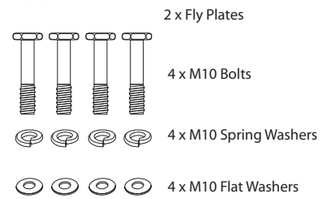

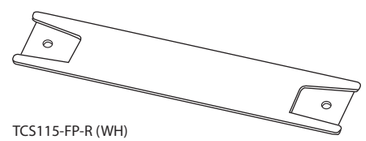

TCS115-FP-R (WH)
Fly Plate Kit for TCS115B-R

Contents:



TCS-FK3-R (WH)
Inter-Cabinet Coupler Kit for TCS115B-R

Contents:

2 x ICC

CN

吊起吊环螺栓

可以使用可选的吊环螺栓将 TCS 机柜悬挂起来，该吊环螺栓与顶部，底部，侧面和背面提供的内部固定点相连。最简单的方法是在顶部使用两个固定点，在后面板的中央使用单个回拉固定点。

卸下适当的沉头螺钉，然后用必须至少具有 18 mm 螺纹长度的带肩吊环螺栓替换它们。使用后部固定点倾斜机柜，以实现最佳的房间覆盖率。如果需要，柜子可以倒吊。

所有安装方法的重要说明: 永久安装的音响系统的安装可能很危险，除非由具有所需经验和证书的合格人员来执行必要的任务。墙壁，地板或天花板必须能够安全可靠地支撑实际负载。所使用的安装附件必须安全且牢固地固定在扬声器以及墙壁，地板或天花板上。

在墙壁，地板或天花板上安装索具组件时，请确保使用的所有固定装置和紧固件均具有适当的尺寸和额定载荷。在确定是否可以针对特定负载安全使用特定的固定装置时，都需要考虑墙壁和天花板的覆层以及墙壁和天花板的结构和组成。如果需要，腔塞或其他专业固定装置必须为适当的类型，并且必须按照制造商的说明进行安装和使用。

如果扬声器柜作为飞行系统的一部分而运行，如果安装不正确和不正确，则可能会使人们面临严重的健康风险，甚至死亡。此外，在进行任何安装或飞行之前，请确保与合格且经认证的(由当地州或国家主管部门)人员进行电气，机械和声学方面的讨论。

确保扬声器箱只能由合格和认证的人员使用设备随附的专用设备以及原始零件和配件来安装和搬运。如果缺少任何零件或组件，请在尝试设置系统之前与您的经销商联系。

确保遵守您所在国家/地区适用的当地,州和其他安全法规。对于 Music Tribe，包括随附在“服务信息表”中的 Music Tribe 公司,对于因不正确使用，安装或操作产品而造成的任何损坏或人身伤害概不负责。必须由合格的人员进行定期检查，以确保系统保持安全稳定的状态。确保在扬声器飞行的地方，扬声器下方的区域没有人流。请勿在公众人士可以进入或使用的区域飞行扬声器。

扬声器即使不运行也会产生磁场。因此，请妥善保管所有可能受到此类区域影响的材料 (光盘，计算机，显示器等)。安全距离通常在 1 至 2 米之间。

Turbosound