快速启动向导

CN



NuQ Brackets

NuQ62-FY, NuQ62-SB, NuQ82-FY, NuQ82-SB, NuQ82-EB, NuQ102-FY, NuQ102-SB, NuQ102-EB, NuQ122-FY, NuQ152-FY

V 1.0

Turbosound

CN

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

感谢您为您的应用选择 Turbosound 扬声器产品。如果您想了解有关此产品或任何其他产品的更多信息, 请访问我们的网站 turbosound.com。

开箱

打开设备包装后, 请仔细检查是否有损坏。如果发现损坏, 请立即通知您的供应商。您, 收货人, 必须提出任何索赔。请保留所有包装以备将来退货。

安装和固定

NuQ 全系列机柜设计有多个内部索具点, 以适应永久性安装中多种可能的安装方法。NuQ 系列二分频箱体配有杆式安装插座, 可在 35 毫米扬声器支架或杆上便携使用。低音音箱配有杆式安装插座, 可将两路音箱安装在正确的高度。

超音速墙壁和天花板支架可用于安装 NuQ 系列机柜。它们还与行业标准墙壁和天花板支架兼容。下面显示了一些示例。


Model	Wall Mount	Flying Yoke	Swivel Bracket	Swivel Extenders	Eyebolts
NUQ62	–	NUQ62-FY	NuQ62-SB	–	M8
NuQ82	WB-20B, PB-55	NuQ82-FY	NuQ82-SB	NuQ82-EB	M10
NuQ102	WB-20B, PB-55	NuQ102-FY	NuQ102-SB	NuQ102-EB	M10
NuQ122	WB-55B, PB-55	NuQ122-FY	–	–	M10
NuQ152	WB-55B, PB-55	NuQ152-FY	–	–	M10

CN

支架总成


NuQ62-FY

- 将支架安装到天花板或墙壁的所需位置。
- 将扬声器抬入支架并在两侧安装随附的螺钉。在拧紧之前定位扬声器角度。

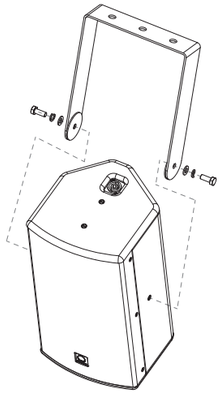


NuQ62-SB

- 将支架安装到天花板或墙壁的所需位置。
- 使用随附的 M8x12 螺栓将较小的支架接头连接到扬声器的顶部和底部。
- 将扬声器抬入支架并将 M8x16 螺钉连接到支架和支架接头上。在拧紧之前定位扬声器角度。

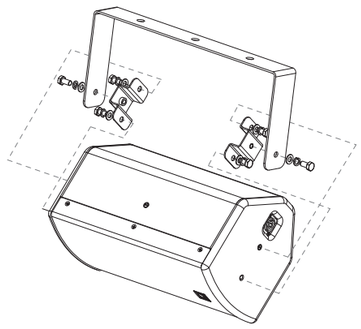

NuQ82/102/122/152-FY


- 通过将侧板的螺纹螺钉滑过支架臂上的孔，将其中一个侧板连接到支架上。
- 将一个较大的 13 毫米平垫圈放在螺纹螺钉上，然后是 13 毫米弹簧垫圈，然后是另一个 13 毫米平垫圈。
- 将其中一个旋钮轻轻拧到螺纹螺钉上，以将板固定到支架上。
- 重复上述步骤，将另一侧板安装到支架上。
- 将支架组件安装到天花板或墙壁的所需位置。
- 将一个较小的 10 毫米弹簧垫圈放在其中一个 M10 螺钉上，然后是 10 毫米平垫圈。重复其他 3 个螺钉。
- 将扬声器抬入支架组件，然后将螺钉穿过侧板连接到扬声器侧面的螺纹插件中。在拧紧侧面旋钮之前定位扬声器角度。

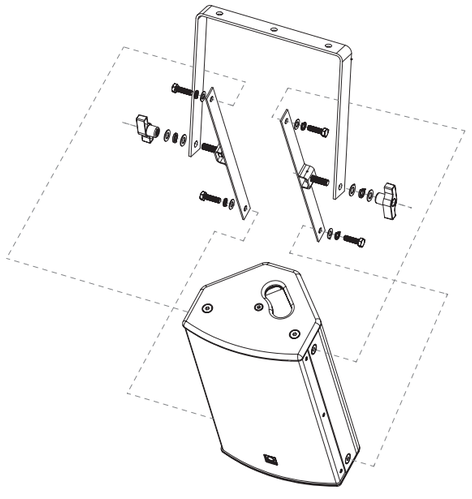

CN


NuQ82/102-SB

- 将支架安装到天花板或墙壁的所需位置。
- 将旋转支架插入扬声器底部的扬声器杆插座。
- 支架的一个臂在末端并排有 2 个孔，而另一臂有一个孔。将扬声器抬入支架，使扬声器底部面向支架臂，末端有 2 个孔。
- 将较大的 M5 螺钉穿过 2 个孔并连接到旋转支架中。
- 将塑料手柄螺钉通过另一个支架臂轻轻拧入扬声器顶部。在拧紧手柄螺钉之前先定位扬声器角度。
- 将 M4 螺钉穿过支架臂上的剩余孔并插入扬声器以固定扬声器角度。

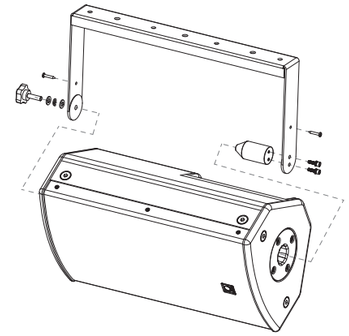


NuQ82/102-EB

- 将 SB 支架安装到天花板或墙壁的所需位置。
- 将旋转支架插入每个扬声器底部的扬声器杆插座。
- 按照 SB 说明将第一个扬声器安装到支架中时，在安装螺钉和旋钮之前，将延长臂放在支架外侧。确保带有 2 个对角线插槽的扩展部分位于连接扬声器底部的一侧。
- 安装第一个扬声器后，将第二个扬声器抬入延伸臂并重复安装步骤。在拧紧相应的螺钉之前，可以调整延伸臂和第二个扬声器的角度。

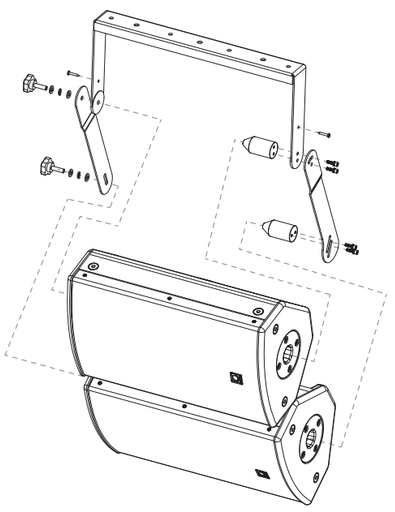


CN


NuQ62-SB

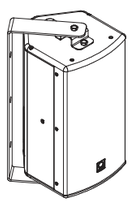


NuQ62-FY

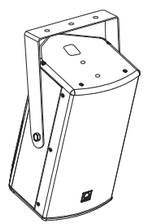


NuQ82-SB

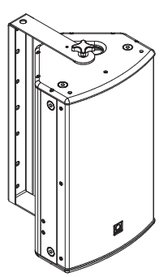


NuQ82-SB + NuQ82-EB

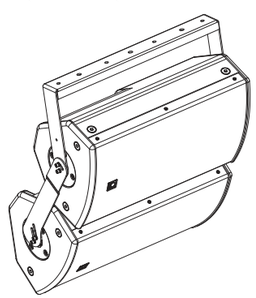


NuQ82-FY

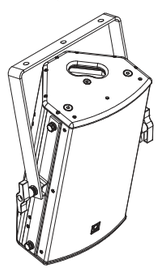


NuQ102-SB

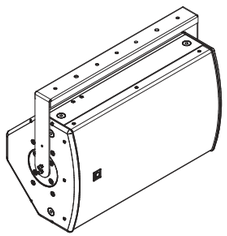


NuQ102-SB + NuQ102-EB

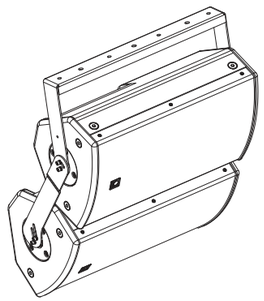


NuQ102-FY

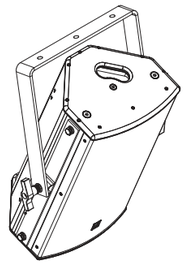

NuQ122-FY

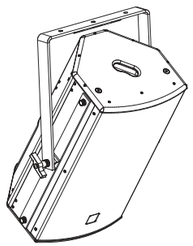


NuQ152-FY

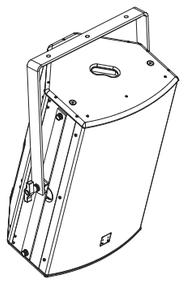

CN

用吊环螺栓悬挂

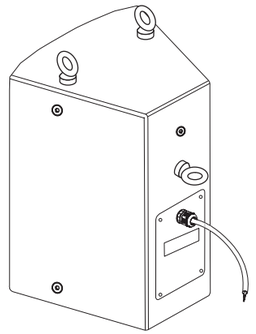

NuQ 机柜可以使用可选的吊环螺栓悬挂在顶部、底部、侧面和背面提供的内部索具点上。最简单的方法是使用顶部的两个索具点和后面板中央的单个回拉索具点。

卸下适当的沉头螺钉, 并用带肩吊环螺栓替换它们, 其螺纹长度必须至少为 18 毫米。使用后部索具点调整机柜角度, 以获得最佳的房间覆盖范围。如果需要, 橱柜可以倒挂。

重要的提示: 除非由具有执行必要任务所需的经验和证书的合格人员进行安装, 否则安装永久安装的音响系统可能会很危险。墙壁、地板或天花板必须能够安全可靠地支撑实际负载。使用的安装附件必须安全牢固地固定在扬声器和墙壁、地板或天花板上。

在墙壁、地板或天花板上安装索具组件时, 请确保使用的所有固定装置和紧固件都具有合适的尺寸和额定载荷。在确定特定的固定装置是否可以安全地用于特定负载时, 墙壁和天花板覆层以及墙壁和天花板的构造和组成都需要考虑在内。如果需要, 腔塞或其他专业固定装置必须是合适的类型, 并且必须按照制造商的说明安装和使用。

将扬声器箱作为悬挂系统的一部分运行,如果安装不正确和不当, 可能会使人员面临严重的健康风险甚至死亡。此外, 请确保在进行任何安装或飞行之前与合格和认证 (由当地州或国家当局) 人员讨论电气、机械和声学注意事项。

确保仅由合格且经过认证的人员使用专用设备和设备随附的原装零件和组件安装和安装扬声器箱体。如果缺少任何部件或组件, 请在尝试设置系统之前联系您的经销商。

请务必遵守您所在国家/地区适用的当地、州和其他安全法规。Music Tribe, 包括随附的 "服务信息表" 中列出的 Music Tribe 公司, 对因产品使用、安装或操作不当而导致的任何损坏或人身伤害不承担任何责任。必须由合格人员进行定期检查, 以确保系统保持安全和稳定状态。确保扬声器所在的位置, 扬声器下方的区域没有人流。请勿在公众可以进入或使用的区域飞行扬声器。

即使不工作, 扬声器也会产生磁场。因此, 请将所有可能受此类场影响的材料 (光盘、计算机、显示器等) 保持在安全距离。安全距离通常在 1 到 2 米之间.

Turbosound