


923 FILTERS

Legendary Analog Dual Filter Module
for Eurorack


控制

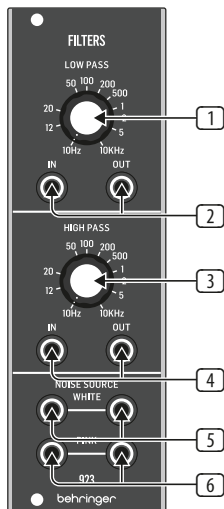

- ① **低通** – 此旋钮控制低通滤波器的阈值或“截止”频率。低通滤波器将滚落高于该阈值频率的所有频率。
- ② **低通入/出** – 通过 IN 插孔将输入信号路由至低通滤波器，然后通过 OUT 插孔将输出的经过滤波的信号发送回去。使用带有 3.5 毫米 TS 连接器的电缆连接输入和输出信号。
- ③ **高通** – 此旋钮控制高通滤波器的阈值或“截止”频率。高通滤波器将滚降所有低于该阈值频率的频率。
- ④ **高通入/出** – 通过 IN 插孔将输入信号路由到高通滤波器，然后通过 OUT 插孔将输出的经过滤波的信号发送回去。使用带有 3.5 毫米 TS 连接器的电缆连接输入和输出信号。
- ⑤ **噪声源/白色** – 使用这些并行插孔通过带有 3.5 毫米 TS 连接器的电缆发送白噪声信号。
- ⑥ **噪声源/粉红色** – 使用这些并行插孔通过带有 3.5 毫米 TS 连接器的电缆发出粉红噪声信号。

电源连接

923 FILTERS 模块随附所需的电源线，用于连接到标准 Eurorack 电源系统。请按照以下步骤将电源连接到模块。在将模块安装到机架盒中之前，进行这些连接会更容易。

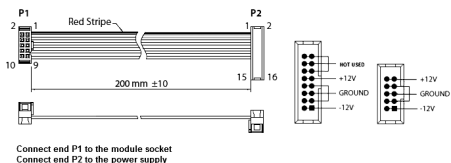

1. 关闭电源或机架式机箱的电源，然后断开电源线的连接。
2. 将电源线上的 16 针连接器插入电源或机架盒上的插座。该连接器具有一个卡舌，该卡舌将与插槽中的间隙对齐，因此不会被错误地插入。如果电源没有键控插座，请确保将插针 1 (-12 V) 的方向与电缆上的红色条纹对准。
3. 将 10 针连接器插入模块背面的插槽中。连接器具有一个卡舌，该卡舌将与插座对齐以正确定向。
4. 在牢固连接电源线的两端之后，您可以将模块安装在盒中并打开电源。

安装

模块随附了必要的螺钉，用于将其安装在 Eurorack 箱中。安装前，请先连接电源线。

根据机架机箱的不同，可能会有一系列沿机箱长度方向相距 2 HP 的固定孔，或者是一条允许单个螺纹板沿机箱长度方向滑动的导轨。可以自由移动的螺纹板可以精确定位模块，但是在安装螺钉之前，应将每个板的位置与模块上的安装孔大致成一定关系。

将模块靠在 Eurorack 导轨上，以使每个安装孔都与螺纹导轨或螺纹板对齐。从头开始固定螺丝，在对齐时可以对位置进行细微调整。确定最终位置后，拧紧螺钉。

技术参数

控制项

低通	1 个旋钮 10 Hz 至 10 kHz 频率范围
高通	1 个旋钮 10 Hz 至 10 kHz 频率范围

信号连接

低进 / 出	2 个 3.5 毫米插孔, 直流耦合
阻抗输入 / 输出	22 k Ω / 470 Ω , 不平衡
最大输入 / 输出水平	+19 分贝
过滤斜率	6 dB / 十进制。
噪音	-100 dBu, 22 赫兹 - 22 kHz
高进 / 出	2 个 3.5 毫米插孔, 直流耦合
阻抗输入 / 输出	22 k Ω / 470 Ω , 不平衡
最大输入 / 输出水平	+19 分贝
过滤斜率	6 dB / 八度。
噪音	-90 dBu, 22 赫兹 - 22 kHz
噪声源, 白色	2 个 3.5 毫米插孔, 交流耦合
阻抗	700 Ω 不平衡
输出水平	0 dBu, 22 赫兹 - 22 kHz
噪声源, 粉红色	2 个 3.5 毫米插孔, 交流耦合
阻抗	700 Ω 不平衡
输出水平	+4 dBu, 22 赫兹 - 22 kHz

力量

电源	欧陆架
电流消耗	35 mA (+12 V), 45 mA (-12 V)

身体的

方面	35 x 40 x 129 毫米 (1.4 x 1.6 x 5.1")
机架单位	8 马力
重量	0.09 公斤 (0.20 磅)

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。