クイックスタートガイド

JP



CMS 1201SW

12" Ceiling Subwoofer for Installation Applications

V 2.0

TANNOY

JP

JP 安全にお使いいただくために

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

注意

感電の.恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル（¼" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル）を使用してください。

注意

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

注意

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

注意

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用の前に良くお読みください。

注意

1. 取扱説明書を通してご覧ください。

2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。

4. 指示に従ってください。

5. 本機を水の近くで使用しないでください。

6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。

7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。

8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. 二極式プラグおよびアースタイプ(三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広くなっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地（アース）が確保されていることを確認して下さい。

12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45℃ 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

前書き

このタンノイ製品をご購入いただきありがとうございます。CMS 1201SW は、Tannoy の既存のクラスをリードする CMS レンジ、または拡張された低音応答を必要とするフルレンジシステムを補完するために考案、設計、構築された、強力な大型フォーマットの天井埋め込み型サブウーファースピーカーデバイスです。CMS 1201SW は、サブウーファー用に外部アクティブクロスオーバーと個別のアンプチャンネルを利用するシステムを対象としており、低電力圧縮用の 3 インチ銅サンドイッチボイスコイルとトリプルアルミニウム復調リングを備えた高電力処理12インチ（300 mm）ベースドライバーを備えています。超低歪み。

カスタム設計された粉体塗装スチールバックカンは、考えられるすべての設置の可能性に対応するように設計されているため、CMS1201SW は非常に用途が広くなっています。内部で湿らせた 79 リットル（2.8 立方フィート）のバック缶は、従来の木製エンクロージャースピーカーと同等の並外れた LF 性能を提供します。スチール製の取り付けラグにより、Unistrut ルーフレールシステムへの取り付けや、上部に取り付けられた 4 本のアイボルトによる吊り下げが可能です。または、M10 または 3 / 8UNC ネジ付きロッドを介したシングルポイントハングに対応する設計です。接続は缶内の端子バリアストリップを介して簡単で、缶の 5 つの側面すべてにある 20 mm および 29 mm のコンジットノックアウトを介して簡単にアクセスできます。

開梱と目視チェック

すべての Tannoy 製品および付属品は、梱包前に注意深く検査されます。開梱後、輸送中に損傷が発生していないことを確認するために製品を検査してください。万が一損傷が発生した場合は、すぐに販売店に通知し、輸送用カートンを保管してください。販売店から、故障したユニットを検査のために返送するように求められる場合があります。

製品の概要

CMS 1201SW は、異なる部品番号で個別に注文される 3 つの個別のコンポーネントで構成されています。

- 移植されたスチールバッフルに取り付けられたドライブユニットを含むスピーカーアセンブリ
- 複数の取り付けポイントを備えたスチール製バック缶
- 成形ベベルカバー付きグリルアセンブリ

JP


インストールガイド

バック缶


カスタム設計された粉体塗装スチールバックカンは、考えられるすべての設置の可能性に対応するように設計されているため、CMS1201SW は非常に用途が広くなっています。パーティクルボードで内部を湿らせ、バックカンを追加すると、並外れた低周波性能が得られます。

Unistrut ルーフレールシステムを使用して取り付け


スチール製の取り付けラグにより、さまざまな構成で Unistrut oof レールシステムに直接または 2 番目の接頭辞付き coss ストラットを介して取り付けることができます。

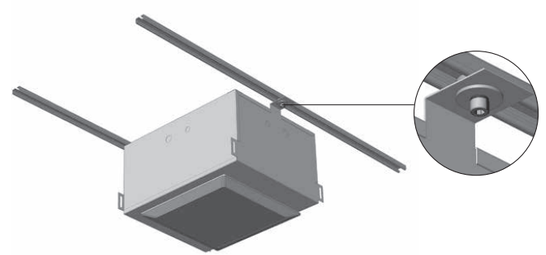

固定点のネジは、負荷を分散させるために大きなシリーズワッシャーを使用する必要があります。

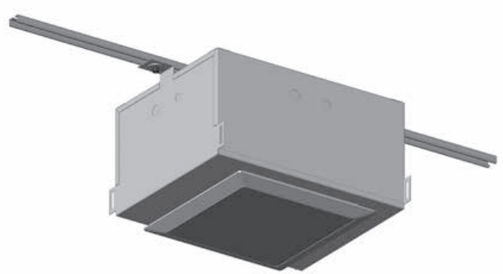

シングルレールに取り付けられたスピーカー

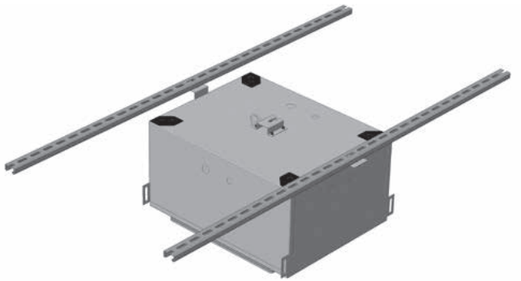


バック-レールの間に取り付けることができます

アイボルトを使用した飛行

警告: フライングシステムの一部としての製品の操作は、正しくインストールされていない場合、深刻な健康上のリスクや死亡につながる可能性があります。さらに、設置または飛行の前に、電気的、機械的、および音響上の考慮事項について、資格のある認定された（地方、州、または国の当局による）担当者と話し合うようにしてください。

製品は、ユニットに付属の専用機器と元の部品およびコンポーネントを使用して、資格のある認定された担当者のみがセットアップおよび「飛行」するようにしてください。不足している部品やコンポーネントがある場合は、システムのセットアップを試みる前に販売店に連絡してください。


お住まいの国で適用される地域、州、およびその他の安全規制を必ず遵守してください。Music Tribe は、製品の不適切な使用、設置、または操作に起因するいかなる損害または人身傷害についても責任を負いません。システムが安全で安定した状態に保たれるように、資格のある担当者が定期的にチェックを行う必要があります。製品が飛ばされる場所で、製品の下の領域に人身売買がないことを確認してください。一般の人が立ち入りまたは使用できる場所で製品を飛ばさないでください。

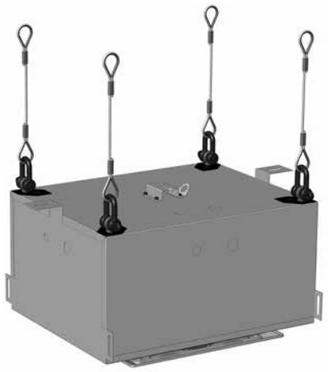

ねじ込みロッドを使用した飛行

この設計は、M10 または ⅜ UNC ねじ込みロッドを介したシングルポイント中央吊り下げにも対応しています。バック缶の上部にあるスロット付き取り付けサドルのおかげで、簡単にできます。必要に応じて、安全ワイヤーを M10 フライングポイントのいずれかに取り付けることができます。


バック缶を固定ロッドサポートに取り付けるには、最初に外径 50 mm (2 ") のナットを動かし、次に 2 つの平ワッシャー、次にロッキングナット（Nyloc）を取り付けます。2 つの平ワッシャーの間のロッドにバック缶を引っ掛けます。ナットがガイドスロットから外れると、上部のナットをロックして固定できます。

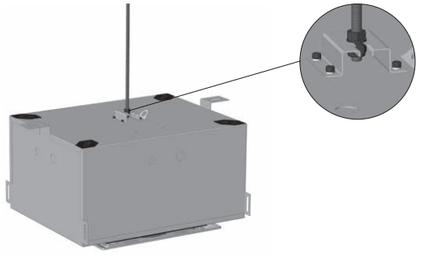


スピーカーアセンブリの取り付け

スピーカーアセンブリを事前に取り付けられたバック缶に取り付けることは、常識的な設計アプローチのおかげで一人の仕事です。バッフルの一方の端がスチールボックスにクリップで留められ、インストーラーがアセンブリを所定の位置に固定している間、バッフルを所定の位置に保持します。接続は、缶内の端子バリアストリップを介して簡単で、缶の 5 つの側面すべてにある 20 mm (0.79") および 29 mm (1.14") のコンジットノックアウトを介して簡単にアクセスできます。CMS 1201SW システムの設計の背後にある推進要因は、設置時の時間と人員の節約です。

バッフルの組み立ては、注意してバック缶に引っ掛けることができます。

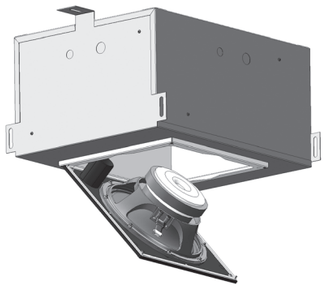


グリルの取り付け

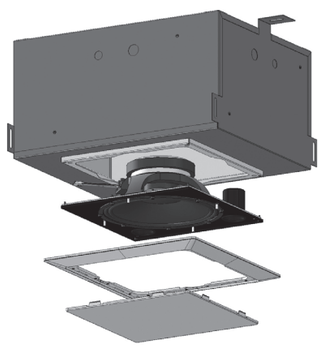

JP

寸法

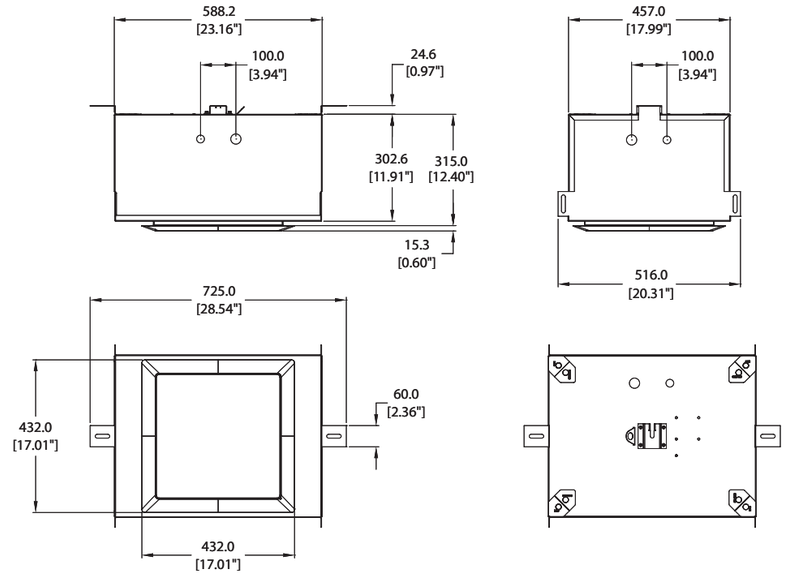

JP

技術仕様

パフォーマンス	
周波数応答 (-3 dB) (1)	34 Hz - 1 kHz
周波数範囲 (-10 dB)	30 Hz 〜 3 kHz
システム感度 (1 W @ 1 m) (2)	93 dB (1 W = 2.83 V、8 Ohms)
定格最大 SPL	
平均	120 dB
ピーク	126 dB
パワーハンドリング	
平均	400 W
プログラム	800 W
ピーク	1600 W
推奨アンプパワー	800 W @ 8 Ohms
公称インピーダンス	8 Ohms
トランスデューサー	1 x 300 mm（12"）ベースドライバー、3" ボイスコイル付き
物理的	
エンクロージャー	
バックカン	1.6 mm 黒色粉体塗装スチール、パーティクルボードで減衰
バッフル	1.2 mm の黒色粉体塗装鋼
グリル	1.0 mm の白い粉体塗装の穴あき鋼
寸法	331 x 725 x 516 mm（13.0 x 28.5 x 20.3"）
正味重量	
バックカン	21.8 kg（48.0 lbs）
バッフル	6.9 kg（15.2 lbs）
グリル	1.0 kg（ 2.2 lbs）

ノート：
1. 指定された帯域幅の平均。無響室の IEC バッフルで測定
2. 軸上 1 メートルで測定された重み付けされていないピンクノイズ入力
3. PEQ1: 50 Hz ＋2.6 dB 1Q
PEQ2: 175 Hz -4.6 dB 1Q

CMS 1201SW の測定、パフォーマンスデータ、CLF、およびEase™ データの全範囲は、www.tannoy.com からダウンロードできます。

JP

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:
ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お 客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。