Quick Start Guide

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

ULTRABASS BX2000H

2,000-Watt Class-D Bass Amplifier with MOSFET Preamp, Compressor and DYNAMIZER Technology

V 5.0

behringer

EN

ES

EN Important Safety Instructions

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

Terminals marked with this symbol carry electrical current of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock. Use only high-quality professional speaker cables with ¼" TS or twist-locking plugs pre-installed. All other installation or modification should be performed only by qualified personnel.

This symbol, wherever it appears, alerts you to the presence of uninsulated dangerous voltage inside the enclosure - voltage that may be sufficient to constitute a risk of shock.

This symbol, wherever it appears, alerts you to important operating and maintenance instructions in the accompanying literature. Please read the manual.

Caution
To reduce the risk of electric shock, do not remove the top cover (or the rear section). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

Caution
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain and moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing liquids and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Caution
These service instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operation instructions. Repairs have to be performed by qualified service personnel.

1. Read these instructions.

2. Keep these instructions.

3. Heed all warnings.

4. Follow all instructions.

5. Do not use this apparatus near water.

6. Clean only with dry cloth.

7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

15. The apparatus shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.

16. Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

17. Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

18. Do not install in a confined space, such as a book case or similar unit.

19. Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.

20. Please keep the environmental aspects of battery disposal in mind. Batteries must be disposed-of at a battery collection point.

21. This apparatus may be used in tropical and moderate climates up to 45°C.

LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 All rights reserved.

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's Limited Warranty, please see complete details online at community.musictribe.com/pages/support#warranty.

EN

ES

ES Instrucciones de seguridad

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

Las terminales marcadas con este símbolo transportan corriente eléctrica de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Utilice solo cables de altavoz profesionales y de alta calidad con conectores TS de 6,3 mm o de bayoneta prefijados. Cualquier otra instalación o modificación debe ser realizada únicamente por un técnico cualificado.

Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja; este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.

Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta. Por favor, lea el manual.

Atención
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (o la parte posterior). No hay piezas en el interior del equipo que puedan ser reparadas por el usuario. Si es necesario, póngase en contacto con personal cualificado.

Atención
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia, humedad o alguna otra fuente que pueda salpicar o derramar algún líquido sobre el aparato. No coloque ningún tipo de recipiente para líquidos sobre el aparato.

Atención
Las instrucciones de servicio deben llevarlas a cabo exclusivamente personal cualificado. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no realice reparaciones que no se encuentren descritas en el manual de operaciones. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.

1. Lea las instrucciones.

2. Conserve estas instrucciones.

3. Preste atención a todas las advertencias.

4. Siga todas las instrucciones.

5. No use este aparato cerca del agua.

6. Limpie este aparato con un paño seco.

7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8. No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.

9. No elimine o deshabilite nunca la conexión a tierra del aparato o del cable de alimentación de corriente. Un enchufe polarizado tiene dos polos, uno de los cuales tiene un contacto más ancho que el otro. Una clavija con puesta a tierra dispone de tres contactos: dos polos y la puesta a tierra. El contacto ancho y el tercer contacto, respectivamente, son los que garantizan una mayor seguridad. Si el enchufe suministrado con el equipo no concuerda con la toma de corriente, consulte con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

10. Coloque el cable de suministro de energía de manera que no pueda ser pisado y que esté protegido de objetos afilados. Asegúrese de que el cable de suministro de energía esté protegido, especialmente en la zona de la clavija y en el punto donde sale del aparato.

11. Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.

12. Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Al transportar el equipo, tenga cuidado para evitar daños y caídas al tropezar con algún obstáculo.

13. Desenchufe el equipo durante tormentas o si no va a utilizarlo durante un periodo largo.

14. Confíe las reparaciones únicamente a servicios técnicos cualificados. La unidad requiere mantenimiento siempre que haya sufrido algún daño, si el cable de suministro de energía o el enchufe presentaran daños, se hubiera derramado un líquido o hubieran caído objetos dentro del equipo, si el aparato hubiera estado expuesto a la humedad o la lluvia, si ha dejado de funcionar de manera normal o si ha sufrido algún golpe o caída.

15. Al conectar la unidad a la toma de corriente eléctrica asegúrese de que la conexión disponga de una unión a tierra.

16. Si el enchufe o conector de red sirve como único medio de desconexión, éste debe ser accesible fácilmente.

17. Cómo debe deshacerse de este aparato: Este símbolo indica que este aparato no debe ser tratado como basura orgánica, según lo indicado en la Directiva WEEE (2012/19/EU) y a las normativas aplicables en su país. En lugar de ello deberá llevarlo al punto limpio más cercano para el reciclaje de sus elementos eléctricos / electrónicos (EEE). Al hacer esto estará ayudando a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud que podrían ser provocadas por una gestión inadecuada de este tipo de aparatos. Además, el reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de este aparato, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su ciudad o con el punto limpio local.

18. No instale esta unidad en un espacio muy reducido, tal como encastrada en una librería o similar.

19. No coloque objetos con llama, como una vela encendida, sobre este aparato.

20. Tenga presentes todas las advertencias relativas al reciclaje y correcta eliminación de las pilas. Las pilas deben ser siempre eliminadas en un punto limpio y nunca con el resto de la basura orgánica.

21. Puede usar este aparato en lugares con climas tropicales y moderados que soporten temperaturas de hasta 45°C.

NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripciones, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas, imágenes y otras informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Reservados todos los derechos.

GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web community.musictribe.com/pages/support#warranty.

FR Consignes de sécurité

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

Les points repérés par ce symbole portent une tension électrique suffisante pour constituer un risque d'électrocution. Utilisez uniquement des câbles d'enceintes professionnels de haute qualité avec fiches Jack mono 6,35 mm ou fiches à verrouillages déjà installées. Toute autre installation ou modification doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.

Ce symbole avertit de la présence d'une tension dangereuse et non isolée à l'intérieur de l'appareil - elle peut provoquer des chocs électriques.

Attention
Ce symbol signale les consignes d'utilisation et d'entre ! Tien importantes dans la documentation fournie. Lisez les consignes de sécurité du manuel d'utilisation de l'appareil.

Attention
Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le capot de l'appareil ni démonter le panneau arrière. L'intérieur de l'appareil ne possède aucun élément réparable par l'utilisateur. Laisser toute réparation à un professionnel qualifié.

Attention
Pour réduire les risques de feu et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie, à la moisissure, aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne posez pas de récipient contenant un liquide sur l'appareil (un vase par exemple).

Attention
Ces consignes de sécurité et d'entretien sont destinées à un personnel qualifié. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'effectuez aucune réparation sur l'appareil qui ne soit décrite par le manuel d'utilisation. Les éventuelles réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien spécialisé.

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les consignes d'utilisation.
5. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide.
6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
7. Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l'appareil via ses ouïes de ventilation. Respectez les consignes du fabricant concernant l'installation de l'appareil.
8. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une cuisinière ou tout appareil dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).
9. Ne supprimez jamais la sécurité des prises bipolaires ou des prises terre. Les prises bipolaires possèdent deux contacts de largeur différente. Le plus large est le contact de sécurité. Les prises terre possèdent deux contacts plus une mise à la terre servant de sécurité. Si la prise du bloc d'alimentation ou du cordon d'ali-mentation fourni ne correspond pas à celles de votre installation électrique, faites appel à un électricien pour effectuer le changement de prise.
10. Installez le cordon d'alimentation de telle façon que personne ne puisse marcher dessus et qu'il soit protégé d'arêtes coupantes. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est suffisamment protégé, notamment au niveau de sa prise électrique et de l'endroit où il est relié à l'appareil; cela est également valable pour une éventuelle rallonge électrique.
11. Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.

12. Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs, des pieds et des surfaces de travail recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit. Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.
13. Débranchez l'appareil de la tension secteur en cas d'orage ou si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps.
14. Les travaux d'entretien de l'appareil doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié. Aucun entretien n'est nécessaire sauf si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit (dommages sur le cordon d'alimentation ou la prise par exemple), si un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur du châssis, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou à la suite d'une chute.
15. L'appareil doit être connecté à une prise secteur dotée d'une protection par mise à la terre.
16. La prise électrique ou la prise IEC de tout appareil dénué de bouton marche/arrêt doit rester accessible en permanence.

17. Mise au rebut appropriée de ce produit: Ce symbole indique qu'en accord avec la directive DEEE (2012/19/EU) et les lois en vigueur dans votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE). Une mauvaise manipulation de ce type de déchets pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé à cause des substances potentiellement dangereuses généralement associées à ces équipements. En même temps, votre coopération dans la mise au rebut de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie ou votre centre local de collecte des déchets.
18. N'installez pas l'appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou meuble similaire.
19. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
20. Gardez à l'esprit l'impact environnemental lorsque vous mettez des piles au rebus. Les piles usées doivent être déposées dans un point de collecte adapté.
21. Cet appareil peut être utilisé sous un climat tropical ou modéré avec des températures de 45°C maximum.

DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones et Coolaudio sont des marques ou marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet community.musictribe.com/pages/support#warranty.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

Vorsicht
Die mit dem Symbol markierten Anschlüsse führen so viel Spannung, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Verwenden Sie nur hochwertige, professionelle Lautsprecherkabel mit vorinstallierten 6,35 mm MONO-Klinkensteckern oder Lautsprecherstecker mit Drehverriegelung. Alle anderen Installationen oder Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Achtung
Um eine Gefährdung durch Stromschlag auszuschließen, darf die Geräteabdeckung bzw. Geräterückwand nicht abgenommen werden. Im Innern des Geräts befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Achtung
Um eine Gefährdung durch Feuer bzw. Stromschlag auszuschließen, darf dieses Gerät weder Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden noch sollten Spritzwasser oder tropfende Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Achtung
Die Service-Hinweise sind nur durch qualifiziertes Personal zu befolgen. Um eine Gefährdung durch Stromschlag zu vermeiden, führen Sie bitte keinerlei Reparaturen an dem Gerät durch, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

1. Lesen Sie diese Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Bedienungshinweise.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie nicht die Belüftungsschlitze. Beachten Sie beim Einbau des Gerätes die Herstellerhinweise.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Solche Wärmequellen sind z. B. Heizkörper, Herde oder andere Wärme erzeugende Geräte (auch Verstärker).
9. Entfernen Sie in keinem Fall die Sicherheitsvorrichtung von Zweipol- oder geerdeten Steckern. Ein Zweipolstecker hat zwei unterschiedlich breite Steckkontakte. Ein geerdeter Stecker hat zwei Steckkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der breitere Steckkontakt oder der zusätzliche Erdungskontakt dient Ihrer Sicherheit. Falls das mitgelieferte Steckerformat nicht zu Ihrer Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker, damit die Steckdose entsprechend ausgetauscht wird.
10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es vor Tritten und scharfen Kanten geschützt ist und nicht beschädigt werden kann. Achten Sie bitte insbesondere im Bereich der Stecker, Verlängerungskabel und an der Stelle, an der das Netzkabel das Gerät verlässt, auf ausreichenden Schutz.
11. Das Gerät muss jederzeit mit intaktem Schutzleiter an das Stromnetz angeschlossen sein.
12. Sollte der Hauptnetzstecker oder eine Gerätesteckdose die Funktionseinheit zum Abschalten sein, muss diese immer zugänglich sein.
13. Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehörteile, die laut Hersteller geeignet sind.

14. Verwenden Sie nur Wagen, Standvorrichtungen, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller benannt oder im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Falls Sie einen Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig beim Bewegen der Wagen-Gerätkombination, um Verletzungen durch Stolpern zu vermeiden.
15. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
16. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Service-Personal ausführen. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde (z. B. Beschädigung des Netzkabels oder Steckers), Gegenstände oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder auf den Boden gefallen ist.

17. Korrekte Entsorgung dieses Produkts: Dieses Symbol weist darauf hin, das Produkt entsprechend der WEEE Direktive (2012/19/EU) und der jeweiligen nationalen Gesetze nicht zusammen mit Ihren Haushaltsabfällen zu entsorgen. Dieses Produkt sollte bei einer autorisierten Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer Geräte (EEE) abgegeben werden. Wegen bedenklicher Substanzen, die generell mit elektrischen und elektronischen Geräten in Verbindung stehen, könnte eine unsachgemäße Behandlung dieser Abfallart eine negative Auswirkung auf Umwelt und Gesundheit haben. Gleichzeitig gewährleistet Ihr Beitrag zur richtigen Entsorgung dieses Produkts die effektive Nutzung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Geräte bei einer Recycling-Stelle nehmen Sie bitte Kontakt zum zuständigen städtischen Büro, Entsorgungsamt oder zu Ihrem Haushaltsabfallentsorger auf.
18. Installieren Sie das Gerät nicht in einer beengten Umgebung, zum Beispiel Bücherregal oder ähnliches.
19. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, etwa brennende Kerzen, auf das Gerät.
20. Beachten Sie bei der Entsorgung von Batterien den Umweltschutz-Aspekt. Batterien müssen bei einer Batterie-Sammelstelle entsorgt werden.
21. Dieses Gerät ist in tropischen und gemäßigten Klimazonen bis 45° C einsetzbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter community.musictribe.com/pages/support#warranty.

PT Instruções de Segurança Importantes

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

Aviso!
Terminais marcados com o símbolo carregam corrente elétrica de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico. Use apenas cabos de alto-falantes de alta qualidade com plugues TS de ¼" ou plugues com trava de torção pré-instalados. Todas as outras instalações e modificações devem ser efetuadas por pessoas qualificadas.

Este símbolo, onde quer que o encontre, alerta-o para a leitura das instruções de manuseamento que acompanham o equipamento. Por favor leia o manual de instruções.

Atenção
De forma a diminuir o risco de choque eléctrico, não remover a cobertura (ou a secção de trás). Não existem peças substituíveis por parte do utilizador no seu interior. Para esse efeito recorrer a um técnico qualificado.

Atenção
Para reduzir o risco de incêndios ou choques eléctricos o aparelho não deve ser exposto à chuva nem à humidade. Além disso, não deve ser sujeito a salpicos, nem devem ser colocados em cima do aparelho objectos contendo líquidos, tais como jarras.

Atenção
Estas instruções de operação devem ser utilizadas, em exclusivo, por técnicos de assistência qualificados. Para evitar choques eléctricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação, salvo se possuir as qualifi-cações necessárias. Para evitar choques eléctricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação. Só o deverá fazer se possuir as qualificações necessárias.

1. Leia estas instruções.

2. Guarde estas instruções.

3. Preste atenção a todos os avisos.

4. Siga todas as instruções.

5. Não utilize este dispositivo perto de água.

6. Limpe apenas com um pano seco.

7. Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

8. Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, bocas de ar quente, fogões de sala ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

9. Não anule o objectivo de segurança das fichas polarizadas ou do tipo de ligação à terra. Uma ficha polarizada dispõe de duas palhetas sendo uma mais larga do que a outra. Uma ficha do tipo ligação à terra dispõe de duas palhetas e um terceiro dente de ligação à terra. A palheta larga ou o terceiro dente são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um electricista para a substituição da tomada obsoleta.

10. Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fichas, extensões, e no local de saída da unidade. Certifique-se de que o cabo eléctrico está protegido. Verifique particularmente nas fichas, nos receptáculos e no ponto em que o cabo sai do aparelho.

11. O aparelho tem de estar sempre conectado à rede eléctrica com o condutor de protecção intacto.

12. Se utilizar uma ficha de rede principal ou uma tomada de aparelhos para desligar a unidade de funcionamento, esta deve estar sempre acessível.

13. Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.

14. Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o dispositivo. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar danos provocados pela terpidação.

15. Desligue este dispositivo durante as trovoadas ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.

16. Qualquer tipo de reparação deve ser sempre efectuado por pessoal qualificado. É necessária uma reparação sempre que a unidade tiver sido de alguma forma danificada, como por exemplo: no caso do cabo de alimentação ou ficha se encontrarem danificados; na eventualidade de líquido ter sido derramado ou objectos terem caído para dentro do dispositivo; no caso da unidade ter estado exposta à chuva ou à humidade; se esta não funcionar normalmente, ou se tiver caído.

17. Correcta eliminação deste produto: este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos, segundo a Directiva REEE (2012/19/EU) e a legislação nacional. Este produto deverá ser levado para um centro de recolha licenciado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento incorrecto deste tipo de resíduos pode ter um eventual impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE. Ao mesmo tempo, a sua colaboração para a eliminação correcta deste produto irá contribuir para a utilização eficiente dos recursos naturais. Para mais informação acerca dos locais onde poderá deixar o seu equipamento usado para reciclagem, é favor contactar os serviços municipais locais, a entidade de gestão de resíduos ou os serviços de recolha de resíduos domésticos.

18. Não instale em lugares confinados, tais como estantes ou unidades similares.

19. Não coloque fontes de chama, tais como velas acesas, sobre o aparelho.

20. Favor, obedecer os aspectos ambientais de descarte de bateria. Baterias devem ser descartadas em um ponto de coletas de baterias.

21. Esse aparelho pode ser usado em climas tropicais e moderados até 45°C.

LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de qualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Todos direitos reservados.

GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website community.musictribe.com/pages/support#warranty.

IT Informazioni importanti

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

Attenzione
I terminali contrassegnati da questo simbolo conducono una corrente elettrica di magnitudine sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica. Utilizzare solo cavi per altoparlanti professionali di alta qualità con jack sbilanciati da 6,35mm. o connettori con blocco a rotazione. Tutte le altre installazioni o modifiche devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

Attenzione
Questo simbolo, ovunque appaia, avverte della presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno dello chassis, tensione che può essere sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica.

Attenzione
Questo simbolo, ovunque appaia, segnala importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione allegata. Si invita a leggere il manuale.

Attenzione
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio superiore (o la sezione posteriore). All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.

Attenzione
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia e umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolio o schizzi di liquidi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere collocato sull'apparecchio.

Attenzione
Queste istruzioni di servizio sono destinate esclusivamente a personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli contenuti nel manuale di istruzioni. Le riparazioni devono essere eseguite da personale di assistenza qualificato.

1. Leggere queste istruzioni.

2. Conservare queste istruzioni.

3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi.

4. Applicare tutte le istruzioni.

5. Non utilizzare questo dispositivo vicino l'acqua.

6. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.

7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.

8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.

9. Non escludere la sicurezza fornita dalla spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

10. Proteggere il cavo di alimentazione dal calpestio o essere schiacciato in particolare alle spine, prese di corrente e il punto in cui esce dall'apparecchio.

11. Utilizzare esclusivamente dispositivi/accessori specificati dal produttore.

12. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli indicati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Utilizzando un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare lesioni dovute al ribaltamento.

13. Scollegare questo apparecchio durante i temporali o se non è utilizzato per lunghi periodi di tempo.

14. Per tutte le riparazioni rivolgersi a personale qualificato. La manutenzione è necessaria quando l'apparecchio è danneggiato in qualsiasi modo, come danneggiamento del cavo di alimentazione o della spina, versamento di liquido o oggetti caduti nell'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

15. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente elettrica con messa a terra di protezione.

16. Se la spina o una presa del dispositivo è utilizzata come dispositivo di disconnessione, deve essere facilmente utilizzabile.

17. Smaltimento corretto di questo prodotto: questo simbolo indica che questo dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, secondo la Direttiva RAEE (2012/19 / UE) e la vostra legislazione nazionale. Questo prodotto deve essere portato in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La cattiva gestione di questo tipo di rifiuti potrebbe avere un possibile impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana a causa di sostanze potenzialmente pericolose che sono generalmente associate alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nello stesso tempo la vostra collaborazione al corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà all'utilizzo efficiente delle risorse naturali. Per ulteriori informazioni su dove è possibile trasportare le apparecchiature per il riciclaggio vi invitiamo a contattare l'ufficio comunale locale o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici.

18. Non installare in uno spazio ristretto, come in una libreria o in una struttura simile.

19. Non collocare sul dispositivo fonti di fiamme libere, come candele accese.

20. Per lo smaltimento delle batterie, tenere in considerazione gli aspetti ambientali. Le batterie devono essere smaltite in un punto di raccolta delle batterie esauste.

21. Questo apparecchio può essere usato in climi tropicali e temperati fino a 45°C.

DISCLAIMER LEGALE

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere subiti da chiunque si affidi in tutto o in parte a qualsiasi descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta qui. Specifiche tecniche, aspetti e altre informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Tutti i diritti riservati .

GARANZIA LIMITATA

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su community.musictribe.com/pages/support#warranty.

NL Belangrijke veiligheidsvoorschriften

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

Waarschuwing
Aansluitingen die gemerkt zijn met het symbool voeren een zodanig hoge spanning dat ze een risico vormen voor elektrische schokken. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige, in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels die voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat uitsluitend gekwalificeerd personeel alle overige installatie- of modificatiehandelingen uitvoeren.

Dit symbool wijst u altijd op belangrijke bedienings - en onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documenten. Wij vragen u dringend de handleiding te lezen.

Attentie
Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen. Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.

Attentie
Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, dient u te voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld aan regen en vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan neerdruppelend of opspattend water en er mogen geen met water gevulde voorwerpen – zoals een vaas – op het apparaat worden gezet.

Attentie
Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1. Lees deze voorschriften.

2. Bewaar deze voorschriften.

3. Neem alle waarschuwingen in acht.

4. Volg alle voorschriften op.

5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

6. Reinig het uitsluitend met een droge doek.

7. Let erop geen van de ventilatie-openingen te bedekken. Plaats en installeer het volgens de voor-schriften van de fabrikant.

8. Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven.

9. Maak de veiligheid waarin door de polarisatie- of aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan. Een polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er een breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding. Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw stopcontact passen, laat het contact dan door een elektricien vervangen.

10. Om beschadiging te voorkomen, moet de stroomleiding zo gelegd worden dat er niet kan worden over gelopen en dat ze beschermd is tegen scherpe kanten. Zorg zeker voor voldoende bescherming aan de stekkers, de verlengkabels en het punt waar het netsnoer het apparaat verlaat.

11. Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan het stroomnet aangesloten zijn.

12. Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk of een apparaatstopcontact de functionele eenheid voor het uitschakelen is, dient deze altijd toegankelijk te zijn.

13. Gebruik uitsluitend door de producent gespeci-ficeerd toebehoren c.q. onderdelen.

14. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te voorkomen.

15. Bij onweer en als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact.

16. Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig en bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerk-zaamheden zijn nodig als het toestel op enige wijze beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofd-stroomkabel of -stekker is beschadigd, als er vloeistof of voorwerpen in terecht zijn gekomen, als het aan regen of vochtigheid heeft bloot-gestaan, niet normaal functioneert of wanneer het is gevallen.

17. Correcte afvoer van dit product: dit symbool geeft aan dat u dit product op grond van de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving van uw land niet met het gewone huishoudelijke afval mag weggooien. Dit product moet na afloop van de nuttige levensduur naar een officiële inzamelpost voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden gerecycleerd. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval van het onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van dit product is echter niet alleen beter voor het milieu en de gezondheid, maar draagt tevens bij aan een doelmatiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst.

18. Installeer niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of iets dergelijks.

19. Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

20. Houd rekening met de milieuaspecten van het afvoeren van batterijen. Batterijen moeten bij een inzamelpunt voor batterijen worden ingeleverd.

21. Dit apparaat kan worden gebruikt in tropische en gematigde klimaten tot 45 ° C.

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones en Coolaudio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke garantievoorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op community.musictribe.com/pages/support#warranty.

SE Viktiga säkerhetsanvisningar

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

Varning
Uttag markerade med symbolen leder elektrisk strömstyrka som är tillräckligt stark för att utgöra en risk för elchock. Använd endast högkvalitativa, kommersiellt tillgängliga högtalarkablar med förhandsinstallerade ¼" TS-kontakter. All annan installering eller modifikation bör endast utföras av kompetent personal.

Den här symbolen hänvisar till viktiga punkter om användning och underhåll i den medföljande dokumentationen. Var vänlig och läs bruksanvisningen.

Försiktighet
Minska risken för elektriska stötar genom att aldrig ta av höljet upptill på apparaten (eller ta av baksidan). Inuti apparaten finns det inga delar som kan repareras av användaren. Endast kvalificerad personal får genomföra reparationer.

Försiktighet
För att minska risken för brand och elektriska stötar ska apparaten skyddas mot regn och fukt. Apparaten går inte utsättas för dropp eller spill och inga vattenbehållare som vaser etc. får placeras på den.

Försiktighet
Serviceinstruktionen är enbart avsedd för kvalificerad servicepersonal. För att undvika risker genom elektriska stötar, genomför inga reparationer på apparaten, vilka inte är beskrivna i bruksanvisningen. Endast kvalificerad fackpersonal får genomföra reparationerna.

1. Läs dessa anvisningar.

2. Spara dessa anvisningar.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla anvisningar.

5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.

6. Rengör endast med torr trasa.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.

8. Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).

9. Ändra aldrig en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad – det ena bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, ska du kontakta en elektriker för att få uttaget bytt.

10. Förlägg elkabeln så, att det inte är möjligt att trampa på den och att den är skyddad mot skarpa kanter och inte kan skadas. Ge i synnerhet akt på områdena omkring stickkontakterna, förlängningskablarna och på det ställe, där elkabeln lämnar apparaten, är tillräckligt skyddade.

11. Apparaten måste alltid vara ansluten till elnätet med intakt skyddsledare.

12. Om huvudkontakten, eller ett apparatuttag, fungerar som avstängningsenhet måste denna alltid vara tillgänglig.

13. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.

14. Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts till-sammans med apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du förflyttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra olycksfall genom snubbling.

15. Dra ur anslutningskontakten und åskväder eller när apparaten inte ska användas under någon längre tid.

16. Låt kvalificerad personal utföra all service. Service är nödvändig när apparaten har skadats, t.ex. när en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, eller när den har fallit i golvet.

17. Kassera produkten på rätt sätt: den här symbolen indikerar att produkten inte ska kastas i hushållssoporna, enligt WEEE direktivet (2012/19/EU) och gällande, nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas till ett auktoriserat återvinningsställe för elektronisk och elektrisk utrustning (EEE). Om den här sortens avfall hanteras på fel sätt kan miljön, och människors hälsa, påverkas negativt på grund av potentiella risksubstanser som ofta associeras med EEE. Avfallshanteras produkten däremot på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används på ett bra sätt. Kontakta kommun, ansvarig förvaltning eller avfallshanteringsföretag för mer information om återvinningscentral där produkten kan lämnas

18. Installera inte i ett trångt utrymme, t.ex. i en bokhylsa eller liknande enhet.

19. Placera inte källor med öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.

20. Tänk på miljöaspekterna vid kassering av batterier. Batterier måste kasseras på ett batteriuppsamlingsställe.

21. Denna apparat kan användas i tropiska och måttliga klimat upp till 45 ° C.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Alla Rättigheter reserverade.

BEGRÄNSAD GARANTI

För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på community.musictribe.com/pages/support#warranty.

PL Ważne informacje o bezpieczeństwie

Uwaga
Terminale oznaczone symbolem przenoszą wystarczająco wysokie napięcie elektryczne, aby stworzyć ryzyko porażenia prądem. Używaj wyłącznie wysokiej jakości fabrycznie przygotowanych kabli z zainstalowanymi wtyczkami ¼" TS. Wszystkie inne instalacje lub modyfikacje powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

Ten symbol informuje o ważnych wskazówkach dotyczących obsługi i konserwacji urządzenia w dołączonej dokumentacji. Proszę przeczytać stosowne informacje w instrukcji obsługi.

Uwaga
W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem zabrania się zdejmowania obudowy lub tylnej ścianki urządzenia. Elementy znajdujące się we wnętrzu urządzenia nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel.

Uwaga
W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem lub zapalenia się urządzenia nie wolno wystawiać go na działanie deszczu i wilgotności oraz dopuszczać do tego, aby do wnętrza dostała się woda lub inna ciecz. Nie należy stawiać na urządzeniu napełnionych cieczą przedmiotów takich jak np. wazony lub szklanki.

Uwaga
Prace serwisowe mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. W celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem nie należy wykonywać żadnych manipulacji, które nie są opisane w instrukcji obsługi. Naprawy wykonywane mogą być jedynie przez wykwalifikowany personel techniczny.

1. Proszę przeczytać poniższe wskazówki.

2. Proszę przechowywać niniejszą instrukcję.

3. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych.

4. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody.

6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.

7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
W czasie podłączania urządzenia należy przestrzegać zaleceń producenta.

8. Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich, jak grzejniki, piece lub urządzenia produkujące ciepło (np. wzmacniacze).

9. W żadnym wypadku nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia służą do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli format wtyczki urządzenia nie odpowiada standardowi gniazdka, proszę zwrócić się do elektryka z prośbą o wymienienie gniazda.

10. Kabel sieciowy należy ułożyć tak, aby nie był narażony na deptanie i działanie ostrych krawędzi, co mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia. Szczególną uwagę zwrócić należy na odpowiednią ochronę miejsc w pobliżu wtyczek i przedłużaczy oraz miejsce, w którym kabel sieciowy przymocowany jest do urządzenia.

11. Urządzenie musi być zawsze podłączone do sieci sprawnym przewodem z uziemieniem.

12. Jeżeli wtyk sieciowy lub gniazdo sieciowe w urządzeniu pełnią funkcję wyłącznika, to muszą one być zawsze łatwo dostępne.

13. Używać wyłącznie sprzętu dodatkowego i akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta.

14. Używać jedynie zalecanych przez producenta lub znajdujących się w zestawie wózków, stojaków, statywów, uchwytów i stołów. W przypadku posługiwania się wózkiem należy zachować szczególną ostrożność w trakcie przewożenia zestawu, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się i zranienia.

15. W trakcie burzy oraz na czas dłuższego nieużywania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

16. Wykonywanie wszelkich napraw należy zlecać jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego staje się konieczne, jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób (dotyczy to także kabla sieciowego lub wtyczki), jeśli do wnętrza urządzenia dostały się przedmioty lub ciecz, jeśli urządzenie wystawione było na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie oraz kiedy spadło na podłogę.

17. Prawidłowa utylizacja produktu: Ten symbol wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, tylko zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012/19/EU) oraz przepisami krajowymi. Niniejszy produkt należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może wywołać szkodliwe działanie na środowisko naturalnej i zdrowie człowieka z powodu potencjalnych substancji niebezpiecznych zaliczanych jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jednocześnie, Twój wkład w prawidłową utylizację niniejszego produktu przyczynia się do oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Szczegółowych informacji o miejscach, w których można oddawać zużyty sprzęt do recyklingu, udzielają urzędy miejskie, przedsiębiorstwa utylizacji odpadów lub najbliższy zakład utylizacji odpadów.

18. Nie instaluj w ograniczonej przestrzeni, takiej jak półka na książki lub podobny zestaw.

19. Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

20. Należy pamiętać o środowiskowych aspektach utylizacji baterii. Baterie należy utylizować w punkcie zbiórki baterii.

21. To urządzenie może być używane w klimacie tropikalnym i umiarkowanym do 45 ° C.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, fotografii lub oświadczeniu zawartym w niniejszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones i Coolaudio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informacjami dotyczącymi ograniczonej gwarancji Music Tribe, zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami w trybie online pod adresem community.musictribe.com/pages/support#warranty.

ULTRABASS BX2000H Hook–up

EN **Step 1: Hook–Up**

ES **Paso 1: Conexión**

FR **Etape 1: Connexions**

DE **Schritt 1: Verkabelung**

PT **Passo 1: Conexões**

IT **Passo 1: Allacciare**

NL **Stap 1: Aansluiten**

SE **Steg 1: Anslutning**

PL **Krok 1: Podłączeni**

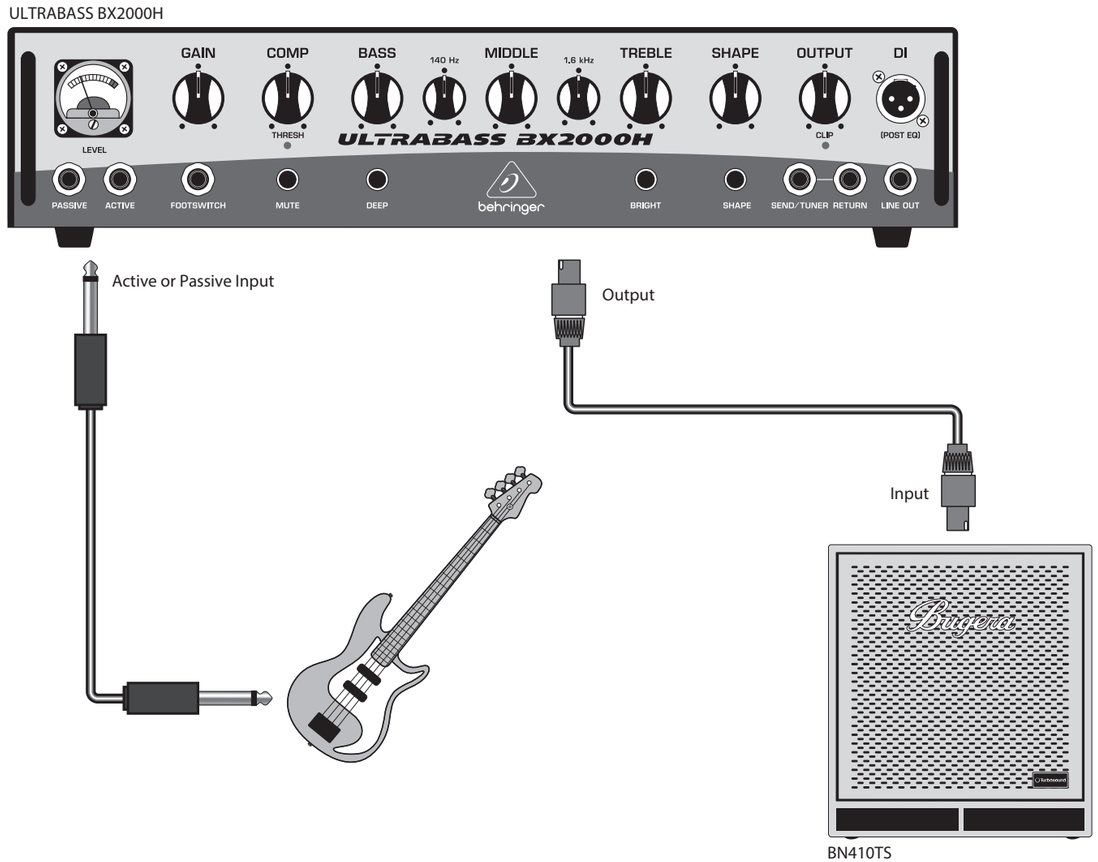

ULTRABASS BX2000H Controls

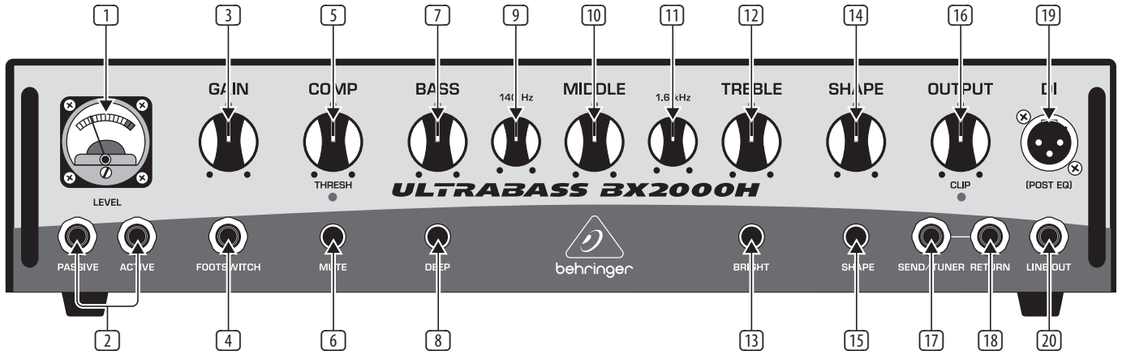

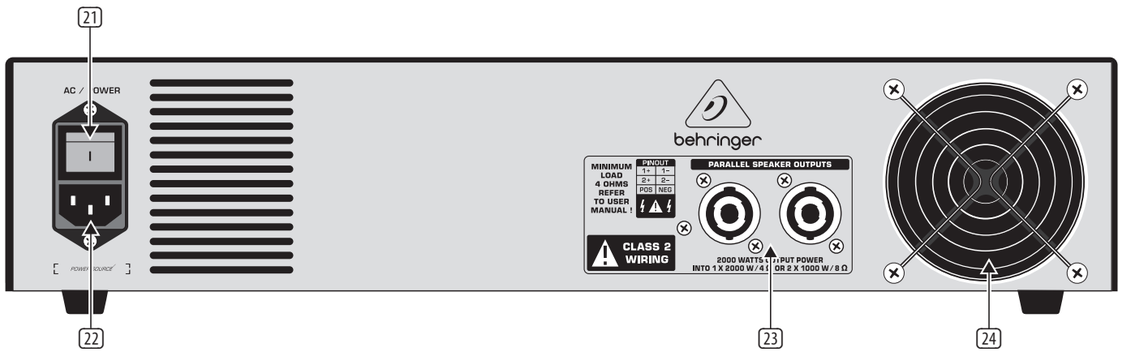

EN

EN Controls

1 **LEVEL** – This VU meter indicates the input signal level that is applied to the preamp circuitry of the BX2000H.

2 **PASSIVE/ACTIVE INPUTS** – These are the inputs for your electric bass guitar. The PASSIVE jack is for passive basses, the ACTIVE jack is for active basses with high output levels.

3 **GAIN** – Use this control to adjust the input gain on your BX2000H. Turn down the gain to minimum or press MUTE before connecting or disconnecting your guitar.

4 **FOOTSWITCH** – Connect a dual non-latching footswitch with a ¼" TRS connector to control the MUTE and FX INSERT effects loop functions. (Footswitch not included).

5 **COMP** – Use this control to adjust the compressor threshold level. When the signal exceeds the threshold, compression will begin, and the THRESH LED will light.

6 **MUTE** – Press this switch to mute the input signal. The switch will illuminate when engaged.

7 **BASS** – This control allows you to boost or cut the bass level at approximately 50 Hz.

8 **DEEP** – Press this switch to increase the levels in the low frequency range from 30 to 200 Hz. The switch will illuminate when engaged.

9 **140 Hz** – This control allows you to boost or cut the upper-bass level at approximately 140 Hz.

10 **MIDDLE** – This control allows you to boost or cut the low-midrange level at approximately 500 Hz.

11 **1.6 kHz** – This control allows you to boost or cut the high-midrange level at approximately 1.6 kHz.

12 **TREBLE** – This control allows you to boost or cut the high frequency level at approximately 7.5 kHz.

13 **BRIGHT** – Use this switch to enable or disable the BRIGHT effect, which adds some brilliance to the treble frequencies in the range from 2 kHz to 20 kHz. The switch will illuminate when engaged.

14 **SHAPE** – When the SHAPE switch is pressed in, you can use this control to modify the filter sound. The filter position is adjustable from 200 Hz to 800 Hz.

15 **SHAPE** – This switch activates the SHAPE filter. The switch will illuminate when engaged.

16 **OUTPUT** – Use this control to adjust the overall output volume. The CLIP LED will light if the output signal is clipping. Turn down the level if the CLIP LED comes on.

17 **SEND/TUNER** – Connect this output to the input of your effects device or tuner.

18 **RETURN** – Connect the output of your effects device to this input. Since the BX2000H features a serial effects path, the mix ratio must be set on your effects device.

19 **DI** – Use this balanced XLR output to feed the audio signal from your BX2000H to an external mixing console. The signal tap is post-EQ and independent from the OUTPUT control.

20 **LINE OUT** – Use this unbalanced ¼" TRS output to connect your BX2000H to a mixing console or secondary amplifier that has no balanced inputs.

21 **POWER SWITCH** – Use the POWER switch to switch the BX2000H on or off. Make sure the POWER switch is always readily accessible when using the amplifier.

22 **POWER CONNECTION –** Connect the included power cable to this socket and to a mains outlet properly configured for your model.

23 **PARALLEL SPEAKER OUTPUTS –** Use these outputs to connect your loudspeaker. The outputs are wired in parallel using two professional locking loudspeaker connectors. Pin 1+ and 2+ are positive, Pin 1- and 2- are negative.

24 **FAN** – An internal fan is used to cool the amplifier. Make sure that the fan and the cooling vents are unobstructed.

ES Controles

1 **LEVEL** – Este medidor VU (o "vúmetro") indica el nivel de señal de entrada que es aplicado al circuito de previo del BX2000H.

2 **ENTRADAS PASSIVE/ACTIVE** – Esto son las entradas para su bajo eléctrico. La toma PASSIVE se utiliza con bajos de tipo pasivo, mientras que la ACTIVE se utiliza con bajos activos con un alto nivel de salida.

3 **GAIN** – Use este control para ajustar la ganancia de entrada de su BX2000H. Reduzca la ganancia al mínimo o pulse MUTE antes de conectar o desconectar su instrumento.

4 **FOOTSWITCH** – Conecte una pedalera dual sin bloqueo con una clavija TRS de 6,3 mm para controlar la función MUTE y el bucle de efectos FX INSERT. (Pedalera opcional).

5 **COMP** – Use este control para ajustar el nivel de umbral del compresor. Cuando la señal supere este umbral comenzará la compresión y el piloto THRESH se iluminará.

6 **MUTE** – Pulse este interruptor para anular la señal de entrada. El interruptor se iluminará cuando lo active.

7 **BASS** – Este control le permite realzar o cortar el nivel de graves aproximadamente en los 50 Hz.

8 **DEEP** – Pulse este interruptor para aumentar el nivel del rango de bajas frecuencias de 30 a 200 Hz. El interruptor se iluminará cuando esté activado.

9 **140 Hz** – Este control le permite realzar o cortar el nivel de las frecuencias altas de los graves aproximadamente en los 140 Hz.

10 **MIDDLE** – Este control le permite realzar o cortar el nivel del rango medio-grave aproximadamente en los 500 Hz.

11 **1.6 kHz** – Este control le permite realzar o cortar el nivel del rango medio-agudo aproximadamente en los 1.6 kHz.

12 **TREBLE** – Este control le permite realzar o cortar el nivel de las altas frecuencias aproximadamente en los 7.5 kHz.

13 **BRIGHT** – Use este interruptor para activar o desactivar el efecto BRIGHT, que añade algo de brillo a las frecuencias agudas en el rango de los 2 a 20 kHz. El interruptor se iluminará cuando esté activado.

14 **SHAPE** – Cuando el interruptor SHAPE esté pulsado, podrá usar este control para modificar el sonido del filtro. La posición de este filtro es ajustable entre 200 y 800 Hz.

15 SHAPE – Este interruptor activar el filtro SHAPE o de modelado comentado anteriormente. El interruptor se iluminará cuando esté activado.

16 **OUTPUT** – Use este control para ajustar el volumen de salida global. El piloto CLIP se iluminará si la señal de salida satura. Reduzca el nivel en el caso de que el piloto CLIP se ilumine.

17 **SEND/TUNER** – Conecte esta salida a la entrada de su dispositivo de efectos o afinador.

18 **RETURN** – Conecte la salida de su dispositivo de efectos a esta unidad. Dado que el BX2000H dispone de una ruta de efectos en serie, el ratio o proporción de mezcla deberá ser ajustada en el dispositivo de efectos.

19 **DI** – Use esta salida XLR balanceada para enviar la señal audio desde su BX2000H a una mesa de mezclas externa. Esta señal es captada post-EQ y es independiente del ajuste del control OUTPUT.

20 **LINE OUT** – Use esta salida TRS de 6,3 mm no balanceada para conectar su BX2000H a una mesa de mezclas o amplificador auxiliar que no disponga de entradas balanceadas.

21 **INTERRUPTOR POWER** – Use este interruptor para encender o apagar el BX2000H. Asegúrese de colocar la unidad de forma que pueda acceder siempre a este interruptor.

22 **TOMA DE CORRIENTE** – Conecte el cable de alimentación incluido a esta toma y a una salida de corriente alterna del voltaje y amperaje adecuados para esta unidad.

23 **SALIDAS PARALLEL SPEAKER** – Use estas salidas para conectar su altavoz. Las salidas están cableadas en paralelo usando conectores de altavoz profesionales con fijación. Las puntas 1+ y 2+ son positivas y las 1- y 2- negativas.

24 **VENTILADOR** – Se usa un ventilador interno para refrigerar este amplificador. Asegúrese de que no haya ningún tipo de obstáculo que bloquee las ranuras de refrigeración o este ventilador.

FR Réglages

1 **LEVEL** – Ce VU-mètre indique le niveau du signal d'entrée appliqué au préampli du BX2000H.

2 **ENTRÉES PASSIVE/ACTIVE** – Ces entrées permettent de connecter votre basse. L'embase PASSIVE est utilisée pour les basses passives et l'embase ACTIVE pour les basses actives à haut niveau de sortie.

3 **GAIN** – Permet de régler le niveau d'entrée du BX2000H. Placez le gain au minimum ou appuyez sur MUTE avant de connecter/déconnecter votre instrument.

4 **FOOTSWITCH** – Permet de connecter un pédalier à double contacteur au pied momentané doté d'un connecteur Jack stéréo 6,35 mm pour contrôler les fonctions MUTE et FX INSERT. (Pédalier non fourni).

5 **COMP** – Permet de régler le niveau de seuil du compresseur. Lorsque le niveau du signal dépasse le seuil, le compresseur est activé et la LED THRESH s'allume.

6 **MUTE** – Utilisez cet interrupteur pour couper le signal d'entrée. Le bouton s'illumine lorsque la fonction est activée.

7 **BASS** – Permet d'accentuer/atténuer le niveau des basses fréquences autours de 50 Hz.

8 **DEEP** – Permet d'accentuer le niveau des basses fréquences de 30 à 200 Hz. Le bouton s'illumine lorsque la fonction est activée.

9 **140 Hz** – Permet d'accentuer/atténuer le niveau des fréquences autours de 140 Hz.

10 **MIDDLE** – Permet d'accentuer/atténuer le niveau des fréquences médium autours de 500 Hz.

11 **1.6 kHz** – Permet d'accentuer/atténuer le niveau des hauts-médiums autours de 1,6 kHz.

12 **TREBLE** – Permet d'accentuer/atténuer le niveau des hautes fréquences autours de 7,5 kHz.

13 **BRIGHT** – Cet interrupteur permet d'activer/désactiver la fonction BRIGHT qui ajoute de la brillance aux fréquences aiguës de 2 kHz à 20 kHz. Le bouton s'illumine lorsque la fonction est activée.

14 **SHAPE** – Lorsque le bouton SHAPE est enfoncé, vous pouvez utilisez ce potentiomètre pour modifier le son du filtre. La position du filtre est réglable de 200 Hz à 800 Hz.

15 **SHAPE** – Ce bouton permet d'activer le filtre SHAPE. Le bouton s'illumine lorsque la fonction est activée.

16 **OUTPUT** – Permet de régler le volume de sortie général. La LED CLIP s'allume lorsque le signal de sortie sature. Si cela se produit, baissez le niveau.

17 **SEND/TUNER** – Connectez cette sortie à votre processeur d'effets ou votre accordeur.

18 **RETURN** – Connectez la sortie de votre processeur d'effets à cette entrée. Le chemin du signal des effets du BX2000H étant en série, le mixage du niveau des effets doit être effectué sur votre processeur d'effets.

19 **DI** – Cette sortie XLR symétrique permet d'envoyer le signal audio du BX2000H vers une console de mixage externe. Le signal est transmis après l'égaliseur et est indépendant du réglage OUTPUT.

20 **LINE OUT** – Cette sortie Jack 6,35 mm stéréo permet de connecter le BX2000H à une console de mixage ou à un second ampli ne possédant pas d'entrées symétriques.

21 **INTERRUPTEUR POWER** – Permet de mettre le BX2000H sous/hors tension. Assurez-vous que cet interrupteur soit aisément accessible lorsque vous utilisez votre ampli.

22 **EMBASE SECTEUR** – Connectez le cordon secteur fourni à cette embase et à une prise de courant possédant des caractéristiques compatibles avec votre modèle d'ampli.

23 **SORTIES PARALLEL SPEAKER** – Permettent de connecter vos enceintes. Les sorties sont câblées en parallèle et doivent être utilisées avec des connecteurs pour haut-parleurs professionnels à verrouillage. Les broches 1+ et 2+ sont positives et les broches 1- et 2- sont négatives.

24 **VENTILATEUR** – Un ventilateur interne permet le refroidissement de l'ampli. Assurez-vous que les évents soient bien dégagés.

DE Bedienelemente

1 **LEVEL** – Dieser VU-Meter zeigt den Pegel des Eingangssignals an, das an der Vorverstärker-Schaltung des BX2000H anliegt.

2 **PASSIVE/ACTIVE-EINGÄNGE** – Dies sind die Eingänge für Ihren E-Bass. Die PASSIVE-Buchse ist für passive Bässe und die ACTIVE-Buchse für aktive Bässe mit hohen Ausgangspegeln geeignet.

3 **GAIN** – Mit diesem Regler stellen Sie die Eingangsverstärkung an Ihrem BX2000H ein. Drehen Sie Gain ganz zurück oder drücken Sie die MUTE-Taste, bevor Sie das Signalkabel Ihres Basses anschließen/abziehen.

4 **FOOTSWITCH** – Hier kann man über ein 6,3 mm-Kabel einen nichtrastenden Doppelfußschalter anschließen, um die MUTE- und FX INSERT-Effektloop-Funktionen zu steuern (Fußschalter optional erhältlich).

5 **COMP** – Mit diesem Regler steuert man den Schwellenwert des Kompressors. Wenn der Signalpegel diesen Wert überschreitet, setzt die Kompression ein und die THRESH LED leuchtet.

6 **MUTE** – Drücken Sie diesen Taster, um das Eingangssignal stummzuschalten. Die aktivierte Taste leuchtet.

7 **BASS** – Mit diesem Regler kann man den Basspegel bei ca. 50 Hz verstärken oder bedämpfen.

8 **DEEP** – Drücken Sie diese Taste, um die Pegel im Bassbereich von 30 bis 200 Hz anzuheben. Die aktivierte Taste leuchtet.

9 **140 Hz** – Mit diesem Regler kann man den Pegel im oberen Bassbereich bei ca. 140 Hz anheben oder absenken.

10 **MIDDLE** – Mit diesem Regler kann man den Pegel im tiefen Mittenbereich bei ca. 500 Hz anheben oder absenken.

11 **1.6 kHz** – Mit diesem Regler kann man den Pegel im hohen Mittenbereich bei ca. 1,6 kHz anheben oder absenken.

12 **TREBLE** – Mit diesem Regler kann man den Pegel im Höhenbereich bei ca. 7,5 kHz anheben oder absenken.

13 **BRIGHT** – Diese Taste aktiviert/deaktiviert den BRIGHT-Effekt, der den hohen Frequenzen im Bereich von 2 kHz bis 20 kHz mehr Brillianz verleiht. Die aktivierte Taste leuchtet.

14 **SHAPE** – Bei aktivierter SHAPE-Taste kann man mit diesem Regler den Filterklang modifizieren. Die Filterposition ist im Bereich von 200 Hz bis 800 Hz regelbar.

15 **SHAPE** – Diese Taste aktiviert das SHAPE-Filter. Die aktivierte Taste leuchtet.

16 **OUTPUT** – Dieser Regler steuert die Gesamtlautstärke. Wenn das Ausgangssignal übersteuert, leuchtet die CLIP LED. Drehen Sie in diesem Fall den Pegel zurück.

17 **SEND/TUNER** – Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang Ihres Effektgeräts oder Tuners.

18 **RETURN** – Verbinden Sie den Ausgang Ihres Effektgeräts mit diesem Eingang. Da der BX2000H einen seriellen Effektweg verwendet, muss das Mischungsverhältnis am Effektgerät eingestellt werden.

19 **DI** – Über diesen symmetrischen XLR-Ausgang speisen Sie das Audiosignal Ihres BX2000H in ein externes Mischpult ein. Das Signal wird hinter dem EQ abgegriffen und ist unabhängig vom OUTPUT-Regler.

20 **LINE OUT** – Über diesen unsymmetrischen 6,3 mm TRS-Ausgang verbinden Sie Ihren BX2000H mit einem Mischer oder zweiten Verstärker, der keine symmetrischen Eingänge besitzt.

21 **POWER-SCHALTER** – Damit schalten Sie den BX2000H ein oder aus. Der Schalter sollte beim Betrieb des Verstärkers immer sofort erreichbar sein.

22 **NETZANSCHLUSS** – Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit diesem Anschluss und einer Netzsteckdose, die für Ihr Verstärkermodell geeignet ist.

23 **PARALLEL SPEAKER OUTPUTS** – Hier schließen Sie Ihre Lautsprecher an. Die Ausgänge sind parallel verdrahtet und werden mit zwei professionellen Riegelsteckern belegt. Pol 1+ und 2+ sind positiv, Pol 1- und 2- sind negativ.

24 **FAN** – Der Verstärker wird mit einem integrierten Lüfter gekühlt. Der Lüfter und die Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden.

PT Controles

1 **LEVEL** – Este indicador de volume indica o nível de sinal de entrada que é aplicado ao circuito do pré amplificador do BX2000H.

2 **PASSIVE/ACTIVE INPUTS** – Essas são as entradas do seu baixo elétrico. O jack PASSIVE serve para baixos passivos, o jack ACTIVE é para baixos com níveis de saída altos.

3 **GAIN** – Use este controle para ajustar o ganho de entrada do seu BX2000H. Vire até o mínimo ou aperte MUTE antes de conectar ou desconectar seu instrumento.

4 **FOOTSWITCH** – Conecte um pedal duplo sem travamento com um conector de TRS ¼" para controlar as funções MUTE e loop de efeitos FX INSERT. (Pedal não incluso).

5 **COMP** – Use este controle para ajustar o nível do limite do compressor. Quando o sinal exceder o limite, a compressão será iniciada, e o LED THRESH acenderá.

6 **MUTE** – Aperte este botão para colocar o sinal de entrada em modo mute. O botão acenderá quando estiver habilitado.

7 **BASS** – Este controle possibilita o aumento ou corte do nível do baixo em aproximadamente 50 Hz.

8 **DEEP** – Aperte este botão para aumentar os níveis na faixa de baixa frequência de 30 a 200 Hz. O botão acenderá quando estiver habilitado.

9 **140 Hz** – Este controle possibilita o aumento ou corte do nível de baixo concertante em aproximadamente 140 Hz.

10 **MIDDLE** – Este controle possibilita aumentar ou cortar o nível de alcance baixo a médio em aproximadamente 500 Hz.

11 **1.6 kHz** – Este controle possibilita o aumento ou corte do nível de alcance médio a alto em aproximadamente 1.6 kHz.

12 **TREBLE** – Este controle possibilita aumentar ou cortar o nível de alta frequência em aproximadamente 7.5 kHz.

13 **BRIGHT** – Use este botão para habilitar ou desabilitar o efeito BRIGHT, que acrescenta um pouco de brilho às freqüências agudas no alcance de 2 kHz a 20 kHz. O botão acenderá quando estiver habilitado.

14 **SHAPE** – Quando o botão SHAPE estiver apertado, esse controle pode ser usado para modificar o som do filtro. A posição do filtro é ajustável de 200 Hz a 800 Hz.

15 **SHAPE** – Este botão ativa o filtro SHAPE. O botão acenderá quando estiver habilitado.

16 **OUTPUT** – Use este controle para ajustar o volume de saída geral. O LED CLIP acenderá se o sinal de saída estiver em clipping. Abaixe o nível se o LED CLIP aparecer.

17 **SEND/TUNER** – Conecte esta saída à entrada do seu dispositivo de efeitos ou afinador.

18 **RETURN** – Conecte a saída do seu dispositivo de efeitos a esta entrada. Como o BX2000H contém um caminho de efeitos em série, a correlação do mix deve ser ajustada no seu dispositivo de efeitos.

19 **DI** – Use esta saída balanceada XLR para alimentar o sinal de áudio proveniente do seu BX2000H a uma mesa de mixagem externa. O acesso do sinal é pós-EQ e é independente do controle de saída OUTPUT.

20 **LINE OUT** – Use esta saída TRS de ¼" não balanceada para conectar o seu BX2000H a uma mesa de mistura ou amplificador secundário que não tenha entrada balanceada alguma.

21 **POWER SWITCH** – Use o botão POWER para ligar ou desligar o BX2000H. Certifique-se de que o botão POWER esteja sempre prontamente acessível quando usar um amplificador.

22 **POWER CONNECTION** – Conecte o cabo de alimentação incluso a esta soquete e à uma tomada devidamente configurada para o seu modelo.

23 **PARALLEL SPEAKER OUTPUTS** – Use essas saídas para conectar seu alto-falante. As saídas são conectadas em paralelo usando dois conectores de alto-falantes com trava. Pino 1+ e 2+ são positivos, Pino 1- e 2- são negativos.

24 **FAN** – Um ventilador interno é usado para resfriar o amplificador. Certifique-se de que o ventilador e as saídas de ventilação não estejam obstruídas.

IT Controlli

1 **LIVELLO** – Questo misuratore VU indica il livello del segnale in ingresso applicato al circuito del preamplificatore del BX2000H.

2 **INGRESSI PASSIVI / ATTIVI** – Questi sono gli ingressi per il tuo basso elettrico. Il jack PASSIVE è per i bassi passivi, il jack ACTIVE è per i bassi attivi con livelli di uscita elevati.

3 **GUADAGNO** – Usa questo controllo per regolare il guadagno in ingresso sul tuo BX2000H. Abbassa il guadagno al minimo o premi MUTE prima di collegare o scollegare la chitarra.

4 **FOOTSWITCH** – Collega un doppio interruttore a pedale con un connettore TRS da ¼ "per controllare le funzioni loop effetti MUTE e FX INSERT. (Pedale non incluso).

5 **COMP** – Utilizzare questo controllo per regolare il livello di soglia del compressore. Quando il segnale supera la soglia, inizierà la compressione e il LED THRESH si accenderà.

6 **MUTE** – Premere questo interruttore per disattivare il segnale in ingresso. L'interruttore si illuminerà quando attivato.

7 **BASSO** – Questo controllo consente di aumentare o ridurre il livello dei bassi a circa 50 Hz.

8 **IN PROFONDITÀ** – Premere questo interruttore per aumentare i livelli nella gamma delle basse frequenze da 30 a 200 Hz. L'interruttore si illuminerà quando attivato.

9 **140 Hz** – Questo controllo consente di aumentare o ridurre il livello dei bassi superiori a circa 140 Hz.

10 **MIDDLE** – Questo controllo consente di aumentare o ridurre il livello medio-basso a circa 500 Hz.

11 **1,6 kHz** – Questo controllo consente di aumentare o ridurre il livello della gamma medio-alta a circa 1,6 kHz.

12 **TREBLE** – Questo controllo consente di aumentare o ridurre il livello delle alte frequenze a circa 7,5 kHz.

13 **LUMINOSO** – Utilizzare questo interruttore per abilitare o disabilitare l'effetto BRIGHT, che aggiunge un po 'di brillantezza alle frequenze degli acuti nella gamma da 2 kHz a 20 kHz. L'interruttore si illuminerà quando attivato.

14 **FORMA** – Quando si preme l'interruttore SHAPE, è possibile utilizzare questo controllo per modificare il suono del filtro. La posizione del filtro è regolabile da 200 Hz a 800 Hz.

15 **FORMA** – Questo interruttore attiva il filtro SHAPE. L'interruttore si illuminerà quando attivato.

16 **PRODUZIONE** – Utilizzare questo controllo per regolare il volume di uscita generale. Il LED CLIP si accenderà se il segnale di uscita è in clipping. Abbassare il livello se il LED CLIP si accende.

17 **INVIA / SINTONIZZATORE** – Collega questa uscita all'ingresso del tuo dispositivo di effetti o sintonizzatore.

18 **RITORNO** – Collega l'uscita del tuo dispositivo per effetti a questo ingresso. Poiché BX2000H dispone di un percorso di effetti in serie, il rapporto di missaggio deve essere impostato sul dispositivo degli effetti.

19 **DI** – Usa questa uscita XLR bilanciata per inviare il segnale audio dal tuo BX2000H a una console di missaggio esterna. La presa del segnale è post-EQ e indipendente dal controllo OUTPUT.

20 **LINE OUT** – Usa questa uscita TRS sbilanciata da ¼ "per collegare il tuo BX2000H a un mixer o amplificatore secondario che non ha ingressi bilanciati.

21 **INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE** – Utilizzare l'interruttore POWER per accendere o spegnere il BX2000H. Assicurarsi che l'interruttore POWER sia sempre facilmente accessibile quando si utilizza l'amplificatore.

22 **COLLEGAMENTO DI ALIMENTAZIONE** – Collegare il cavo di alimentazione in dotazione a questa presa e a una presa di corrente configurata correttamente per il proprio modello.

23 **USCITE DIFFUSORI PARALLELE** – Usa queste uscite per collegare il tuo altoparlante. Le uscite sono cablate in parallelo utilizzando due connettori per altoparlanti con bloccaggio professionale. I pin 1+ e 2+ sono positivi, i pin 1- e 2- sono negativi.

24 **FAN** – Una ventola interna viene utilizzata per raffreddare l'amplificatore. Assicurarsi che la ventola e le prese d'aria di raffreddamento non siano ostruite.

NL Bediening

1 **NIVEAU** – Deze VU-meter geeft het ingangssignaalniveau aan dat wordt toegepast op het voorversterkercircuit van de BX2000H.

2 **PASSIEVE / ACTIEVE INGANGEN** – Dit zijn de ingangen voor uw elektrische basgitaar. De PASSIVE-aansluiting is voor passieve bassen, de ACTIVE-aansluiting is voor actieve bassen met hoge uitgangsniveaus.

3 **KRIJGEN** – Gebruik deze knop om de ingangsversterking op uw BX2000H aan te passen. Verlaag de versterking tot het minimum of druk op MUTE voordat u uw gitaar aansluit of loskoppelt.

4 **VOETSCHAKELAAR** – Sluit een dubbele niet-vergrendelbare voetschakelaar aan met een ¼ "TRS-connector om de MUTE- en FX INSERT-effectenloopfuncties te bedienen (voetschakelaar niet inbegrepen).

5 **COMP** – Gebruik deze knop om het drempelniveau van de compressor aan te passen. Als het signaal de drempel overschrijdt, begint de compressie en gaat de THRESH-LED branden.

6 **DEMPEN** – Druk op deze schakelaar om het ingangssignaal te dempen. De schakelaar gaat branden wanneer deze is ingeschakeld.

7 **BAS** – Met deze regelaar kunt u de lage tonen versterken of verzwakken op ongeveer 50 Hz.

8 **DIEP** – Druk op deze schakelaar om de niveaus in het lage frequentiebereik te verhogen van 30 tot 200 Hz. De schakelaar gaat branden wanneer deze is ingeschakeld.

9 **140 Hz** – Met deze regelaar kunt u het niveau van de bovenste bassen versterken of verzwakken op ongeveer 140 Hz.

10 **MIDDEN** – Met deze regelaar kunt u het lage middenbereik versterken of verzwakken op ongeveer 500 Hz.

11 **1,6 kHz** – Met deze regelaar kunt u het hoge middenbereik versterken of verzwakken op ongeveer 1,6 kHz.

12 **TREBLE** – Met deze regeling kunt u het hoge frequentieniveau versterken of verzwakken tot ongeveer 7,5 kHz.

13 **HELDER** – Gebruik deze schakelaar om het BRIGHT-effect in of uit te schakelen, dat wat glans toevoegt aan de hoge frequenties in het bereik van 2 kHz tot 20 kHz. De schakelaar gaat branden wanneer deze is ingeschakeld.

14 **VORM** – Als de SHAPE-schakelaar is ingedrukt, kunt u deze knop gebruiken om het filtergeluid te wijzigen. De filterpositie is instelbaar van 200 Hz tot 800 Hz.

15 **VORM** – Deze schakelaar activeert het SHAPE-filter. De schakelaar gaat branden wanneer deze is ingeschakeld.

16 **UITGANG** – Gebruik deze knop om het algehele uitvoervolume aan te passen. De CLIP-LED gaat branden als het uitgangssignaal clipt. Verlaag het niveau als de CLIP-LED gaat branden.

17 **ZEND / TUNER** – Verbind deze uitgang met de ingang van je effectapparaat of tuner.

18 **TERUGKEER** – Verbind de uitgang van uw effectapparaat met deze ingang. Omdat de BX2000H een serieel effectpad heeft, moet de mixverhouding op uw effectapparaat worden ingesteld.

19 **DI** – Gebruik deze gebalanceerde XLR-uitgang om het audiosignaal van uw BX2000H naar een extern mengpaneel te sturen. De signaaltap is post-EQ en onafhankelijk van de OUTPUT-regeling.

20 **LIJN UIT** – Gebruik deze ongebalanceerde ¼ "TRS-uitgang om uw BX2000H aan te sluiten op een mengtafel of secundaire versterker die geen gebalanceerde ingangen heeft.

21 **STROOMSCHAKELAAR** – Gebruik de POWER-schakelaar om de BX2000H aan of uit te zetten. Zorg ervoor dat de POWER-schakelaar altijd gemakkelijk bereikbaar is wanneer u de versterker gebruikt.

22 **STROOMAANSLUITING** – Sluit het meegeleverde netsnoer aan op dit stopcontact en op een stopcontact dat correct is geconfigureerd voor uw model.

23 **PARALLELLE LUIDSPREKERUITGANGEN** – Gebruik deze uitgangen om uw luidspreker aan te sluiten. De uitgangen zijn parallel bedraad met behulp van twee professionele vergrendelbare luidsprekerconnectoren. Pin 1+ en 2+ zijn positief, pin 1- en 2- zijn negatief.

24 **VENTILATOR** – Een interne ventilator wordt gebruikt om de versterker te koelen. Zorg ervoor dat de ventilator en de ventilatieopeningen voor koeling niet worden geblokkeerd.

SE Kontroller

1 **NIVÅ** – Denna VU-mätare indikerar ingångssignalnivån som appliceras på förförstärkarkretsen på BX2000H.

2 **PASSIVA / AKTIVA INGÅNGAR** – Det här är ingångarna för din elbas. PASSIVE-uttaget är för passiva basar, ACTIVE-uttaget är för aktiva basar med höga utgångsnivåer.

3 **FÅ** – Använd denna kontroll för att justera ingångsförstärkningen på din BX2000H. Sänk förstärkningen till minimum eller tryck på MUTE innan du ansluter eller kopplar bort din gitarr.

4 **PEDAL** – Anslut en dubbel icke-spärrande fotpedal med en ¼ "TRS-kontakt för att styra funktionerna MUTE och FX INSERT-effekter. (Fotpedal ingår ej).

5 **COMP** – Använd denna kontroll för att justera kompressorns tröskelnivå. När signalen överskrider tröskeln börjar komprimeringen och THRESH LED tänds.

6 **STUM** – Tryck på denna knapp för att stänga av insignalen. Strömbrytaren tänds när den är inkopplad.

7 **BAS** – Med den här kontrollen kan du höja eller sänka basnivån vid cirka 50 Hz.

8 **DJUP** – Tryck på denna brytare för att öka nivåerna i det låga frekvensområdet från 30 till 200 Hz. Strömbrytaren tänds när den är inkopplad.

9 **140 Hz** – Med den här kontrollen kan du öka eller minska den övre basnivån vid cirka 140 Hz.

10 **MITTEN** – Med den här kontrollen kan du höja eller sänka nivån för låg mellanregister vid cirka 500 Hz.

11 **1,6 kHz** – Med den här kontrollen kan du höja eller sänka den höga mellannivån på cirka 1,6 kHz.

12 **DISKANT** – Med den här kontrollen kan du höja eller sänka högfrekvensnivån vid cirka 7,5 kHz.

13 **LJUS** – Använd den här omkopplaren för att aktivera eller inaktivera BRIGHT-effekten, vilket ger en viss glans till diskantfrekvenserna i området från 2 kHz till 20 kHz. Strömbrytaren tänds när den är inkopplad.

14 **FORM** – När SHAPE-omkopplaren trycks in kan du använda denna kontroll för att ändra filterljudet. Filterpositionen kan justeras från 200 Hz till 800 Hz.

15 **FORM** – Denna omkopplare aktiverar SHAPE-filtret. Strömbrytaren tänds när den är inkopplad.

16 **PRODUKTION** – Använd denna kontroll för att justera den totala utgångsvolymen. CLIP-lysdioden tänds om utsignalen klipps. Sänk nivån om CLIP-lampan tänds.

17 **SKICKA / TUNER** – Anslut denna utgång till ingången på din effektenhet eller tuner.

18 **LÄMNA TILLBAKA** – Anslut utgången från din effektenhet till den här ingången. Eftersom BX2000H har en seriell effektväg måste blandningsförhållandet ställas in på din effektenhet.

19 **DI** – Använd den balanserade XLR-utgången för att mata ljudsignalen från din BX2000H till en extern blandningskonsol. Signalkranen är post-EQ och oberoende av OUTPUT-kontrollen.

20 **LINJE UT** – Använd denna obalanserade TRS-utgång för att ansluta din BX2000H till en blandningskonsol eller sekundär förstärkare som inte har några balanserade ingångar.

21 **STRÖMBRYTARE** – Använd POWER-omkopplaren för att slå på eller stänga av BX2000H. Se till att POWER-omkopplaren alltid är lättillgänglig när du använder förstärkaren.

22 **STRÖMANSLUTNING** – Anslut den medföljande strömkabeln till detta uttag och till ett eluttag som är korrekt konfigurerat för din modell.

23 **PARALLELL HÖGTALARUTGÅNG** – Använd dessa utgångar för att ansluta din högtalare. Utgångarna kopplas parallellt med två professionella låsning av högtalarkontakter. Stift 1+ och 2+ är positiva, stift 1- och 2- är negativa.

24 **FLÄKT** – En intern fläkt används för att kyla förstärkaren. Se till att fläkten och kylventilerna är fria.

PL Sterownica

1 **POZIOM** – Ten miernik wysterowania VU wskazuje poziom sygnału wejściowego, który jest podawany do obwodów przedwzmacniacza BX2000H.

2 **WEJŚCIA PASYWNE / AKTYWNE** – To są wejścia dla twojej elektrycznej gitary basowej. Gniazdo PASSIVE jest przeznaczone do pasywnych basów, a ACTIVE do aktywnych basów o wysokich poziomach wyjściowych.

3 **ZDOBYĆ** – Użyj tego elementu sterującego do regulacji wzmocnienia wejściowego w BX2000H. Zmniejsz wzmocnienie do minimum lub naciśnij MUTE przed podłączeniem lub odłączeniem gitary.

4 **PRZEŁĄCZNIK NOŻNY** – Podłącz podwójny niezatrzaskowy przełącznik nożny ze złączem TRS ¼ ", aby sterować funkcjami pętli efektów MUTE i FX INSERT (przełącznik nożny nie jest dołączony).

5 **COMP** – Użyj tego elementu sterującego, aby ustawić poziom progowy sprężarki. Gdy sygnał przekroczy próg, rozpocznie się kompresja i zapali się dioda THRESH.

6 **NIEMY** – Naciśnij ten przełącznik, aby wyciszyć sygnał wejściowy. Przełącznik zaświeci się po włączeniu.

7 **GITARA BASOWA** – Ten element sterujący umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie poziomu basów przy około 50 Hz.

8 **GŁĘBOKI** – Naciśnij ten przełącznik, aby zwiększyć poziomy w zakresie niskich częstotliwości od 30 do 200 Hz. Przełącznik zaświeci się po włączeniu.

9 **140 Hz** – Ten element sterujący umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie poziomu wyższego basu przy około 140 Hz.

10 **ŚRODKOWY** – Ta kontrolka pozwala podbić lub obniżyć poziom niskiego środka przy około 500 Hz.

11 **1,6 kHz** – Ta kontrolka pozwala podbić lub obniżyć poziom wysokich tonów średnich przy około 1,6 kHz.

12 **POTROIĆ** – Ten element sterujący umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie poziomu wysokiej częstotliwości przy około 7,5 kHz.

13 **JASNY** – Użyj tego przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć efekt BRIGHT, który dodaje blasku częstotliwościom sopranowym w zakresie od 2 kHz do 20 kHz. Przełącznik zaświeci się po włączeniu.

14 **KSZTAŁT** – dy przełącznik SHAPE jest wciśnięty, możesz użyć tego elementu sterującego, aby zmodyfikować dźwięk filtra. Pozycję filtra można regulować w zakresie od 200 Hz do 800 Hz.

15 **KSZTAŁT** – Ten przełącznik aktywuje filtr SHAPE. Przełącznik zaświeci się po włączeniu.

16 **WYNIK** – Użyj tego elementu sterującego, aby ustawić całkowitą głośność wyjściową. Dioda CLIP zapala się, gdy sygnał wyjściowy jest przesterowany. Zmniejsz poziom, jeśli zaświeci się dioda CLIP.

17 **WYŚLIJ / TUNER** – Podłącz to wyjście do wejścia urządzenia efektowego lub tunera.

18 **POWRÓT** – Podłącz wyjście urządzenia efektowego do tego wejścia. Ponieważ BX2000H posiada szeregową ścieżkę efektów, współczynnik miksowania musi być ustawiony na twoim urządzeniu efektowym.

19 **DI** – Użyj tego zbalansowanego wyjścia XLR, aby przesłać sygnał audio z BX2000H do zewnętrznej konsoli mikserskiej. Odgałęzienie sygnału jest post-EQ i niezależne od pokrętła OUTPUT.

20 **ZAKREŚLAĆ** – Użyj tego niezbalansowanego wyjścia TRS ¼ ", aby podłączyć BX2000H do stołu mikserskiego lub dodatkowego wzmacniacza, który nie ma zbalansowanych wejść.

21 **WŁĄCZNIK ZASILANIA** – Za pomocą przełącznika POWER włącz lub wyłącz BX2000H. Upewnij się, że przełącznik POWER jest zawsze łatwo dostępny podczas używania wzmacniacza.

22 **PODŁĄCZENIE ZASILANIA** – Podłącz dołączony kabel zasilający do tego gniazda i do gniazda sieciowego odpowiednio skonfigurowanego dla Twojego modelu.

23 **RÓWNOLEGŁE WYJŚCIA GŁOŚNIKÓW** – Użyj tych wyjść do podłączenia głośnika. Wyjścia są połączone równolegle za pomocą dwóch profesjonalnych blokowanych złączy głośnikowych. Piny 1+ i 2+ są dodatnie, a styki 1 i 2 są ujemne.

24 **WENTYLATOR** – Do chłodzenia wzmacniacza używany jest wewnętrzny wentylator. Upewnij się, że wentylator i otwory wentylacyjne nie są zasłonięte.

ULTRABASS BX2000H Getting started

EN Step 3: Getting started

ES Paso 3: Puesta en marcha

FR Etape 3: Mise en oeuvre

DE Schritt 3: Erste Schritte

PT Passo 3: Primeiros Passos

IT Passo 3: Iniziare

NL Stap 3: Aan de slag

SE Steg 3: Komma igång

PL Krok 3: Pierwsze kroki

1

EN Connect the BX2000H speaker output to your bass cabinet using a speaker cable with professional locking connectors.

ES Conecte la salida de altavoz de su BX2000H a su recinto acústico de bajo por medio de un cable de altavoz con conectores profesionales con fijación.

FR Connectez la sortie SPEAKER du BX2000H à votre baffle avec un câble doté de connecteurs professionnels à verrouillage.

DE Schließen Sie den BX2000H-Lautsprecherausgang über ein Lautsprecherkabel mit professionellen Riegelsteckern an Ihre Bassbox an.

PT Conecte a saída do alto-falante BX2000H à caixa do seu baixo usando um cabo de alto-falantes com conectores com trava profissionais.

IT Collega l'uscita dell'altoparlante BX2000H al cabinet dei bassi utilizzando un cavo dell'altoparlante con connettori di bloccaggio professionali.

NL Verbind de BX2000H-luidsprekeruitgang met uw baskast met behulp van een luidsprekerkabel met professionele vergrendelingsconnectoren.

SE Anslut BX2000H-högtalarutgången till ditt basskåp med en högtalarkabel med professionella låskontakter.

PL Podłącz wyjście głośnikowe BX2000H do kolumny basowej za pomocą kabla głośnikowego z profesjonalnymi złączami blokującymi.

2

EN Connect the included power cable to the BX2000H. Connect the other end to a mains outlet properly configured for your particular model. DO NOT turn the power on yet.

ES Conecte el cable de alimentación incluido al BX2000H. Conecte el otro extremo de este cable a una salida de corriente del voltaje y amperaje adecuados para ese modelo concreto. NO ENCIENDA la unidad todavía.

FR Connectez le câble secteur fourni au BX2000H. Connectez l'autre extrémité du câble à une prise de courant possédant des caractéristiques compatible avec votre modèle d'ampli. NE METTEZ PAS encore l'appareil sous tension à ce stade.

DE Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den BX2000H an. Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine für Ihr Verstärkermodell geeignete Netzsteckdose an. Schalten Sie den BX2000H noch NICHT ein.

PT Conecte o cabo de alimentação incluso ao BX2000H. Conecte a outra extremidade à uma tomada devidamente configurada para o seu modelo em particular. NÃO ligue a alimentação ainda.

IT Collega il cavo di alimentazione in dotazione al BX2000H. Collegare l'altra estremità a una presa di corrente configurata correttamente per il modello specifico. NON accendere ancora l'alimentazione.

NL Sluit de meegeleverde voedingskabel aan op de BX2000H. Sluit het andere uiteinde aan op een stopcontact dat correct is geconfigureerd voor uw specifieke model. Schakel de stroom nog NIET in.

SE Anslut den medföljande strömkabeln till BX2000H. Anslut den andra änden till ett eluttag som är korrekt konfigurerat för din modell. Slå INTE på strömmen ännu.

PL Podłącz dołączony kabel zasilający do BX2000H. Podłącz drugi koniec do gniazda sieciowego odpowiednio skonfigurowanego dla danego modelu. NIE WŁĄCZAJ jeszcze zasilania.

3

EN Turn down the BX2000H GAIN and OUTPUT controls, set all EQ controls to center position, switch all front panel buttons off and connect your bass guitar to the appropriate PASSIVE or ACTIVE input.

ES Coloque al mínimo los controles GAIN y OUTPUT del BX2000H, ajuste todos los controles EQ a la posición central, coloque todos los botones del panel frontal en la posición off (desconectado) y conecte
su bajo a la entrada PASSIVE o ACTIVE adecuada.

FR Baissez les réglages GAIN et OUTPUT du BX2000H, placez tous les réglages d'égalisation en position centrale, relâchez tous les boutons de la face avant et connectez votre basse à l'entrée PASSIVE ou ACTIVE, selon votre instrument.

DE Drehen Sie die GAIN- und OUTPUT-Regler des BX2000H zurück, stellen Sie alle EQ-Regler auf die Mitteposition ein, deaktivieren Sie alle vorderseitigen Tasten und schließen Sie Ihren E-Bass an den geeigneten PASSIVE- oder ACTIVE-Eingang an.

PT Abaixe os controles GAIN e OUTPUT do BX2000H, coloque todos os controles EQ na posição central, desligue todos os botões do painel frontal e conecte seu baixo à entrada que for adequada PASSIVE ou ACTIVE.

IT Abbassa i controlli GAIN e OUTPUT di BX2000H, imposta tutti i controlli EQ in posizione centrale, spegni tutti i pulsanti del pannello frontale e collega il tuo basso all'ingresso PASSIVE o ACTIVE appropriato.

NL Zet de BX2000H GAIN- en OUTPUT-regelaars lager, zet alle EQ-regelaars in de middelste stand, schakel alle knoppen op het voorpaneel uit en sluit je basgitaar aan op de juiste PASSIVE of ACTIVE ingang.

SE Vrid ner BX2000H GAIN- och OUTPUT-kontrollerna, ställ alla EQ-kontroller i mittläge, stäng av alla knappar på frontpanelen och anslut basgitarr till lämplig PASSIV eller AKTIV ingång.

PL Ścisz pokrętła BX2000H GAIN i OUTPUT, ustaw wszystkie regulatory EQ w pozycji środkowej, wyłącz wszystkie przyciski na panelu przednim i podłącz gitarę basową do odpowiedniego wejścia PASSIVE lub ACTIVE.

4

EN Turn on the power by flipping on the rear panel power switch.

ES Encienda ahora la unidad por medio del interruptor de encendido del panel trasero.

FR Mettez l'ampli sous tension à l'aide de l'interrupteur sur la face arrière.

DE Schalten Sie den Verstärker mit einem Druck auf den rückseitigen Power-Schalter ein.

PT Ligue a alimentação no botão power do painel traseiro.

IT Accendere l'alimentazione capovolgendo l'interruttore di alimentazione del pannello posteriore.

NL Schakel de stroom in door de stroomschakelaar op het achterpaneel om te draaien.

SE Slå på strömmen genom att vrida på strömbrytaren på bakpanelen.

PL Włącz zasilanie, włączając przełącznik zasilania na tylnym panelu.

5

EN Play the loudest peaks on your bass guitar, and adjust the GAIN so the input meter operates approximately in the middle. Adjust the OUTPUT control to set the overall output volume, and also adjust it to prevent the CLIP light from coming on regularly. Experiment with the other controls to suit your taste.

ES Toque en su bajo al máximo nivel de picos a usar y ajuste entonces el mando GAIN de forma que el medidor de entrada quede aproximadamente por la zona central. Ajuste el control OUTPUT para ajustar el volumen de salida global y ajústelo también de forma que el piloto CLIP no se ilumine de forma continua. Vaya probando con el resto de controles para adaptar el sonido a sus gustos.

FR Jouez de votre instrument de manière à accentuer les pics les plus forts et réglez le GAIN afin que l'indicateur d'entrée soit approximativement en position centrale. Réglez le niveau OUTPUT jusqu'à obtenir le volume général souhaité tout en veillant à ce que la LED CLIP évite de s'allumer régulièrement. Utilisez les autre réglages pour sculpter le son à votre goût.

DE Spielen Sie auf Ihrem E-Bass mit den zu erwartenden Spitzenpegeln und stellen Sie den GAIN-Regler so ein, dass sich die Nadel der Eingangsanzeige etwa in der Mitte bewegt. Stellen Sie mit dem OUTPUT-Regler die Gesamtlautstärke ein und vermeiden Sie hierbei, dass die CLIP LED regelmäßig aufleuchtet. Stellen Sie die anderen Regler wunschgemäß ein.

PT Toque os sons de picos mais altos no seu baixo, e ajuste o GAIN até que o medidor de entrada esteja operando aproximadamente no meio. Ajuste o controle OUTPUT para configurar o volume de saída geral, e também ajuste-o para que a luz CLIP não acenda regularmente. Experimente os outros controles de forma que se adequem às suas preferências.

IT Suona i picchi più forti sul tuo basso e regola il GAIN in modo che il misuratore di ingresso funzioni approssimativamente a metà. Regolare il controllo OUTPUT per impostare il volume di uscita generale e regolarlo anche per evitare che la spia CLIP si accenda regolarmente. Sperimenta con gli altri controlli in base ai tuoi gusti.

NL Speel de luidste pieken op je basgitaar en pas de GAIN aan zodat de ingangsmeter ongeveer in het midden werkt. Pas de OUTPUT-regelaar aan om het algehele uitgangsvolume in te stellen en pas het ook aan om te voorkomen dat het CLIP-lampje regelmatig gaat branden. Experimenteer met de andere bedieningselementen naar uw smaak.

SE Spela de högsta topparna på din basgitarr och justera GAIN så att ingångsmätaren fungerar ungefär i mitten. Justera OUTPUT-kontrollen för att ställa in den totala utgångsvolymen och justera den också för att förhindra att CLIP-lampan tänds regelbundet. Experimentera med de andra kontrollerna för att passa din smak.

PL Graj najgłośniejsze szczyty na gitarze basowej i wyreguluj WZMOCNIENIE tak, aby wskaźnik wejściowy działał mniej więcej pośrodku. Dostosuj regulator OUTPUT, aby ustawić całkowitą głośność wyjściową, a także wyreguluj go, aby zapobiec regularnemu zapalaniu się lampki CLIP. Poeksperymentuj z innymi kontrolkami, aby dopasować je do swojego gustu.

Specifications

Audio Inputs	
Active instrument input	¼" TS jack, unbalanced
Impedance	1 MΩ
Passive instrument Input	¼" TS jack, unbalanced
Impedance	1 MΩ
Return	¼" TS jack, unbalanced
Impedance	1 kΩ
Audio Outputs	
Send / tuner	¼" TS jack, unbalanced
Impedance	1 kΩ
Line out	¼" TS jack, unbalanced
Impedance	100 Ω
Maximum output level	12 dBu
Direct output	XLR connector, balanced
Impedance	200 Ω
Maximum output level	-3 dBu
Loudspeaker outputs	2 x professional locking connectors
Minimum load impedance	4 Ω
System Data	
Preamp type	Mosfet
Max power output	2000 W peak @ 4 Ω
Power Supply	
Europe/ UK/Australia/China/Korea	220-240 V~ 50/60 Hz
USA/Canada/Japan	100-120 V~ 50/60 Hz
Power consumption @ ⅛ max power	1050 W
Mains connection	Standard IEC receptacle
Physical	
Dimensions	90 x 429 x 235 mm (3.5 x 16.9 x 9.3")
Weight	4.5 kg (9.9 lbs)

Other important information

EN Important information

1. Register online. Please register your new Music Tribe equipment right after you purchase it by visiting musictribe.com. Registering your purchase using our simple online form helps us to process your repair claims more quickly and efficiently. Also, read the terms and conditions of our warranty, if applicable.

2. Malfunction. Should your Music Tribe Authorized Reseller not be located in your vicinity, you may contact the Music Tribe Authorized Fulfiller for your country listed under "Support" at musictribe.com. Should your country not be listed, please check if your problem can be dealt with by our "Online Support" which may also be found under "Support" at musictribe.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at musictribe.com BEFORE returning the product.

3. Power Connections. Before plugging the unit into a power socket, please make sure you are using the correct mains voltage for your particular model. Faulty fuses must be replaced with fuses of the same type and rating without exception.

FR Informations importantes

1. Enregistrez-vous en ligne. Prenez le temps d'enregistrer votre produit Music Tribe aussi vite que possible sur le site Internet musictribe.com. Le fait d'enregistrer le produit en ligne nous permet de gérer les réparations plus rapidement et plus efficacement. Prenez également le temps de lire les termes et conditions de notre garantie.

2. Dysfonctionnement. Si vous n'avez pas de revendeur Music Tribe près de chez vous, contactez le distributeur Music Tribe de votre pays : consultez la liste des distributeurs de votre pays dans la page "Support" de notre site Internet musictribe.com. Si votre pays n'est pas dans la liste, essayez de résoudre votre problème avec notre "aide en ligne" que vous trouverez également dans la section "Support" du site musictribe.com. Vous pouvez également nous faire parvenir directement votre demande de réparation sous garantie par Internet sur le site musictribe.com AVANT de nous renvoyer le produit.

3. Raccordement au secteur. Avant de relier cet équipement au secteur, assurez-vous que la tension secteur de votre région soit compatible avec l'appareil. Veillez à remplacer les fusibles uniquement par des modèles exactement de même taille et de même valeur électrique — sans aucune exception.

PT Outras Informações Importantes

1. Registre-se online. Por favor, registre seu novo equipamento Music Tribe logo após a compra visitando o site musictribe.com Registrar sua compra usando nosso simples formulário online nos ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior rapidez e eficiência. Além disso, leia nossos termos e condições de garantia, caso seja necessário.

2. Funcionamento Defeituoso. Caso seu fornecedor Music Tribe não esteja localizado nas proximidades, você pode contatar um distribuidor Music Tribe para o seu país listado abaixo de "Suporte" em musictribe.com. Se seu país não estiver na lista, favor checar se seu problema pode ser resolvido com o nosso "Suporte Online" que também pode ser achado abaixo de "Suporte"em musictribe.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em musictribe.com ANTES da devolução do produto.

3. Ligações. Antes de ligar a unidade à tomada, assegure-se de que está a utilizar a voltagem correcta para o modelo em questão. Os fusíveis com defeito terão de ser substituídos, sem qualquer excepção, por fusíveis do mesmo tipo e corrente nominal.

ES Aspectos importantes

1. Registro online. Le recomendamos que registre su nuevo aparato Music Tribe justo después de su compra accediendo a la página web musictribe.com. El registro de su compra a través de nuestro sencillo sistema online nos ayudará a resolver cualquier incidencia que se presente a la mayor brevedad posible. Además, aproveche para leer los términos y condiciones de nuestra garantía, si es aplicable en su caso.

2. Averías. En el caso de que no exista un distribuidor Music Tribe en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor Music Tribe de su país, que encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web musictribe.com. En caso de que su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección "Online Support" (que también encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato.

3. Conexiones de corriente. Antes de enchufar este aparato a una salida de corriente, asegúrese de que dicha salida sea del voltaje adecuado para su modelo concreto. En caso de que deba sustituir un fusible quemado, deberá hacerlo por otro de idénticas especificaciones, sin excepción.

DE Weitere wichtige Informationen

1. Online registrieren. Bitte registrieren Sie Ihr neues Music Tribe-Gerät direkt nach dem Kauf auf der website musictribe.com. Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem einfachen online Formular registrieren, können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und effizienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere Garantiebedingungen, falls zutreffend.

2. Funktionsfehler. Sollte sich kein Music Tribe Händler in Ihrer Nähe befinden, können Sie den Music Tribe Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der auf musictribe.com unter „Support" aufgeführt ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem von unserem „Online Support" gelöst werden kann, den Sie ebenfalls auf musictribe.com unter „Support" finden. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantieanspruch online auf musictribe.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden.

3. Stromanschluss. Bevor Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen, prüfen Sie bitte, ob Sie die korrekte Netzspannung für Ihr spezielles Modell verwenden. Fehlerhafte Sicherungen müssen ausnahmslos durch Sicherungen des gleichen Typs und Nennwerts ersetzt werden.

IT Informazioni importanti

1. Registratevi online. Vi invitiamo a registrare il nuovo apparecchio Music Tribe subito dopo averlo acquistato visitando musictribe.com. La registrazione dell'acquisto tramite il nostro semplice modulo online ci consente di elaborare le richieste di riparazione in modo più rapido ed efficiente. Leggete anche i termini e le condizioni della nostra garanzia, qualora applicabile.

2. Malfunzionamento. Nel caso in cui il rivenditore autorizzato Music Tribe non si trovi nelle vostre vicinanze, potete contattare il Music Tribe Authorized Fulfiller per il vostro paese, elencato in "Support" @ musictribe.com. Se la vostra nazione non è elencata, controllate se il problema può essere risolto tramite il nostro "Online Support"che può anche essere trovato sotto "Support" @ musictribe.com. In alternativa, inviate una richiesta di garanzia online su musictribe.com PRIMA di restituire il prodotto.

3. Collegamento all'alimentazione. Prima di collegare l'unità a una presa di corrente, assicuratevi di utilizzare la tensione di rete corretta per il modello specifico. I fusibili guasti devono essere sostituiti, senza eccezioni, con fusibili dello stesso tipo e valore nominale.

NL Belangrijke informatie

1. Registreer online. Registreer uw nieuwe Music Tribe-apparatuur direct nadat u deze hebt gekocht door naar musictribe.com te gaan. Door uw aankoop te registreren via ons eenvoudige online formulier, kunnen wij uw reparatieclaims sneller en efficiënter verwerken. Lees ook de voorwaarden van onze garantie, indien van toepassing.

2. Storing. Mocht uw door Music Tribe geautoriseerde wederverkoper niet bij u in de buurt zijn gevestigd, dan kunt u contact opnemen met de door Music Tribe Authorized Fulfiller voor uw land vermeld onder "Support" op musictribe.com. Als uw land niet in de lijst staat, controleer dan of uw probleem kan worden opgelost door onze "Online Support", die u ook kunt vinden onder "Support" op musictribe.com. U kunt ook een online garantieclaim indienen op musictribe.com VOORDAT u het product retourneert.

3. Stroomaansluitingen. Voordat u het apparaat op een stopcontact aansluit, moet u ervoor zorgen dat u de juiste netspanning voor uw specifieke model gebruikt. Defecte zekeringen moeten zonder uitzondering worden vervangen door zekeringen van hetzelfde type en dezelfde waarde.

PL Ważna informacja

1. Zarejestrować online. Zarejestruj swój nowy sprzęt Music Tribe zaraz po zakupie na stronie musictribe.com. Zarejestrowanie zakupu za pomocą naszego prostego formularza online pomaga nam szybciej i efektywniej rozpatrywać roszczenia dotyczące naprawy. Przeczytaj również warunki naszej gwarancji, jeśli dotyczy.

2. Awaria. Jeśli Twój autoryzowany sprzedawca Music Tribe nie znajduje się w pobliżu, możesz skontaktować się z autoryzowanym dostawcą Music Tribe dla swojego kraju, wymienionym w sekcji „Wsparcie" na stronie musictribe.com. Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, sprawdź, czy Twój problem może zostać rozwiązany przez nasze „Wsparcie online", które można również znaleźć w sekcji „Wsparcie" na stronie musictribe.com. Alternatywnie, prześlij zgłoszenie gwarancyjne online na musictribe.com PRZED zwrotem produktu.

3. Połączenia zasilania. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że używasz odpowiedniego napięcia sieciowego dla danego modelu. Wadliwe bezpieczniki należy bez wyjątku wymienić na bezpieczniki tego samego typu i wartości.

SE Viktig information

1. Registrera online. Registrera din nya Music Tribe-utrustning direkt efter att du köpt den genom att besöka musictribe.com. Att registrera ditt köp med vårt enkla onlineformulär hjälper oss att behandla dina reparationsanspråk snabbare och mer effektivt. Läs också villkoren i vår garanti, om tillämpligt.

2. Fel. Om din Music Tribe-auktoriserade återförsäljare inte finns i din närhet kan du kontakta Music Tribe Authorized Fulfiller för ditt land listat under "Support" på musictribe.com. Om ditt land inte är listat, kontrollera om ditt problem kan hanteras av vår "Onlinesupport" som också finns under "Support" på musictribe.com. Alternativt kan du skicka in ett online-garantianspråk på musictribe.com INNAN du returnerar produkten.

3. Strömanslutningar. Innan du ansluter enheten till ett eluttag, se till att du använder rätt nätspänning för just din modell. Felaktiga säkringar måste bytas ut mot säkringar av samma typ och märkning utan undantag.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

Behringer

ULTRABASS BX2000H

Responsible Party Name:	**Music Tribe Commercial NV Inc.**
Address:	**122 E. 42nd St.1, 8th Floor NY, NY 10168, United States**
Email Address:	**legal@musictribe.com**

ULTRABASS BX2000H

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.

CE

Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/35/EU,Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at https://community.musictribe.com/

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL London EC3N 3AX, United Kingdom

We Hear You

behringer