Quick Start Guide

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

ULTRABASS BXD3000H

Ultra-Lightweight 300-Watt 2-Channel Bass Amplifier Head with
FBQ Spectrum Analyzer, Ultrabass Processor and Compressor

V 6.0

behringer

EN

ES

EN Important Safety Instructions

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

Terminals marked with this symbol carry electrical current of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock. Use only high-quality professional speaker cables with ¼" TS or twist-locking plugs pre-installed. All other installation or modification should be performed only by qualified personnel.

This symbol, wherever it appears, alerts you to the presence of uninsulated dangerous voltage inside the enclosure - voltage that may be sufficient to constitute a risk of shock.

This symbol, wherever it appears, alerts you to important operating and maintenance instructions in the accompanying literature. Please read the manual.

Caution
To reduce the risk of electric shock, do not remove the top cover (or the rear section). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

Caution
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain and moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing liquids and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Caution
These service instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operation instructions. Repairs have to be performed by qualified service personnel.

1. Read these instructions.

2. Keep these instructions.

3. Heed all warnings.

4. Follow all instructions.

5. Do not use this apparatus near water.

6. Clean only with dry cloth.

7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

15. The apparatus shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.

16. Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

17. Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

18. Do not install in a confined space, such as a book case or similar unit.

19. Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.

20. Please keep the environmental aspects of battery disposal in mind. Batteries must be disposed-of at a battery collection point.

21. This apparatus may be used in tropical and moderate climates up to 45°C.

LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 All rights reserved.

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's Limited Warranty, please see complete details online at community.musictribe.com/pages/support#warranty.

EN

ES

ES Instrucciones de seguridad

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

Las terminales marcadas con este símbolo transportan corriente eléctrica de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Utilice solo cables de altavoz profesionales y de alta calidad con conectores TS de 6,3 mm o de bayoneta prefijados. Cualquier otra instalación o modificación debe ser realizada únicamente por un técnico cualificado.

Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja; este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.

Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta. Por favor, lea el manual.

Atención
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (o la parte posterior). No hay piezas en el interior del equipo que puedan ser reparadas por el usuario. Si es necesario, póngase en contacto con personal cualificado.

Atención
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia, humedad o alguna otra fuente que pueda salpicar o derramar algún líquido sobre el aparato. No coloque ningún tipo de recipiente para líquidos sobre el aparato.

Atención
Las instrucciones de servicio deben llevarlas a cabo exclusivamente personal cualificado. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no realice reparaciones que no se encuentren descritas en el manual de operaciones. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.

1. Lea las instrucciones.

2. Conserve estas instrucciones.

3. Preste atención a todas las advertencias.

4. Siga todas las instrucciones.

5. No use este aparato cerca del agua.

6. Limpie este aparato con un paño seco.

7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8. No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.

9. No elimine o deshabilite nunca la conexión a tierra del aparato o del cable de alimentación de corriente. Un enchufe polarizado tiene dos polos, uno de los cuales tiene un contacto más ancho que el otro. Una clavija con puesta a tierra dispone de tres contactos: dos polos y la puesta a tierra. El contacto ancho y el tercer contacto, respectivamente, son los que garantizan una mayor seguridad. Si el enchufe suministrado con el equipo no concuerda con la toma de corriente, consulte con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

10. Coloque el cable de suministro de energía de manera que no pueda ser pisado y que esté protegido de objetos afilados. Asegúrese de que el cable de suministro de energía esté protegido, especialmente en la zona de la clavija y en el punto donde sale del aparato.

11. Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.

12. Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Al transportar el equipo, tenga cuidado para evitar daños y caídas al tropezar con algún obstáculo.

13. Desenchufe el equipo durante tormentas o si no va a utilizarlo durante un periodo largo.

14. Confíe las reparaciones únicamente a servicios técnicos cualificados. La unidad requiere mantenimiento siempre que haya sufrido algún daño, si el cable de suministro de energía o el enchufe presentaran daños, se hubiera derramado un líquido o hubieran caído objetos dentro del equipo, si el aparato hubiera estado expuesto a la humedad o la lluvia, si ha dejado de funcionar de manera normal o si ha sufrido algún golpe o caída.

15. Al conectar la unidad a la toma de corriente eléctrica asegúrese de que la conexión disponga de una unión a tierra.

16. Si el enchufe o conector de red sirve como único medio de desconexión, éste debe ser accesible fácilmente.

17. Cómo debe deshacerse de este aparato: Este símbolo indica que este aparato no debe ser tratado como basura orgánica, según lo indicado en la Directiva WEEE (2012/19/EU) y a las normativas aplicables en su país. En lugar de ello deberá llevarlo al punto limpio más cercano para el reciclaje de sus elementos eléctricos / electrónicos (EEE). Al hacer esto estará ayudando a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud que podrían ser provocadas por una gestión inadecuada de este tipo de aparatos. Además, el reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de este aparato, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su ciudad o con el punto limpio local.

18. No instale esta unidad en un espacio muy reducido, tal como encastrada en una librería o similar.

19. No coloque objetos con llama, como una vela encendida, sobre este aparato.

20. Tenga presentes todas las advertencias relativas al reciclaje y correcta eliminación de las pilas. Las pilas deben ser siempre eliminadas en un punto limpio y nunca con el resto de la basura orgánica.

21. Puede usar este aparato en lugares con climas tropicales y moderados que soporten temperaturas de hasta 45°C.

NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripciones, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas, imágenes y otras informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Reservados todos los derechos.

GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web community.musictribe.com/pages/support#warranty.

FR Consignes de sécurité

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

Les points repérés par ce symbole portent une tension électrique suffisante pour constituer un risque d'électrocution. Utilisez uniquement des câbles d'enceintes professionnels de haute qualité avec fiches Jack mono 6,35 mm ou fiches à verrouillages déjà installées. Toute autre installation ou modification doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.

Ce symbole avertit de la présence d'une tension dangereuse et non isolée à l'intérieur de l'appareil - elle peut provoquer des chocs électriques.

Attention
Ce symbol signale les consignes d'utilisation et d'entre ! Tien importantes dans la documentation fournie. Lisez les consignes de sécurité du manuel d'utilisation de l'appareil.

Attention
Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le capot de l'appareil ni démonter le panneau arrière. L'intérieur de l'appareil ne possède aucun élément réparable par l'utilisateur. Laisser toute réparation à un professionnel qualifié.

Attention
Pour réduire les risques de feu et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie, à la moisissure, aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne posez pas de récipient contenant un liquide sur l'appareil (un vase par exemple).

Attention
Ces consignes de sécurité et d'entretien sont destinées à un personnel qualifié. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'effectuez aucune réparation sur l'appareil qui ne soit décrite par le manuel d'utilisation. Les éventuelles réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien spécialisé.

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les consignes d'utilisation.
5. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide.
6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
7. Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l'appareil via ses ouïes de ventilation. Respectez les consignes du fabricant concernant l'installation de l'appareil.
8. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une cuisinière ou tout appareil dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).
9. Ne supprimez jamais la sécurité des prises bipolaires ou des prises terre. Les prises bipolaires possèdent deux contacts de largeur différente. Le plus large est le contact de sécurité. Les prises terre possèdent deux contacts plus une mise à la terre servant de sécurité. Si la prise du bloc d'alimentation ou du cordon d'ali-mentation fourni ne correspond pas à celles de votre installation électrique, faites appel à un électricien pour effectuer le changement de prise.
10. Installez le cordon d'alimentation de telle façon que personne ne puisse marcher dessus et qu'il soit protégé d'arêtes coupantes. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est suffisamment protégé, notamment au niveau de sa prise électrique et de l'endroit où il est relié à l'appareil; cela est également valable pour une éventuelle rallonge électrique.
11. Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.

12. Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs, des pieds et des surfaces de travail recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit. Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.
13. Débranchez l'appareil de la tension secteur en cas d'orage ou si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps.
14. Les travaux d'entretien de l'appareil doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié. Aucun entretien n'est nécessaire sauf si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit (dommages sur le cordon d'alimentation ou la prise par exemple), si un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur du châssis, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou à la suite d'une chute.
15. L'appareil doit être connecté à une prise secteur dotée d'une protection par mise à la terre.
16. La prise électrique ou la prise IEC de tout appareil dénué de bouton marche/arrêt doit rester accessible en permanence.

17. Mise au rebut appropriée de ce produit: Ce symbole indique qu'en accord avec la directive DEEE (2012/19/EU) et les lois en vigueur dans votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE). Une mauvaise manipulation de ce type de déchets pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé à cause des substances potentiellement dangereuses généralement associées à ces équipements. En même temps, votre coopération dans la mise au rebut de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie ou votre centre local de collecte des déchets.
18. N'installez pas l'appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou meuble similaire.
19. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
20. Gardez à l'esprit l'impact environnemental lorsque vous mettez des piles au rebus. Les piles usées doivent être déposées dans un point de collecte adapté.
21. Cet appareil peut être utilisé sous un climat tropical ou modéré avec des températures de 45°C maximum.

DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones et Coolaudio sont des marques ou marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet community.musictribe.com/pages/support#warranty.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

Vorsicht
Die mit dem Symbol markierten Anschlüsse führen so viel Spannung, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Verwenden Sie nur hochwertige, professionelle Lautsprecherkabel mit vorinstallierten 6,35 mm MONO-Klinkensteckern oder Lautsprecherstecker mit Drehverriegelung. Alle anderen Installationen oder Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Achtung
Um eine Gefährdung durch Stromschlag auszuschließen, darf die Geräteabdeckung bzw. Geräterückwand nicht abgenommen werden. Im Innern des Geräts befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Achtung
Um eine Gefährdung durch Feuer bzw. Stromschlag auszuschließen, darf dieses Gerät weder Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden noch sollten Spritzwasser oder tropfende Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Achtung
Die Service-Hinweise sind nur durch qualifiziertes Personal zu befolgen. Um eine Gefährdung durch Stromschlag zu vermeiden, führen Sie bitte keinerlei Reparaturen an dem Gerät durch, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

1. Lesen Sie diese Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Bedienungshinweise.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie nicht die Belüftungsschlitze. Beachten Sie beim Einbau des Gerätes die Herstellerhinweise.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Solche Wärmequellen sind z. B. Heizkörper, Herde oder andere Wärme erzeugende Geräte (auch Verstärker).
9. Entfernen Sie in keinem Fall die Sicherheitsvorrichtung von Zweipol- oder geerdeten Steckern. Ein Zweipolstecker hat zwei unterschiedlich breite Steckkontakte. Ein geerdeter Stecker hat zwei Steckkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der breitere Steckkontakt oder der zusätzliche Erdungskontakt dient Ihrer Sicherheit. Falls das mitgelieferte Steckerformat nicht zu Ihrer Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker, damit die Steckdose entsprechend ausgetauscht wird.
10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es vor Tritten und scharfen Kanten geschützt ist und nicht beschädigt werden kann. Achten Sie bitte insbesondere im Bereich der Stecker, Verlängerungskabel und an der Stelle, an der das Netzkabel das Gerät verlässt, auf ausreichenden Schutz.
11. Das Gerät muss jederzeit mit intaktem Schutzleiter an das Stromnetz angeschlossen sein.
12. Sollte der Hauptnetzstecker oder eine Gerätesteckdose die Funktionseinheit zum Abschalten sein, muss diese immer zugänglich sein.
13. Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehörteile, die laut Hersteller geeignet sind.

14. Verwenden Sie nur Wagen, Standvorrichtungen, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller benannt oder im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Falls Sie einen Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig beim Bewegen der Wagen-Gerätkombination, um Verletzungen durch Stolpern zu vermeiden.
15. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
16. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Service-Personal ausführen. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde (z. B. Beschädigung des Netzkabels oder Steckers), Gegenstände oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder auf den Boden gefallen ist.

17. Korrekte Entsorgung dieses Produkts: Dieses Symbol weist darauf hin, das Produkt entsprechend der WEEE Direktive (2012/19/EU) und der jeweiligen nationalen Gesetze nicht zusammen mit Ihren Haushaltsabfällen zu entsorgen. Dieses Produkt sollte bei einer autorisierten Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer Geräte (EEE) abgegeben werden. Wegen bedenklicher Substanzen, die generell mit elektrischen und elektronischen Geräten in Verbindung stehen, könnte eine unsachgemäße Behandlung dieser Abfallart eine negative Auswirkung auf Umwelt und Gesundheit haben. Gleichzeitig gewährleistet Ihr Beitrag zur richtigen Entsorgung dieses Produkts die effektive Nutzung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Geräte bei einer Recycling-Stelle nehmen Sie bitte Kontakt zum zuständigen städtischen Büro, Entsorgungsamt oder zu Ihrem Haushaltsabfallentsorger auf.
18. Installieren Sie das Gerät nicht in einer beengten Umgebung, zum Beispiel Bücherregal oder ähnliches.
19. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, etwa brennende Kerzen, auf das Gerät.
20. Beachten Sie bei der Entsorgung von Batterien den Umweltschutz-Aspekt. Batterien müssen bei einer Batterie-Sammelstelle entsorgt werden.
21. Dieses Gerät ist in tropischen und gemäßigten Klimazonen bis 45° C einsetzbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter community.musictribe.com/pages/support#warranty.

PT Instruções de Segurança Importantes

Aviso!
Terminais marcados com o símbolo carregam corrente elétrica de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico. Use apenas cabos de alto-falantes de alta qualidade com plugues TS de ¼" ou plugues com trava de torção pré-instalados. Todas as outras instalações e modificações devem ser efetuadas por pessoas qualificadas.

Este símbolo, onde quer que o encontre, alerta-o para a leitura das instruções de manuseamento que acompanham o equipamento. Por favor leia o manual de instruções.

Atenção
De forma a diminuir o risco de choque eléctrico, não remover a cobertura (ou a secção de trás). Não existem peças substituíveis por parte do utilizador no seu interior. Para esse efeito recorrer a um técnico qualificado.

Atenção
Para reduzir o risco de incêndios ou choques eléctricos o aparelho não deve ser exposto à chuva nem à humidade. Além disso, não deve ser sujeito a salpicos, nem devem ser colocados em cima do aparelho objectos contendo líquidos, tais como jarras.

Atenção
Estas instruções de operação devem ser utilizadas, em exclusivo, por técnicos de assistência qualificados. Para evitar choques eléctricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação, salvo se possuir as qualifi-cações necessárias. Para evitar choques eléctricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação. Só o deverá fazer se possuir as qualificações necessárias.

1. Leia estas instruções.

2. Guarde estas instruções.

3. Preste atenção a todos os avisos.

4. Siga todas as instruções.

5. Não utilize este dispositivo perto de água.

6. Limpe apenas com um pano seco.

7. Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

8. Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, bocas de ar quente, fogões de sala ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

9. Não anule o objectivo de segurança das fichas polarizadas ou do tipo de ligação à terra. Uma ficha polarizada dispõe de duas palhetas sendo uma mais larga do que a outra. Uma ficha do tipo ligação à terra dispõe de duas palhetas e um terceiro dente de ligação à terra. A palheta larga ou o terceiro dente são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um electricista para a substituição da tomada obsoleta.

10. Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fichas, extensões, e no local de saída da unidade. Certifique-se de que o cabo eléctrico está protegido. Verifique particularmente nas fichas, nos receptáculos e no ponto em que o cabo sai do aparelho.

11. O aparelho tem de estar sempre conectado à rede eléctrica com o condutor de protecção intacto.

12. Se utilizar uma ficha de rede principal ou uma tomada de aparelhos para desligar a unidade de funcionamento, esta deve estar sempre acessível.

13. Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.

14. Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o dispositivo. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar danos provocados pela terpidação.

15. Desligue este dispositivo durante as trovoadas ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.

16. Qualquer tipo de reparação deve ser sempre efectuado por pessoal qualificado. É necessária uma reparação sempre que a unidade tiver sido de alguma forma danificada, como por exemplo: no caso do cabo de alimentação ou ficha se encontrarem danificados; na eventualidade de líquido ter sido derramado ou objectos terem caído para dentro do dispositivo; no caso da unidade ter estado exposta à chuva ou à humidade; se esta não funcionar normalmente, ou se tiver caído.

17. Correcta eliminação deste produto: este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos, segundo a Directiva REEE (2012/19/EU) e a legislação nacional. Este produto deverá ser levado para um centro de recolha licenciado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento incorrecto deste tipo de resíduos pode ter um eventual impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE. Ao mesmo tempo, a sua colaboração para a eliminação correcta deste produto irá contribuir para a utilização eficiente dos recursos naturais. Para mais informação acerca dos locais onde poderá deixar o seu equipamento usado para reciclagem, é favor contactar os serviços municipais locais, a entidade de gestão de resíduos ou os serviços de recolha de resíduos domésticos.

18. Não instale em lugares confinados, tais como estantes ou unidades similares.

19. Não coloque fontes de chama, tais como velas acesas, sobre o aparelho.

20. Favor, obedecer os aspectos ambientais de descarte de bateria. Baterias devem ser descartadas em um ponto de coletas de baterias.

21. Esse aparelho pode ser usado em climas tropicais e moderados até 45°C.

LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de qualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Todos direitos reservados.

GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website community.musictribe.com/pages/support#warranty.

IT Informazioni importanti

Attenzione
I terminali contrassegnati da questo simbolo conducono una corrente elettrica di magnitudine sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica. Utilizzare solo cavi per altoparlanti professionali di alta qualità con jack sbilanciati da 6,35mm. o connettori con blocco a rotazione. Tutte le altre installazioni o modifiche devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

Attenzione
Questo simbolo, ovunque appaia, avverte della presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno dello chassis, tensione che può essere sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica.

Attenzione
Questo simbolo, ovunque appaia, segnala importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione allegata. Si invita a leggere il manuale.

Attenzione
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio superiore (o la sezione posteriore). All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.

Attenzione
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia e umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolio o schizzi di liquidi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere collocato sull'apparecchio.

Attenzione
Queste istruzioni di servizio sono destinate esclusivamente a personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli contenuti nel manuale di istruzioni. Le riparazioni devono essere eseguite da personale di assistenza qualificato.

1. Leggere queste istruzioni.

2. Conservare queste istruzioni.

3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi.

4. Applicare tutte le istruzioni.

5. Non utilizzare questo dispositivo vicino l'acqua.

6. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.

7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.

8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.

9. Non escludere la sicurezza fornita dalla spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

10. Proteggere il cavo di alimentazione dal calpestio o essere schiacciato in particolare alle spine, prese di corrente e il punto in cui esce dall'apparecchio.

11. Utilizzare esclusivamente dispositivi/accessori specificati dal produttore.

12. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli indicati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Utilizzando un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare lesioni dovute al ribaltamento.

13. Scollegare questo apparecchio durante i temporali o se non è utilizzato per lunghi periodi di tempo.

14. Per tutte le riparazioni rivolgersi a personale qualificato. La manutenzione è necessaria quando l'apparecchio è danneggiato in qualsiasi modo, come danneggiamento del cavo di alimentazione o della spina, versamento di liquido o oggetti caduti nell'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

15. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente elettrica con messa a terra di protezione.

16. Se la spina o una presa del dispositivo è utilizzata come dispositivo di disconnessione, deve essere facilmente utilizzabile.

17. Smaltimento corretto di questo prodotto: questo simbolo indica che questo dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, secondo la Direttiva RAEE (2012/19 / UE) e la vostra legislazione nazionale. Questo prodotto deve essere portato in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La cattiva gestione di questo tipo di rifiuti potrebbe avere un possibile impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana a causa di sostanze potenzialmente pericolose che sono generalmente associate alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nello stesso tempo la vostra collaborazione al corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà all'utilizzo efficiente delle risorse naturali. Per ulteriori informazioni su dove è possibile trasportare le apparecchiature per il riciclaggio vi invitiamo a contattare l'ufficio comunale locale o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici.

18. Non installare in uno spazio ristretto, come in una libreria o in una struttura simile.

19. Non collocare sul dispositivo fonti di fiamme libere, come candele accese.

20. Per lo smaltimento delle batterie, tenere in considerazione gli aspetti ambientali. Le batterie devono essere smaltite in un punto di raccolta delle batterie esauste.

21. Questo apparecchio può essere usato in climi tropicali e temperati fino a 45°C.

DISCLAIMER LEGALE

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere subiti da chiunque si affidi in tutto o in parte a qualsiasi descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta qui. Specifiche tecniche, aspetti e altre informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Tutti i diritti riservati.

GARANZIA LIMITATA

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su community.musictribe.com/pages/support#warranty.

NL Belangrijke veiligheidsvoorschriften

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

Waarschuwing
Aansluitingen die gemerkt zijn met het symbool voeren een zodanig hoge spanning dat ze een risico vormen voor elektrische schokken. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige, in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels die voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat uitsluitend gekwalificeerd personeel alle overige installatie- of modificatiehandelingen uitvoeren.

Dit symbool wijst u altijd op belangrijke bedienings - en onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documenten. Wij vragen u dringend de handleiding te lezen.

Attentie
Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen. Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.

Attentie
Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, dient u te voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld aan regen en vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan neerdruppelend of opspattend water en er mogen geen met water gevulde voorwerpen – zoals een vaas – op het apparaat worden gezet.

Attentie
Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1. Lees deze voorschriften.

2. Bewaar deze voorschriften.

3. Neem alle waarschuwingen in acht.

4. Volg alle voorschriften op.

5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

6. Reinig het uitsluitend met een droge doek.

7. Let erop geen van de ventilatie-openingen te bedekken. Plaats en installeer het volgens de voor-schriften van de fabrikant.

8. Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven.

9. Maak de veiligheid waarin door de polarisatie- of aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan. Een polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er een breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding. Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw stopcontact passen, laat het contact dan door een elektricien vervangen.

10. Om beschadiging te voorkomen, moet de stroomleiding zo gelegd worden dat er niet kan worden over gelopen en dat ze beschermd is tegen scherpe kanten. Zorg zeker voor voldoende bescherming aan de stekkers, de verlengkabels en het punt waar het netsnoer het apparaat verlaat.

11. Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan het stroomnet aangesloten zijn.

12. Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk of een apparaatstopcontact de functionele eenheid voor het uitschakelen is, dient deze altijd toegankelijk te zijn.

13. Gebruik uitsluitend door de producent gespeci-ficeerd toebehoren c.q. onderdelen.

14. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te voorkomen.

15. Bij onweer en als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact.

16. Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig en bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerk-zaamheden zijn nodig als het toestel op enige wijze beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofd-stroomkabel of -stekker is beschadigd, als er vloeistof of voorwerpen in terecht zijn gekomen, als het aan regen of vochtigheid heeft bloot-gestaan, niet normaal functioneert of wanneer het is gevallen.

17. Correcte afvoer van dit product: dit symbool geeft aan dat u dit product op grond van de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving van uw land niet met het gewone huishoudelijke afval mag weggooien. Dit product moet na afloop van de nuttige levensduur naar een officiële inzamelpost voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden gerecycleerd. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval van het onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van dit product is echter niet alleen beter voor het milieu en de gezondheid, maar draagt tevens bij aan een doelmatiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst.

18. Installeer niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of iets dergelijks.

19. Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

20. Houd rekening met de milieuaspecten van het afvoeren van batterijen. Batterijen moeten bij een inzamelpunt voor batterijen worden ingeleverd.

21. Dit apparaat kan worden gebruikt in tropische en gematigde klimaten tot 45 ° C.

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones en Coolaudio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke garantievoorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op community.musictribe.com/pages/support#warranty.

SE Viktiga säkerhetsanvisningar

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

Varning
Uttag markerade med symbolen leder elektrisk strömstyrka som är tillräckligt stark för att utgöra en risk för elchock. Använd endast högkvalitativa, kommersiellt tillgängliga högtalarkablar med förhandsinstallerade ¼" TS-kontakter. All annan installering eller modifikation bör endast utföras av kompetent personal.

Den här symbolen hänvisar till viktiga punkter om användning och underhåll i den medföljande dokumentationen. Var vänlig och läs bruksanvisningen.

Försiktighet
Minska risken för elektriska stötar genom att aldrig ta av höljet upptill på apparaten (eller ta av baksidan). Inuti apparaten finns det inga delar som kan repareras av användaren. Endast kvalificerad personal får genomföra reparationer.

Försiktighet
För att minska risken för brand och elektriska stötar ska apparaten skyddas mot regn och fukt. Apparaten går inte utsättas för dropp eller spill och inga vattenbehållare som vaser etc. får placeras på den.

Försiktighet
Serviceinstruktionen är enbart avsedd för kvalificerad servicepersonal. För att undvika risker genom elektriska stötar, genomför inga reparationer på apparaten, vilka inte är beskrivna i bruksanvisningen. Endast kvalificerad fackpersonal får genomföra reparationerna.

1. Läs dessa anvisningar.

2. Spara dessa anvisningar.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla anvisningar.

5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.

6. Rengör endast med torr trasa.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.

8. Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).

9. Ändra aldrig en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad – det ena bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, ska du kontakta en elektriker för att få uttaget bytt.

10. Förlägg elkabeln så, att det inte är möjligt att trampa på den och att den är skyddad mot skarpa kanter och inte kan skadas. Ge i synnerhet akt på områdena omkring stickkontakterna, förlängningskablarna och på det ställe, där elkabeln lämnar apparaten, är tillräckligt skyddade.

11. Apparaten måste alltid vara ansluten till elnätet med intakt skyddsledare.

12. Om huvudkontakten, eller ett apparatuttag, fungerar som avstängningsenhet måste denna alltid vara tillgänglig.

13. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.

14. Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts till-sammans med apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du förflyttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra olycksfall genom snubbling.

15. Dra ur anslutningskontakten und åskväder eller när apparaten inte ska användas under någon längre tid.

16. Låt kvalificerad personal utföra all service. Service är nödvändig när apparaten har skadats, t.ex. när en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, eller när den har fallit i golvet.

17. Kassera produkten på rätt sätt: den här symbolen indikerar att produkten inte ska kastas i hushållssoporna, enligt WEEE direktivet (2012/19/EU) och gällande, nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas till ett auktoriserat återvinningsställe för elektronisk och elektrisk utrustning (EEE). Om den här sortens avfall hanteras på fel sätt kan miljön, och människors hälsa, påverkas negativt på grund av potentiella risksubstanser som ofta associeras med EEE. Avfallshanteras produkten däremot på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används på ett bra sätt. Kontakta kommun, ansvarig förvaltning eller avfallshanteringsföretag för mer information om återvinningscentral där produkten kan lämnas

18. Installera inte i ett trångt utrymme, t.ex. i en bokhylsa eller liknande enhet.

19. Placera inte källor med öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.

20. Tänk på miljöaspekterna vid kassering av batterier. Batterier måste kasseras på ett batteriuppsamlingsställe.

21. Denna apparat kan användas i tropiska och måttliga klimat upp till 45 ° C.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Alla Rättigheter reserverade.

BEGRÄNSAD GARANTI

För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på community.musictribe.com/pages/support#warranty.

PL Ważne informacje o bezpieczeństwie

Uwaga
Terminale oznaczone symbolem przenoszą wystarczająco wysokie napięcie elektryczne, aby stworzyć ryzyko porażenia prądem. Używaj wyłącznie wysokiej jakości fabrycznie przygotowanych kabli z zainstalowanymi wtyczkami ¼" TS. Wszystkie inne instalacje lub modyfikacje powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

Ten symbol informuje o ważnych wskazówkach dotyczących obsługi i konserwacji urządzenia w dołączonej dokumentacji. Proszę przeczytać stosowne informacje w instrukcji obsługi.

Uwaga
W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem zabrania się zdejmowania obudowy lub tylnej ścianki urządzenia. Elementy znajdujące się we wnętrzu urządzenia nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel.

Uwaga
W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem lub zapalenia się urządzenia nie wolno wystawiać go na działanie deszczu i wilgotności oraz dopuszczać do tego, aby do wnętrza dostała się woda lub inna ciecz. Nie należy stawiać na urządzeniu napełnionych cieczą przedmiotów takich jak np. wazony lub szklanki.

Uwaga
Prace serwisowe mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. W celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem nie należy wykonywać żadnych manipulacji, które nie są opisane w instrukcji obsługi. Naprawy wykonywane mogą być jedynie przez wykwalifikowany personel techniczny.

1. Proszę przeczytać poniższe wskazówki.

2. Proszę przechowywać niniejszą instrukcję.

3. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych.

4. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody.

6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.

7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
W czasie podłączania urządzenia należy przestrzegać zaleceń producenta.

8. Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich, jak grzejniki, piece lub urządzenia produkujące ciepło (np. wzmacniacze).

9. W żadnym wypadku nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia służą do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli format wtyczki urządzenia nie odpowiada standardowi gniazdka, proszę zwrócić się do elektryka z prośbą o wymienienie gniazda.

10. Kabel sieciowy należy ułożyć tak, aby nie był narażony na deptanie i działanie ostrych krawędzi, co mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia. Szczególną uwagę zwrócić należy na odpowiednią ochronę miejsc w pobliżu wtyczek i przedłużaczy oraz miejsce, w którym kabel sieciowy przymocowany jest do urządzenia.

11. Urządzenie musi być zawsze podłączone do sieci sprawnym przewodem z uziemieniem.

12. Jeżeli wtyk sieciowy lub gniazdo sieciowe w urządzeniu pełnią funkcję wyłącznika, to muszą one być zawsze łatwo dostępne.

13. Używać wyłącznie sprzętu dodatkowego i akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta.

14. Używać jedynie zalecanych przez producenta lub znajdujących się w zestawie wózków, stojaków, statywów, uchwytów i stołów. W przypadku posługiwania się wózkiem należy zachować szczególną ostrożność w trakcie przewożenia zestawu, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się i zranienia.

15. W trakcie burzy oraz na czas dłuższego nieużywania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

16. Wykonywanie wszelkich napraw należy zlecać jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego staje się konieczne, jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób (dotyczy to także kabla sieciowego lub wtyczki), jeśli do wnętrza urządzenia dostały się przedmioty lub ciecz, jeśli urządzenie wystawione było na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie oraz kiedy spadło na podłogę.

17. Prawidłowa utylizacja produktu: Ten symbol wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, tylko zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012/19/EU) oraz przepisami krajowymi. Niniejszy produkt należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może wywołać szkodliwe działanie na środowisko naturalnej i zdrowie człowieka z powodu potencjalnych substancji niebezpiecznych zaliczanych jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jednocześnie, Twój wkład w prawidłową utylizację niniejszego produktu przyczynia się do oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Szczegółowych informacji o miejscach, w których można oddawać zużyty sprzęt do recyklingu, udzielają urzędy miejskie, przedsiębiorstwa utylizacji odpadów lub najbliższy zakład utylizacji odpadów.

18. Nie instaluj w ograniczonej przestrzeni, takiej jak półka na książki lub podobny zestaw.

19. Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

20. Należy pamiętać o środowiskowych aspektach utylizacji baterii. Baterie należy utylizować w punkcie zbiórki baterii.

21. To urządzenie może być używane w klimacie tropikalnym i umiarkowanym do 45 ° C.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, fotografii lub oświadczeniu zawartym w niniejszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones i Coolaudio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informacjami dotyczącymi ograniczonej gwarancji Music Tribe, zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami w trybie online pod adresem community.musictribe.com/pages/support#warranty.

ULTRABASS BXD3000H Hook-up

EN Step 1: Hook-Up

ES Paso 1: Conexión

FR Etape 1 : Connexions

DE Schritt 1: Verkabelung

PT Passo 1: Conexões

IT Passo 1: Allacciare

NL Stap 1: Aansluiten

SE Steg 1: Anslutning

PL Krok 1: Podłączeni

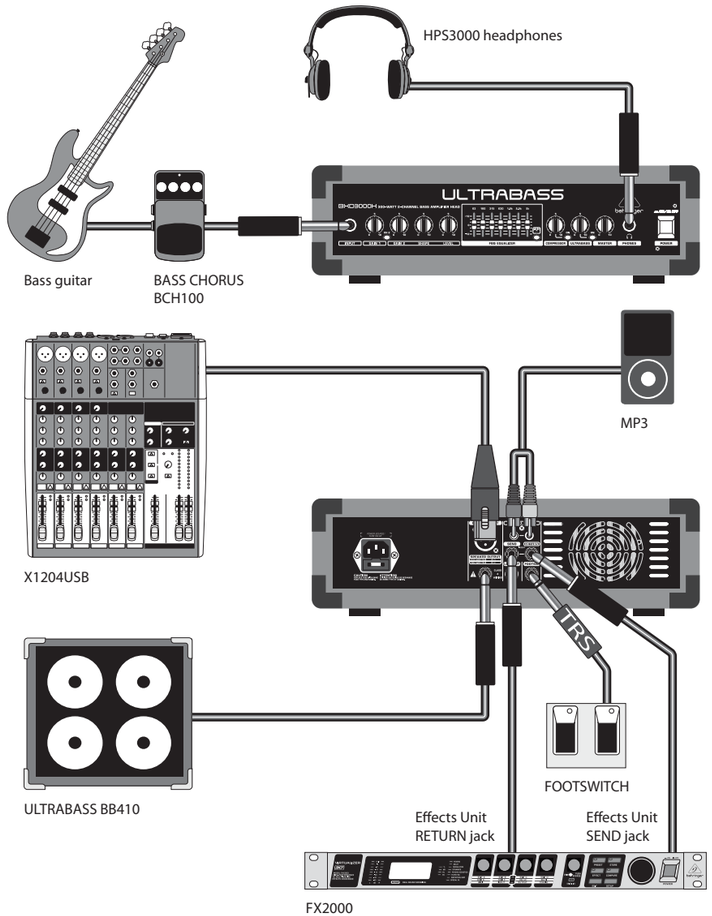

EN

ULTRABASS BXD3000H Controls

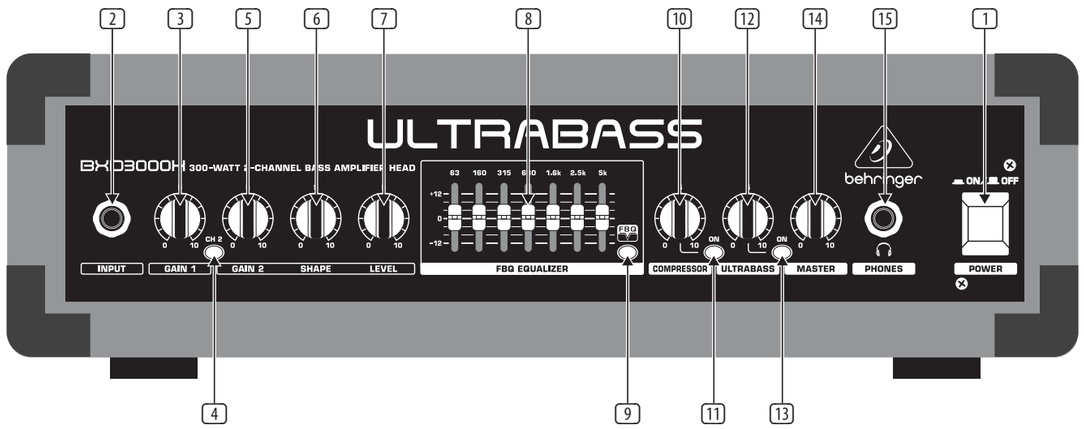

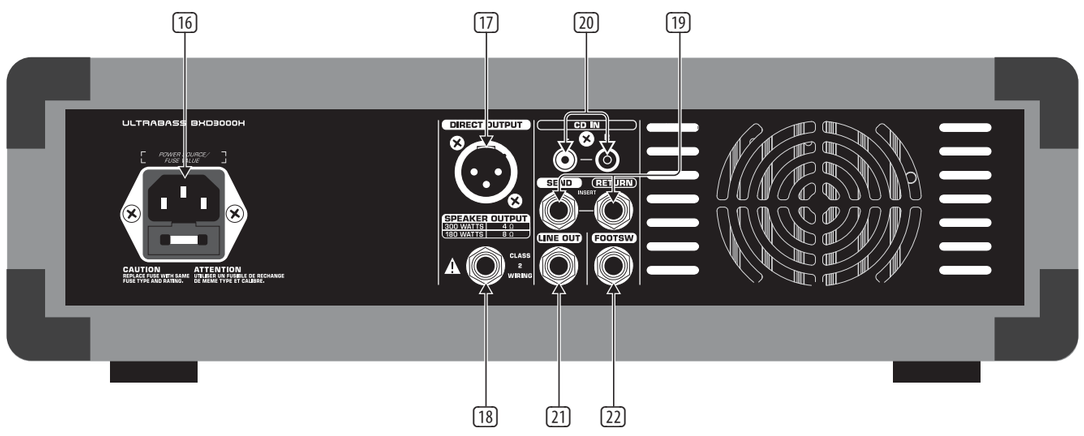

EN Step 2: Controls

1. The **POWER** switch turns the amplifier on.
2. Connect your bass guitar to the **INPUT** jack using a ¼" mono plug (unbalanced).
3. The **GAIN 1** knob adjusts the input gain for channel 1.
4. The **CH 2** button switches between channel 1 and channel 2. This can also be done using the included footswitch.
5. The **GAIN 2** knob adjusts the input gain for channel 2. As you turn the knob clockwise, the distortion effect is continuously blended in.
6. The **SHAPE** knob adjusts which frequencies are scooped out of your bass tone. It only affects channel 2.
7. The **LEVEL** knob adjusts the volume of channel 2. Use this control to balance the volume between channels 1 and 2.
8. The **FBQ EQUALIZER** has 7 slide controls, one for each frequency band. The maximum boost/cut is 12 dB.
9. The **FBQ** switch activates the FBQ spectrum analyzer. The control LEDs, normally identical when FBQ is off, now show the energy content of each frequency band with a corresponding degree of brightness. The equalizer is always active regardless of the FBQ function.
10. The **COMPRESSOR** knob controls the compression intensity.
11. Push this **ON** button to activate the compressor for both channels. The LED in the button will light up to indicate the compressor is on.
12. The **ULTRABASS** control allows you to add ultra-low frequencies one octave below your bass signal. The ULTRABASS effect is available for both channels.
13. Push this ON button to activate the ULTRABASS function. The **LED** in the button will light up to indicate ULTRABASS is on. You can also control this effect with the included footswitch.
14. Use the **MASTER** control to set the overall volume.
15. The **PHONES** jack is for connecting a pair of headphones.
16. Power is supplied via the included IEC connector.
17. Use the balanced **DIRECT OUTPUT** (XLR) to route the audio signal from your BXD3000H to the input on a mixing console.
18. Connect your BXD3000H to an external speaker using a speaker cable connected to the **SPEAKER OUTPUT** jack.
19. Connect the **SEND** jack to the input on your effects device. Connect the output on the effects device to the RETURN jack on the BXD3000H.
20. The **CD IN** jacks (RCA) allow you to connect an external stereo signal. For example, you can play along with music from a CD or MP3 player.
21. Send your signal (before the power amp stage) via the **LINE OUT** jack with a ¼" mono cable (unbalanced).
22. Connect the included footswitch to the **FOOTSW**(ITCH) jack to switch between channels and activate/deactivate the ULTRABASS function.

ULTRABASS BXD3000H Controls

ES Paso 2: Controles

1. El interruptor **POWER** le permite encender y apagar el amplificador.
2. Conecte su bajo a la toma **INPUT** usando una clavija mono de 6,3 mm (no balanceada).
3. El mando **GAIN 1** le permite ajustar la ganancia de entrada para el canal 1.
4. El botón **CH 2** le permite cambiar entre los canales 1 y 2. También puede realizar esta misma función con la pedalera incluida.
5. El mando **GAIN 2** le permite ajustar la ganancia de entrada para el canal 2. Conforme gire el mando hacia la derecha, el efecto de distorsión irá mezclándose más y más.
6. El mando **SHAPE** le permite ajustar qué frecuencias serán reducidas en el tono de su bajo. Solo afecta al canal 2.
7. El mando **LEVEL** ajusta el volumen del canal 2, Use este control para ajustar el balance de volumen entre los canales 1 y 2.
8. El **FBQ EQUALIZER** tiene 7 controles deslizantes, uno por cada banda de frecuencia. El corte/realce máximo es de 12 dB.
9. El interruptor **FBQ** activa el analizador de espectro FBQ. Los pilotos de control, normalmente idénticos cuando el FBQ está desactivado, ahora muestran el nivel de energía de cada banda de frecuencia en base a su nivel de brillo. El ecualizador siempre está activo, independientemente de la función FBQ.
10. El mando **COMPRESSOR** controla la intensidad de la compresión.
11. Pulse este botón para activar el compresor para ambos canales. El piloto del botón se iluminará para indicarle que el compresor está activado.
12. El control **ULTRABASS** le permite añadir frecuencias súper graves una octava por debajo de su señal de bajo. Este efecto ULTRABASS está disponible para ambos canales.
13. Pulse este botón para activar la función ULTRABASS. El piloto de este botón se iluminará para indicarle que esta función está activada. También puede controlar este efecto a través de la pedalera incluida.
14. Use el control **MASTER** para ajustar el volumen global.
15. Las tomas **PHONES** le permiten la conexión de unos auriculares.
16. Esta unidad recibe la corriente eléctrica a través del conector IEC incluido.
17. Use la salida balanceada **DIRECT OUTPUT** (XLR) para rutar la señal audio desde el BXD3000H a la entrada de una mesa de mezclas.
18. Conecte su BXD3000H a un recinto acústico externo usando un cable de altavoz conectado a esta toma **SPEAKER OUTPUT**.
19. Conecte la toma **SEND** a la entrada de su unidad de efectos. Conecte la salida de dicha unidad a la toma RETURN del BXD3000H.
20. Las tomas **CD IN** (RCA) le permiten conectar una señal stereo externa. Por ejemplo, puede tocar junto con la música procedente de un reproductor de CD o MP3.
21. Envíe al exterior su señal (antes de la fase de la etapa de potencia) a través de esta salida **LINE OUT** usando un cable con un conector mono de 6,3 mm (no balanceado).
22. Conecte la pedalera incluida a la toma **FOOTSW**(ITCH) para poder cambiar con ella entre los distintos canales y activar/desactivar la función ULTRABASS.

FR Etape 2 : Réglages

1. L'interrupteur **POWER** place l'amplificateur sous/hors tension.
2. Connectez la basse à l'entrée **INPUT** à l'aide d'un cordon instrument en Jacks 6,35 mm (asymétrique).
3. Le bouton de **GAIN 1** détermine le gain du canal 1.
4. Le bouton **CH 2** permet de passer sur le canal 1 ou sur le canal 2. Vous pouvez également utiliser le pédalier fourni.
5. Le bouton de **GAIN 2** détermine le gain du canal 2. Tournez le bouton vers la droite pour augmenter la distorsion du son.
6. Le bouton **SHAPE** détermine les fréquences creusées dans le son de votre basse. Il n'affecte que le canal 2.
7. Le bouton **LEVEL** détermine le volume du canal 2. Utilisez ce réglage pour équilibrer le volume entre les canaux 1 et 2.
8. L'égaliseur **FBQ** offre 7 curseurs, un par bande de fréquences. L'accentuation/atténuation maximale est de 12 dB.
9. La touche **FBQ** active l'analyseur de spectre du FBQ. Les Leds de contrôle, normalement identiques lorsque le FBQ est désactivé, indiquent maintenant le niveau de chaque bande de fréquences en variant l'intensité lumineuse. L'égaliseur est toujours actif, quelle que soit la fonction du FBQ.
10. Le bouton **COMPRESSOR** détermine l'intensité de la compression.
11. Appuyez sur la touche **ON** pour activer le compresseur sur les deux canaux. La Led indique l'activité du compresseur.
12. Le réglage **ULTRABASS** vous permet d'ajouter des très basses fréquences, une octave sous la note de la basse. L'effet ULTRABASS est disponible sur les deux canaux.
13. Appuyez sur la touche ON pour activer la fonction ULTRABASS. La Led dans le bouton s'allume pour indiquer que l'ULTRABASS est actif. Vous pouvez également contrôler cet effet au pied avec le pédalier fourni.
14. Utilisez le bouton **MASTER** pour régler le volume général de sortie.
15. Le Jack **PHONES** permet la connexion d'un casque.
16. L'alimentation est fourniepar le cordon IEC livré.
17. Utilisez la sortie symétrique **DIRECT OUTPUT** (XLR) pour diriger le signal audio du BXD3000H à l'entrée d'une console de mixage.
18. Connectez votre BXD3000H à une enceinte externe à l'aide d'un câble d'enceinte connecté à la sortie **SPEAKER OUTPUT**.
19. Connectez le Jack **SEND** à l'entrée de votre processeur d'effets. Connectez la sortie du processeur d'effets à l'entrée RETURN du BXD3000H.
20. Les embases RCA **CD IN** vous permettent de connecter un signal stéréo externe à l'ampli. Ceci vous permet, par exemple, d'accompagner une musique restituée par un lecteur de CD ou de MP3.
21. Prélevez le signal de l'ampli juste avant l'étage de sortie grâce à l'embase **LINE OUT** et un câble mono 6,35 mm (asymétrique).
22. Connectez le pédalier fourni au Jack **FOOTSW**(ITCH) pour sélectionner au pied le canal et activer/désactiver la fonction ULTRABASS.

ULTRABASS BXD3000H Controls

DE Schritt 2: Bedienelemente

1. Mit der **POWER**-Taste wird der Verstärker eingeschaltet.
2. Schließen Sie Ihren E-Bass über einen 6,35 mm Klinkenstecker (unsymmetrisch) an die **INPUT**-Buchse an.
3. Der **GAIN 1**-Regler steuert die Eingangsverstärkung von Kanal 1.
4. Die **CH 2**-Taste schaltet zwischen Kanal 1 und 2 um. Die Umschaltung kann auch über den mitgelieferten Fußschalter erfolgen.
5. Der **GAIN 2**-Regler steuert die Eingangsverstärkung von Kanal 2. Je weiter Sie den Regler nach rechts drehen, desto stärker wird der Distortion-Effekt.
6. Mit dem **SHAPE**-Regler bestimmen Sie, welche Frequenzen Ihres Basssounds bedämpft werden. Er wirkt nur auf Kanal 2.
7. Der **LEVEL**-Regler steuert die Lautstärke von Kanal 2 und dient zum Anpassen der Pegelbalance zwischen Kanal 1 und 2.
8. Die 7 Schieberegler des **FBQ EQUALIZER**s steuern jeweils eins der verfügbaren Frequenzbänder. Die maximale Verstärkung/Bedämpfung beträgt 12 dB.
9. Die **FBQ**-Taste aktiviert den FBQ Spektrumanalyzer. Die bei ausgeschaltetem FBQ normalerweise gleich stark leuchtenden Kontroll-LEDs zeigen jetzt den Energiegehalt jedes Frequenzbands an, indem sie mehr oder weniger hell leuchten. Der Equalizer ist ungeachtet der FBQ-Funktion immer aktiv.
10. Der **COMPRESSOR**-Regler steuert die Kompressionsstärke.
11. Ein Druck auf die **ON**-Taste aktiviert den Kompressor für beide Kanäle und die in die Taste integrierte LED leuchtet.
12. Mit dem **ULTRABASS**-Regler können Sie dem Basssignal ultratiefe Frequenzen hinzufügen, die eine Oktave unter dem Originalsignal liegen. Der ULTRABASS-Effekt ist für beide Kanäle verfügbar.
13. Ein Druck auf die ON-Taste aktiviert die ULTRABASS-Funktion und die in die Taste integrierte **LED** leuchtet. Man kann diesen Effekt auch mit dem mitgelieferten Fußschalter aktivieren.
14. Mit dem **MASTER**-Regler steuern Sie die Gesamtlautstärke.
15. An die **PHONES**-Buchse schließen Sie Ihre Kopfhörer an.
16. Der Verstärker wird über den IEC-Anschluss mit Strom versorgt.
17. Über den symmetrischen **DIRECT OUTPUT** (XLR) leiten Sie das Audiosignal vom BXD3000H zum Eingang eines Mischpults.
18. Verbinden Sie die **SPEAKER OUTPUT**-Buchse Ihres BXD3000H über ein Lautsprecherkabel mit einer externen Box.
19. Verbinden Sie die **SEND**-Buchse mit dem Eingang Ihres Effektgeräts. Verbinden Sie den Ausgang Ihres Effektgeräts mit der RETURN-Buchse des BXD3000H.
20. Über die **CD IN**-Buchsen (Cinch) kann man ein externes Stereosignal anschließen, um beispielsweise zur Musik eines CD/MP3 Players zu jammen.
21. Verbinden Sie die **LINE OUT**-Buchse mit einem unsymmetrischen 6,35 mm Monokabel, um das Basssignal (vor der Endstufe) abzugreifen und extern weiterzuleiten.
22. Schließen Sie den mitgelieferten Fußschalter an die **FOOTSW**(ITCH)-Buchse an, um zwischen den Kanälen umzuschalten und die ULTRABASS-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

PT Passo 2: Controles

1. O botão **POWER** liga o amplificador.
2. Conecte o seu baixo ao jack de entrada **INPUT** usando um plugue mono de ¼" (não balanceado).
3. O botão **GAIN** ajusta o ganho de entrada do canal 1.
4. O botão **CH 2** permuta entre o canal 1 e o canal 2. Isto também pode ser feito utilizando o pedal incluso.
5. O botão **GAIN 2** ajusta o ganho de entrada do canal 2. O efeito de distorção é continuamente misturado, conforme gira-se o botão na direção horária.
6. O botão **SHAPE** ajusta quais frequências são retiradas do seu tom grave. Ele afeta somente o canal 2.
7. O botão de nível **LEVEL** ajusta o volume do canal 2. Use este controle para balancear o volume entre os canais 1 e 2.
8. O equalizador FBQ tem 7 controles deslizantes, um para cada banda de frequência. O aumento (boost)/corte (cut) máximo é de 12 dB.
9. O botão **FBQ** ativa o analizador de espectro FBQ. Os LEDs de controle, normalmente idênticos quando o FBQ está desligado, agora mostram o conteúdo de energia de cada banda de frequência com um grau correspondente de brilho. O equalizador está sempre ativo, independentemente da função FBQ.
10. O botão **COMPRESSOR** controla a intensidade da compressão.
11. Pressione este botão **ON** para ativar o compressor em ambos os canais. O LED no botão ficará iluminado para indicar que o compressor está ligado.
12. O controle **ULTRABASS** possibilita o acrescimo de frequências ultra-baixas uma oitava abaixo do seu sinal grave. O efeito ULTRABASS está disponível em ambos canais.
13. Pressione este botão ON para ativar a função ULTRABASS. O LED no botão ficará iluminado para indicar que o ULTRABASS está ligado. Também é possível controlar este efeito através do pedal incluso.
14. Use o controle **MASTER** para ajustar o volume geral.
15. Os jacks **PHONES** tem a função de conectar um par de fones de ouvido.
16. A energia é fornecida através de um conector IEC incluso.
17. Use a saída **DIRECT OUTPUT** (XLR) para direcionar o sinal de áudio que vem do BXD3000H para a entrada em um console de mixagem.
18. Conecte o seu BXD3000H a um alto-falante externo usando um cabo de alto-falante conectado ao jack da saída **SPEAKER OUTPUT**.
19. Conecte o jack **SEND** à entrada no seu dispositivo de efeitos. Conecte a saída no dispositivo de efeitos ao jack RETURN no BXD3000H.
20. Os jacks (RCA) **CD IN** possibilitam a conexão a um sinal estéreo externo. Por exemplo, pode-se tocar acompanhando a música proveniente de um CD ou MP3 player.
21. Envie o sinal (antes do estágio amplificador de potência) através do jack **LINE OUT** com um cabo mono de ¼" (não balanceado).
22. Conecte o pedal incluso ao jack **FOOTSW**(ITCH) para permutar entre canais e ativar/desativar a função ULTRABASS.

ULTRABASS BXD3000H Controls

IT Passo 2: Controlli

1. Mit der **POWER**-Taste wird der Verstärker eingeschaltet.
2. Schließen Sie Ihren E-Bass über einen 6,35 mm Klinkenstecker (unsymmetrisch) an die **INPUT**-Buchse an.
3. Der **GAIN 1**-Regler steuert die Eingangsverstärkung von Kanal 1.
4. Die **CH 2**-Taste schaltet zwischen Kanal 1 und 2 um. Die Umschaltung kann auch über den mitgelieferten Fußschalter erfolgen.
5. Der **GAIN 2**-Regler steuert die Eingangsverstärkung von Kanal 2. Je weiter Sie den Regler nach rechts drehen, desto stärker wird der Distortion-Effekt.
6. Mit dem **SHAPE**-Regler bestimmen Sie, welche Frequenzen Ihres Basssounds bedämpft werden. Er wirkt nur auf Kanal 2.
7. Der **LEVEL**-Regler steuert die Lautstärke von Kanal 2 und dient zum Anpassen der Pegelbalance zwischen Kanal 1 und 2.
8. Die 7 Schieberegler des **FBQ EQUALIZER**s steuern jeweils eins der verfügbaren Frequenzbänder. Die maximale Verstärkung/ Bedämpfung beträgt 12 dB.
9. Die **FBQ**-Taste aktiviert den FBQ Spektrumanalyzer. Die bei ausgeschaltetem FBQ normalerweise gleich stark leuchtenden Kontroll-LEDs zeigen jetzt den Energiegehalt jedes Frequenzbands an, indem sie mehr oder weniger hell leuchten. Der Equalizer ist ungeachtet der FBQ-Funktion immer aktiv.
10. Der **COMPRESSOR**-Regler steuert die Kompressionsstärke.
11. Ein Druck auf die **ON**-Taste aktiviert den Kompressor für beide Kanäle und die in die Taste integrierte LED leuchtet.
12. Mit dem **ULTRABASS**-Regler können Sie dem Basssignal ultratiefe Frequenzen hinzufügen, die eine Oktave unter dem Originalsignal liegen. Der ULTRABASS-Effekt ist für beide Kanäle verfügbar.
13. Ein Druck auf die ON-Taste aktiviert die ULTRABASS-Funktion und die in die Taste integrierte **LED** leuchtet. Man kann diesen Effekt auch mit dem mitgelieferten Fußschalter aktivieren.
14. Mit dem **MASTER**-Regler steuern Sie die Gesamtlautstärke.
15. An die **PHONES**-Buchse schließen Sie Ihre Kopfhörer an.
16. Der Verstärker wird über den IEC-Anschluss mit Strom versorgt.
17. Über den symmetrischen **DIRECT OUTPUT** (XLR) leiten Sie das Audiosignal vom BXD3000H zum Eingang eines Mischpults.
18. Verbinden Sie die **SPEAKER OUTPUT**-Buchse Ihres BXD3000H über ein Lautsprecherkabel mit einer externen Box.
19. Verbinden Sie die **SEND**-Buchse mit dem Eingang Ihres Effektgeräts. Verbinden Sie den Ausgang Ihres Effektgeräts mit der RETURN-Buchse des BXD3000H.
20. Über die **CD IN**-Buchsen (Cinch) kann man ein externes Stereosignal anschließen, um beispielsweise zur Musik eines CD/MP3 Players zu jammen.
21. Verbinden Sie die **LINE OUT**-Buchse mit einem unsymmetrischen 6,35 mm Monokabel, um das Basssignal (vor der Endstufe) abzugreifen und extern weiterzuleiten.
22. Schließen Sie den mitgelieferten Fußschalter an die **FOOTSW**(ITCH)-Buchse an, um zwischen den Kanälen umzuschalten und die ULTRABASS-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

NL Stap 2: Bediening

1. De **POWER**-schakelaar zet de versterker aan.
2. Verbind uw basgitaar met de **INPUT**-aansluiting met een ¼" mono-plug (ongebalanceerd).
3. De **GAIN 1**-knop past de ingangsversterking voor kanaal 1 aan.
4. De **CH 2** knop schakelt tussen kanaal 1 en kanaal 2. Dit kan ook gedaan worden met de meegeleverde voetschakelaar.
5. De **GAIN 2**-knop past de ingangsversterking voor kanaal 2 aan. Als u de knop met de klok mee draait, wordt het distortion-effect continu gemengd.
6. De **SHAPE**-knop past aan welke frequenties uit je bastoon worden gehaald. Het heeft alleen invloed op kanaal 2.
7. De **LEVEL**-knop past het volume van kanaal 2 aan. Gebruik deze knop om het volume tussen kanalen 1 en 2 te balanceren.
8. De **FBQ EQUALIZER** heeft 7 schuifregelaars, één voor elke frequentieband. De maximale boost / cut is 12 dB.
9. De **FBQ**-schakelaar activeert de FBQ-spectrumanalysator. De controle-LED's, normaal gesproken identiek wanneer FBQ uit staat, tonen nu de energie-inhoud van elke frequentieband met een overeenkomstige mate van helderheid. De equalizer is altijd actief, ongeacht de FBQ-functie.
10. De **COMPRESSOR**-knop regelt de compressie-intensiteit.
11. Druk op deze AAN-knop om de compressor voor beide kanalen te activeren. De LED in de knop gaat branden om aan te geven dat de compressor is ingeschakeld.
12. Met de **ULTRABASS**-regelaar kun je ultralage frequenties een octaaf onder je basssignaal toevoegen. Het ULTRABASS-effect is beschikbaar voor beide kanalen.
13. Druk op deze AAN-knop om de ULTRABASS-functie te activeren. De **LED** in de knop gaat branden om aan te geven dat ULTRABASS is ingeschakeld. U kunt dit effect ook regelen met de meegeleverde voetschakelaar.
14. Gebruik de **MASTER**-regelaar om het algehele volume in te stellen.
15. De **PHONES**-aansluiting is voor het aansluiten van een hoofdtelefoon.
16. Voeding wordt geleverd via de meegeleverde IEC-connector.
17. Gebruik de gebalanceerde **DIRECT OUTPUT** (XLR) om het audiosignaal van je BXD3000H naar de ingang van een mengpaneel te leiden.
18. Sluit uw BXD3000H aan op een externe luidspreker met behulp van een luidsprekerkabel die is aangesloten op de **SPEAKER OUTPUT**-aansluiting.
19. Verbind de **SEND**-aansluiting met de ingang van uw effectapparaat. Verbind de uitgang van het effectapparaat met de RETURN-aansluiting op de BXD3000H.
20. Met de **CD IN**-aansluitingen (RCA) kunt u een extern stereosignaal aansluiten. U kunt bijvoorbeeld meespelen met muziek van een cd- of mp3-speler.
21. Stuur uw signaal (vóór de eindversterker) via de **LINE OUT**-aansluiting met een ¼" monokabel (ongebalanceerd).
22. Sluit de meegeleverde voetschakelaar aan op de **FOOTSW**(ITCH) -aansluiting om tussen kanalen te schakelen en de ULTRABASS-functie te activeren / deactiveren.

ULTRABASS BXD3000H Controls

SE Steg 2: Kontroller

1. **POWER**-omkopplaren slår på förstärkaren.
2. Anslut din bas till **INPUT**-uttaget med en ¼" monokontakt (obalanserad).
3. **GAIN 1**-ratten justerar ingångsförstärkningen för kanal 1.
4. **CH 2**-knappen växlar mellan kanal 1 och kanal 2. Detta kan också göras med den medföljande fotpedalen.
5. **GAIN 2**-ratten justerar ingångsförstärkningen för kanal 2. När du vrider ratten medsols blandas distorsionseffekten kontinuerligt in.
6. **SHAPE**-ratten justerar vilka frekvenser som tas ur din baston. Det påverkar bara kanal 2.
7. **LEVEL**-ratten justerar volymen för kanal 2. Använd denna kontroll för att balansera volymen mellan kanal 1 och 2.
8. **FBQ EQUALIZER** har 7 skjutreglage, en för varje frekvensband. Maximal boost / cut är 12 dB.
9. **FBQ**-omkopplaren aktiverar FBQ-spektrumanalysatorn. Kontroll-lysdioderna, som normalt är identiska när FBQ är av, visar nu energiinnehållet i varje frekvensband med motsvarande ljusstyrka. Equalizer är alltid aktiv oavsett FBQ-funktion.
10. **COMPRESSOR**-ratten styr kompressionsintensiteten.
11. Tryck på denna PÅ-knapp för att aktivera kompressorn för båda kanalerna. Lysdioden i knappen tänds för att indikera att kompressorn är på.
12. Med **ULTRABASS**-kontrollen kan du lägga till extremt låga frekvenser en oktav under din bassignal. ULTRABASS-effekten är tillgänglig för båda kanalerna.
13. Tryck på denna PÅ-knapp för att aktivera ULTRABASS-funktionen. Lysdioden i knappen tänds för att indikera att ULTRABASS är på. Du kan också kontrollera denna effekt med den medföljande fotpedalen.
14. Använd **MASTER**-kontrollen för att ställa in den totala volymen.
15. **PHONES**-uttaget är för att ansluta ett par hörlurar.
16. Strömförsörjs via den medföljande IEC-kontakten.
17. Använd den balanserade **DIRECT OUTPUT** (XLR) för att dirigera ljudsignalen från din BXD3000H till ingången på en mixerkonsol.
18. Anslut din BXD3000H till en extern högtalare med hjälp av en högtalarkabel ansluten till **SPEAKER OUTPUT**-uttaget.
19. Anslut **SEND**-uttaget till ingången på din effektenhet. Anslut utgången på effektenheten till RETURN-uttaget på BXD3000H.
20. Med **CD IN**-uttagen (RCA) kan du ansluta en extern stereosignal. Du kan till exempel spela tillsammans med musik från en CD- eller MP3-spelare.
21. Skicka din signal (före strömförstärkaren) via **LINE OUT**-uttaget med en ¼" monokabel (obalanserad).
22. Anslut den medföljande fotpedalen till **FOOTSW**(ITCH) -uttaget för att växla mellan kanaler och aktivera / avaktivera ULTRABASS-funktionen.

PL Krok 2: Sterowanica

1. Przełącznik **POWER** włącza wzmacniacz.
2. Podłącz gitarę basową do gniazda **INPUT** za pomocą wtyku mono ¼" (niesymetrycznego).
3. Pokrętło **GAIN 1** reguluje wzmocnienie wejściowe dla kanału 1.
4. Przycisk **CH 2** przełącza między kanałem 1 a kanałem 2. Można to również zrobić za pomocą dołączonego przełącznika nożnego.
5. Pokrętło **GAIN 2** reguluje wzmocnienie wejściowe dla kanału 2. Obracanie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje ciągłe dodawanie efektu przesterowania.
6. Pokrętło **SHAPE** reguluje, które częstotliwości są wycinane z tonu basowego. Wpływa tylko na kanał 2.
7. Pokrętło **LEVEL** służy do regulacji głośności kanału 2. Za pomocą tego pokrętła można zrównoważyć głośność między kanałami 1 i 2.
8. **FBQ EQUALIZER** posiada 7 suwaków, po jednym dla każdego pasma częstotliwości. Maksymalne wzmocnienie / obniżenie wynosi 12 dB.
9. Przełącznik **FBQ** aktywuje analizator widma FBQ. Kontrolne diody LED, zwykle identyczne, gdy FBQ jest wyłączone, teraz pokazują zawartość energii każdego pasma częstotliwości z odpowiednim stopniem jasności. Korektor jest zawsze aktywny, niezależnie od funkcji FBQ.
10. Pokrętło **COMPRESSOR** kontroluje intensywność kompresji.
11. Naciśnij ten przycisk **ON**, aby włączyć kompresor dla obu kanałów. Dioda w przycisku zapali się, wskazując, że sprężarka jest włączona.
12. Kontroler **ULTRABASS** umożliwia dodanie ultra-niskich częstotliwości o jedną oktawę poniżej sygnału basowego. Efekt ULTRABASS jest dostępny dla obu kanałów.
13. Naciśnij ten przycisk ON, aby włączyć funkcję ULTRABASS. Dioda w przycisku zaświeci się wskazując, że ULTRABASS jest włączony. Możesz również kontrolować ten efekt za pomocą dołączonego przełącznika nożnego.
14. Za pomocą regulatora **MASTER** ustaw ogólną głośność.
15. Gniazdo **PHONES** służy do podłączenia pary słuchawek.
16. Zasilanie jest dostarczane przez dołączone złącze IEC.
17. Użyj zbalansowanego **DIRECT OUTPUT** (XLR), aby skierować sygnał audio z BXD3000H do wejścia w konsoli mikserskiej.
18. Podłącz BXD3000H do głośnika zewnętrznego za pomocą kabla głośnikowego podłączonego do gniazda **SPEAKER OUTPUT**.
19. Podłącz gniazdo **SEND** do wejścia w urządzeniu efektowym. Podłącz wyjście urządzenia efektowego do gniazda RETURN w BXD3000H.
20. Gniazda **CD IN** (RCA) umożliwiają podłączenie zewnętrznego sygnału stereo. Na przykład, możesz grać razem z muzyką z odtwarzacza CD lub MP3.
21. Wyślij sygnał (przed końcówką mocy) przez gniazdo **LINE OUT** za pomocą kabla mono ¼" (niesymetrycznego).
22. Podłącz dołączony przełącznik nożny do gniazda **FOOTSW**(ITCH), aby przełączać się między kanałami i włączać / wyłączać funkcję ULTRABASS.

ULTRABASS BXD3000H Getting started

EN Step 3: Getting started

ES Paso 3: Puesta en marcha

FR Etape 3 : Mise en oeuvre

DE Schritt 3: Erste Schritte

PT Passo 3: Primeiros Passos

IT Passo 3: Iniziare

NL Stap 3: Aan de slag

SE Steg 3: Komma igång

PL Krok 3: Pierwsze kroki

1

EN Make sure the amplifier is powered down. Connect the BXD3000H SPEAKER OUTPUT to an external speaker using a ¼" speaker cable. Do not use an instrument cable to connect the BXD3000H with an external speaker.

ES Asegúrese de que el amplificador esté apagado. Conecte la salida SPEAKER OUTPUT del BXD3000H a un recinto acústico externo usando un cable de altavoz con clavija de 6,3 mm. No use un cable de instrumento para conectar el BXD3000H a un recinto acústico exterior.

FR Veillez à ce que l'amplificateur soit hors tension. Connectez la sortie HP SPEAKER OUTPUT du BXD3000H à une enceinte externe à l'aide d'un cordon pour haut-parleur en Jacks 6,35 mm. N'utilisez jamais un câble instrument pour relier une enceinte externe au BXD3000H.

DE Schalten Sie den Verstärker noch nicht ein. Verbinden Sie den SPEAKER OUTPUT des BXD3000H über ein 6,35 mm Lautsprecherkabel mit einer externen Box. Verwenden Sie für die Verbindung von BXD3000H und externer Box kein Instrumentenkabel.

PT Certifique-se de que o amplificador esteja desligado. Conecte a saída de alto-falante BXD3000H SPEAKER OUTPUT a um alto-falante externo usando um cabo de alto-falantes de ¼". Não use cabos de instrumentos para conectar o BXD3000H a um alto-falante externo.

IT Assicurati che l'amplificatore sia spento. Collegare il BXD3000H SPEAKER OUTPUT a un altoparlante esterno utilizzando un cavo per altoparlante da ¼". Non utilizzare un cavo per strumenti per collegare il BXD3000H a un altoparlante esterno.

NL Zorg ervoor dat de versterker is uitgeschakeld. Sluit de BXD3000H SPEAKER OUTPUT aan op een externe luidspreker met een ¼" luidsprekerkabel. Gebruik geen instrumentkabel om de BXD3000H met een externe luidspreker te verbinden.

SE Se till att förstärkaren är avstängd. Anslut BXD3000H SPEAKER OUTPUT till en extern högtalare med en ¼" högtalarkabel. Använd inte en instrumentkabel för att ansluta BXD3000H till en extern högtalare.

PL Upewnij się, że wzmacniacz jest wyłączony. Podłącz BXD3000H SPEAKER OUTPUT do zewnętrznego głośnika za pomocą kabla głośnikowego ¼". Nie używaj kabla instrumentalnego do łączenia BXD3000H z zewnętrznym głośnikiem.

2

EN Plug your bass guitar into the INPUT JACK using an instrument cable.

ES Conecte su bajo a la entrada INPUT JACK usando un cable de instrumento.

FR Reliez votre basse à l'entrée INPUT JACK à l'aide d'un câble instrument.

DE Schließen Sie Ihren E-Bass über ein Instrumentenkabel an die INPUT-BUCHSE an.

PT Ligue o seu baixo ao jack de entrada INPUT JACK usando um cabo de instrumentos.

IT Collega il tuo basso elettrico all'INPUT JACK usando un cavo per strumenti.

NL Sluit uw basgitaar aan op de INPUT JACK met behulp van een instrumentkabel.

SE Anslut din bas till INPUT JACK med en instrumentkabel.

PL Podłącz gitarę basową do gniazda INPUT JACK za pomocą kabla instrumentalnego.

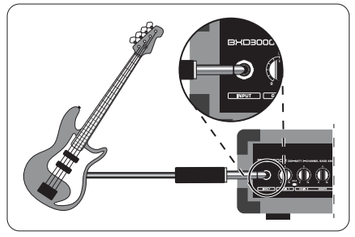

3

EN Set GAIN 1 and LEVEL all the way down, MASTER at the 9 o'clock position.

ES Ajuste los controles GAIN 1 y LEVEL al mínimo y MASTER en la posición de "las 9 en punto".

FR Réglez le bouton de GAIN 1 et le bouton LEVEL au minimum, et le MASTER en position 9 heures.

DE Drehen Sie GAIN 1 und LEVEL ganz zurück und stellen Sie MASTER auf 9 Uhr ein.

PT Ajuste GAIN 1 e LEVEL no mínimo, MASTER na posição horária de 9 horas.

IT Regola GAIN 1 e LEVEL completamente verso il basso, MASTER a ore 9.

NL Zet GAIN 1 en LEVEL helemaal naar beneden, MASTER op de 9 uur positie.

SE Ställ in GAIN 1 och LEVEL hela vägen ner, MASTER vid 9-positionen.

PL Ustaw GAIN 1 i LEVEL maksymalnie w dół, MASTER na godzinie 9.

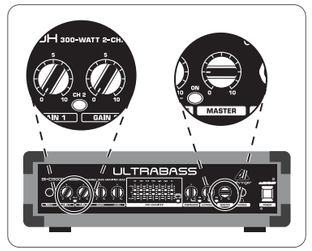

4

EN Power up the amplifier by pressing the POWER button.

ES Encienda el amplificador pulsando el botón POWER.

FR Placez l'ampli sous tension par l'interrupteur POWER.

DE Schalten Sie den Verstärker mit der POWER-Taste ein.

PT Ligue o amplificador pressionando o botão POWER.

IT Accendi l'amplificatore premendo il pulsante POWER.

NL Schakel de versterker in door op de POWER-knop te drukken.

SE Slå på förstärkaren genom att trycka på POWER-knappen.

PL Włącz wzmacniacz, naciskając przycisk POWER.

5

EN Rotate the GAIN 1 knob clockwise while playing until you achieve a satisfactory volume.

ES Mientras toca, gire a la derecha el mando GAIN 1 hasta obtener un nivel de volumen satisfactorio.

FR Montez le bouton GAIN 1 tout en jouant, jusqu'à obtenir le volume sonore souhaité.

DE Spielen Sie Bass und drehen Sie den GAIN 1-Regler nach rechts, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

PT Gire o botão GAIN 1 na direção horária enquanto toca, até que tenha atingido um volume satisfatório.

IT Ruotare la manopola GAIN 1 in senso orario durante la riproduzione fino a ottenere un volume soddisfacente.

NL Draai de GAIN 1-knop met de klok mee tijdens het spelen totdat u een bevredigend volume bereikt.

SE Vrid GAIN 1-ratten medurs medan du spelar tills du uppnår en tillfredsställande volym.

PL Podczas odtwarzania obracaj pokrętłem GAIN 1 w prawo, aż uzyskasz zadowalającą głośność.

6

EN Push the CH2 button to switch to channel 2.

ES Pulse el botón CH2 para activar el canal 2.

FR Appuyez sur la touche du canal CH2 pour passer au canal 2.

DE Schalten Sie mit der CH2-Taste auf Kanal 2 um.

PT Pressione o botão CH2 para mudar para o canal 2.

IT Premere il pulsante CH2 per passare al canale 2.

NL Druk op de CH2-knop om over te schakelen naar kanaal 2.

SE Tryck på CH2-knappen för att växla till kanal 2.

PL Naciśnij przycisk CH2, aby przejść do kanału 2.

7

EN Modify the tone on channel 2 by adjusting the GAIN 2, SHAPE and LEVEL knobs.

ES Modifique el sonido del canal 2 por medio de los mandos GAIN 2, SHAPE y LEVEL.

FR Modifiez le timbre du canal 2 à l'aide des boutons GAIN 2, SHAPE et LEVEL.

DE Stellen Sie mit den GAIN 2-, SHAPE- und LEVEL-Reglern den Klang von Kanal 2 ein.

PT Modifique o tom do canal 2 ajustando os botões GAIN 2, SHAPE e LEVEL.

IT Modificare il tono sul canale 2 regolando le manopole GAIN 2, SHAPE e LEVEL.

NL Wijzig de toon op kanaal 2 door de GAIN 2-, SHAPE- en LEVEL-knoppen aan te passen.

SE Ändra tonen på kanal 2 genom att justera knapparna GAIN 2, SHAPE och LEVEL.

PL Zmodyfikuj ton na kanale 2 za pomocą pokręteł GAIN 2, SHAPE i LEVEL.

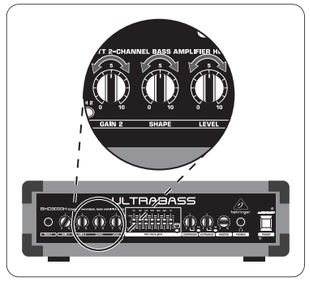

ULTRABASS BXD3000H Getting started

EN Step 3: Getting started

ES Paso 3: Puesta en marcha

FR Etape 3 : Mise en oeuvre

DE Schritt 3: Erste Schritte

PT Passo 3: Primeiros Passos

IT Passo 3: Iniziare

NL Stap 3: Aan de slag

SE Steg 3: Komma igång

PL Krok 3: Pierwsze kroki

8

EN Move the EQ sliders up or down to adjust specific frequency bands.

ES Mueva hacia arriba o abajo los mandos deslizantes del EQ para ajustar las bandas de frecuencia concretas.

FR Déplacez les curseurs d'égalisation vers le haut ou vers le bas pour régler les bandes de fréquences souhaitées.

DE Bewegen Sie die EQ-Slider nach oben oder unten, um bestimmte Frequenzbänder einzustellen.

PT Mexa os botões deslizantes EQ para cima e para baixo para ajustar as bandas de frequência específicas.

IT Spostare i cursori EQ in alto o in basso per regolare bande di frequenza specifiche.

NL Verplaats de EQ-schuifregelaars omhoog of omlaag om specifieke frequentiebanden aan te passen.

SE Flytta EQ-skjutreglagen uppåt eller nedåt för att justera specifika frekvensband.

PL Przesuń suwaki EQ w górę lub w dół, aby dostosować określone pasma częstotliwości.

9

EN Push the FBQ button to see which EQ band is running higher or lower energy levels based on the brightness of slider's LED.

ES Pulse el botón FBQ para ver qué banda de EQ tiene un nivel de energía mayor o menor, indicado de acuerdo al brillo del piloto de cada mando deslizante.

FR Appuyez sur la touche FBQ pour voir les bandes de fréquences de l'égaliseur offrant des niveaux plus élevés ou plus faibles, selon l'intensité lumineuse de la Led des curseurs.

DE Drücken Sie die FBQ-Taste, um an Hand der Helligkeit der Slider-LEDs zu beurteilen, wie hoch die Energiepegel auf den einzelnen EQ-Bändern sind.

PT Pressione o botão FBQ para verificar qual banda EQ contém níveis de energia mais altos ou mais baixo de acordo com o brilho do LED do botão deslizante.

IT Premere il pulsante FBQ per vedere quale banda EQ sta eseguendo livelli di energia più alti o più bassi in base alla luminosità del LED del cursore.

NL Druk op de FBQ-knop om te zien welke EQ-band hogere of lagere energieniveaus heeft op basis van de helderheid van de led van de schuifregelaar.

SE Tryck på FBQ-knappen för att se vilket EQ-band som kör högre eller lägre energinivåer baserat på ljusstyrkan på skjutdioden.

PL Naciśnij przycisk FBQ, aby zobaczyć, które pasmo EQ ma wyższy lub niższy poziom energii w oparciu o jasność diody LED suwaka.

10

EN Customize your bass tone by pushing the COMPRESSOR and ULTRABASS buttons and adjusting the corresponding controls.

ES Personalice el sonido de su bajo pulsando los botones COMPRESSOR y ULTRABASS y ajustando los controles correspondientes.

FR Modifiez le son de votre basse en appuyant sur les touches COMPRESSOR et ULTRABASS et en réglant ces traitements avec les boutons.

DE Kreieren Sie Ihren Wunschsound, indem Sie die COMPRESSOR- und ULTRABASS-Tasten drücken und die entsprechenden Regler einstellen.

PT Customize o tom grave pressionando os botões COMPRESSOR e ULTRABASS e ajustando os controles correspondentes.

IT Personalizza il tono dei bassi premendo i pulsanti COMPRESSOR e ULTRABASS e regolando i controlli corrispondenti.

NL Pas uw basklank aan door op de COMPRESSOR- en ULTRABASS-knoppen te drukken en de bijbehorende bedieningselementen aan te passen.

SE Anpassa din baston genom att trycka på KOMPRESSOR- och ULTRABASS-knapparna och justera motsvarande kontroller.

PL Dostosuj brzmienie basów, naciskając przyciski COMPRESSOR i ULTRABASS i dostosowując odpowiednie elementy sterujące.

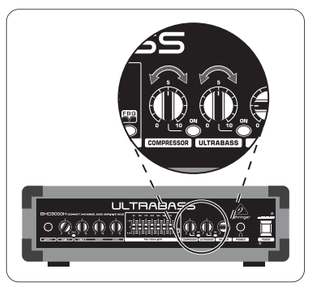

11

EN Adjust the output volume by turning the MASTER knob.

ES Adjust the output volume by turning the MASTER knob.

FR Réglez le niveau de sortie à l'aide du bouton MASTER.

DE Stellen Sie mit dem MASTER-Regler den Ausgangspegel ein.

PT Ajuste o volume de saída girando o botão MASTER.

IT Regolare il volume di uscita ruotando la manopola MASTER.

NL Pas het uitgangsvolume aan door aan de MASTER-knop te draaien.

SE Justera utgångsvolymen genom att vrida på MASTER-ratten.

PL Dostosuj głośność wyjściową, obracając pokrętło MASTER.

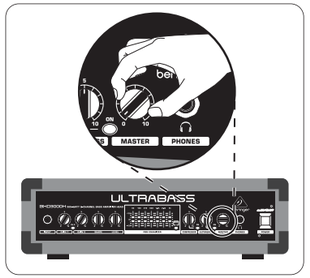

EN ES FR DE PT IT NL SE PL

EN

Specifications

Audio Inputs	
Instrument Input	¼" mono jack, unbalanced
Impedance	appr. 240 Ω
Power Amp Input	¼" mono jack, unbalanced
Input impedance	appr. 100 kΩ
CD Input	¼" mono jack, unbalanced
Input impedance	43 kΩ
Audio Outputs	
Phones Output	¼" mono jack, unbalanced
Output impedance	appr. 47 Ω, unbalanced
Direct Output	XLR, balanced
Output impedance	appr. 200 Ω
Line Output	¼" mono jack, unbalanced
Output impedance	appr. 200 Ω
FX Insert Send	¼" mono jack, unbalanced
Output impedance	appr. 2.2 kΩ
Loudspeaker Connectors	1 x ¼" mono jack, unbalanced 1 x professional speaker connector
Load impedance	min. 4 Ω
System Data	
Max Output Power	300 W @ 4 Ω or 180 W @ 8 Ω
Power Supply / Voltage (Fuses)	
USA / Canada	120 V~, 60 Hz (T 5 A H 250 V)
UK / Australia / Europe	220-240 V~, 50/60 Hz (T 2.5 A H 250 V)
Korea / China	220-240 V~, 50/60 Hz (T 2.5 A H 250 V)
Japan	100 V~, 50/60 Hz (T 5 A H 250 V)
Power Consumption	85 W
Mains Connection	Standard IEC receptacle
Dimensions/Weight	
Dimensions (H x W x D)	appr. 4.6 x 17.7 x 8.9" / 117 x 450 x 225 mm
Weight	appr. 7.7 lbs / 3.5 kg

Other important information

EN

EN Important information

1. Register online. Please register your new Music Tribe equipment right after you purchase it by visiting musictribe.com. Registering your purchase using our simple online form helps us to process your repair claims more quickly and efficiently. Also, read the terms and conditions of our warranty, if applicable.

2. Malfunction. Should your Music Tribe Authorized Reseller not be located in your vicinity, you may contact the Music Tribe Authorized Fulfiller for your country listed under "Support" at musictribe.com. Should your country not be listed, please check if your problem can be dealt with by our "Online Support" which may also be found under "Support" at musictribe.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at musictribe.com BEFORE returning the product.

3. Power Connections. Before plugging the unit into a power socket, please make sure you are using the correct mains voltage for your particular model. Faulty fuses must be replaced with fuses of the same type and rating without exception.

FR Informations importantes

1. Enregistrez-vous en ligne. Prenez le temps d'enregistrer votre produit Music Tribe aussi vite que possible sur le site Internet musictribe.com. Le fait d'enregistrer le produit en ligne nous permet de gérer les réparations plus rapidement et plus efficacement. Prenez également le temps de lire les termes et conditions de notre garantie.

2. Dysfonctionnement. Si vous n'avez pas de revendeur Music Tribe près de chez vous, contactez le distributeur Music Tribe de votre pays : consultez la liste des distributeurs de votre pays dans la page "Support" de notre site Internet musictribe.com. Si votre pays n'est pas dans la liste, essayez de résoudre votre problème avec notre "aide en ligne" que vous trouverez également dans la section "Support" du site musictribe.com. Vous pouvez également nous faire parvenir directement votre demande de réparation sous garantie par Internet sur le site musictribe.com AVANT de nous renvoyer le produit.

3. Raccordement au secteur. Avant de relier cet équipement au secteur, assurez-vous que la tension secteur de votre région soit compatible avec l'appareil. Veillez à remplacer les fusibles uniquement par des modèles exactement de même taille et de même valeur électrique — sans aucune exception.

PT Outras Informações Importantes

1. Registre-se online. Por favor, registre seu novo equipamento Music Tribe logo após a compra visitando o site musictribe.com Registrar sua compra usando nosso simples formulário online nos ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior rapidez e eficiência. Além disso, leia nossos termos e condições de garantia, caso seja necessário.

2. Funcionamento Defeituoso. Caso seu fornecedor Music Tribe não esteja localizado nas proximidades, você pode contatar um distribuidor Music Tribe para o seu país listado abaixo de "Suporte" em musictribe.com. Se seu país não estiver na lista, favor checar se seu problema pode ser resolvido com o nosso "Suporte Online" que também pode ser achado abaixo de "Suporte"em musictribe.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em musictribe.com ANTES da devolução do produto.

3. Ligações. Antes de ligar a unidade à tomada, assegure-se de que está a utilizar a voltagem correcta para o modelo em questão. Os fusíveis com defeito terão de ser substituídos, sem qualquer excepção, por fusíveis do mesmo tipo e corrente nominal.

ES Aspectos importantes

1. Registro online. Le recomendamos que registre su nuevo aparato Music Tribe justo después de su compra accediendo a la página web musictribe.com. El registro de su compra a través de nuestro sencillo sistema online nos ayudará a resolver cualquier incidencia que se presente a la mayor brevedad posible. Además, aproveche para leer los términos y condiciones de nuestra garantía, si es aplicable en su caso.

2. Averías. En el caso de que no exista un distribuidor Music Tribe en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor Music Tribe de su país, que encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web musictribe.com. En caso de que su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección "Online Support" (que también encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato.

3. Conexiones de corriente. Antes de enchufar este aparato a una salida de corriente, asegúrese de que dicha salida sea del voltaje adecuado para su modelo concreto. En caso de que deba sustituir un fusible quemado, deberá hacerlo por otro de idénticas especificaciones, sin excepción.

DE Weitere wichtige Informationen

1. Online registrieren. Bitte registrieren Sie Ihr neues Music Tribe-Gerät direkt nach dem Kauf auf der Website musictribe.com. Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem einfachen online Formular registrieren, können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und effizienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere Garantiebedingungen, falls zutreffend.

2. Funktionsfehler. Sollte sich kein Music Tribe Händler in Ihrer Nähe befinden, können Sie den Music Tribe Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der auf musictribe.com unter „Support" aufgeführt ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem von unserem „Online Support" gelöst werden kann, den Sie ebenfalls auf musictribe.com unter „Support" finden. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantieanspruch online auf musictribe.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden.

3. Stromanschluss. Bevor Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen, prüfen Sie bitte, ob Sie die korrekte Netzspannung für Ihr spezielles Modell verwenden. Fehlerhafte Sicherungen müssen ausnahmslos durch Sicherungen des gleichen Typs und Nennwerts ersetzt werden.

IT Informazioni importanti

1. Registratevi online. Vi invitiamo a registrare il nuovo apparecchio Music Tribe subito dopo averlo acquistato visitando musictribe.com. La registrazione dell'acquisto tramite il nostro semplice modulo online ci consente di elaborare le richieste di riparazione in modo più rapido ed efficiente. Leggete anche i termini e le condizioni della nostra garanzia, qualora applicabile.

2. Malfunzionamento. Nel caso in cui il rivenditore autorizzato Music Tribe non si trovi nelle vostre vicinanze, potete contattare il Music Tribe Authorized Fulfiller per il vostro paese, elencato in "Support" @ musictribe.com. Se la vostra nazione non è elencata, controllate se il problema può essere risolto tramite il nostro "Online Support"che può anche essere trovato sotto "Support" @ musictribe.com. In alternativa, inviate una richiesta di garanzia online su musictribe.com PRIMA di restituire il prodotto.

3. Collegamento all'alimentazione. Prima di collegare l'unità a una presa di corrente, assicuratevi di utilizzare la tensione di rete corretta per il modello specifico. I fusibili guasti devono essere sostituiti, senza eccezioni, con fusibili dello stesso tipo e valore nominale.

Other important information

NL Belangrijke informatie

1. Registreer online. Registreer uw nieuwe Music Tribe-apparatuur direct nadat u deze hebt gekocht door naar musictribe.com te gaan. Door uw aankoop te registreren via ons eenvoudige online formulier, kunnen wij uw reparatieclaims sneller en efficiënter verwerken. Lees ook de voorwaarden van onze garantie, indien van toepassing.

2. Storing. Mocht uw door Music Tribe geautoriseerde wederverkoper niet bij u in de buurt zijn gevestigd, dan kunt u contact opnemen met de door Music Tribe Authorized Fulfiller voor uw land vermeld onder "Support" op musictribe.com. Als uw land niet in de lijst staat, controleer dan of uw probleem kan worden opgelost door onze "Online Support", die u ook kunt vinden onder "Support" op musictribe.com. U kunt ook een online garantieclaim indienen op musictribe.com VOORDAT u het product retourneert.

3. Stroomaansluitingen. Voordat u het apparaat op een stopcontact aansluit, moet u ervoor zorgen dat u de juiste netspanning voor uw specifieke model gebruikt. Defecte zekeringen moeten zonder uitzondering worden vervangen door zekeringen van hetzelfde type en dezelfde waarde.

PL Ważna informacja

1. Zarejestrować online. Zarejestruj swój nowy sprzęt Music Tribe zaraz po zakupie na stronie musictribe.com. Zarejestrowanie zakupu za pomocą naszego prostego formularza online pomaga nam szybciej i efektywniej rozpatrywać roszczenia dotyczące naprawy. Przeczytaj również warunki naszej gwarancji, jeśli dotyczy.

2. Awaria. Jeśli Twój autoryzowany sprzedawca Music Tribe nie znajduje się w pobliżu, możesz skontaktować się z autoryzowanym dostawcą Music Tribe dla swojego kraju, wymienionym w sekcji „Wsparcie" na stronie musictribe.com. Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, sprawdź, czy Twój problem może zostać rozwiązany przez nasze „Wsparcie online", które można również znaleźć w sekcji „Wsparcie" na stronie musictribe.com. Alternatywnie, prześlij zgłoszenie gwarancyjne online na musictribe.com PRZED zwrotem produktu.

3. Połączenia zasilania. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że używasz odpowiedniego napięcia sieciowego dla danego modelu. Wadliwe bezpieczniki należy bez wyjątku wymienić na bezpieczniki tego samego typu i wartości.

SE Viktig information

1. Registrera online. Registrera din nya Music Tribe-utrustning direkt efter att du köpt den genom att besöka musictribe.com. Att registrera ditt köp med vårt enkla onlineformulär hjälper oss att behandla dina reparationsanspråk snabbare och mer effektivt. Läs också villkoren i vår garanti, om tillämpligt.

2. Fel. Om din Music Tribe-auktoriserade återförsäljare inte finns i din närhet kan du kontakta Music Tribe Authorized Fulfiller för ditt land listat under "Support" på musictribe.com. Om ditt land inte är listat, kontrollera om ditt problem kan hanteras av vår "Onlinesupport" som också finns under "Support" på musictribe.com. Alternativt kan du skicka in ett online-garantianspråk på musictribe.com INNAN du returnerar produkten.

3. Strömanslutningar. Innan du ansluter enheten till ett eluttag, se till att du använder rätt nätspänning för just din modell. Felaktiga säkringar måste bytas ut mot säkringar av samma typ och märkning utan undantag.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

Behringer

ULTRABASS BXD3000H

Responsible Party Name:	**Music Tribe Commercial NV Inc.**
Address:	**122 E. 42nd St.1, 8th Floor NY, NY 10168, United States**
Email Address:	**legal@musictribe.com**

ULTRABASS BXD3000H

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.

CE

Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/35/EU,Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at https://community.musictribe.com/

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL London EC3N 3AX, United Kingdom

We Hear You

behringer